LiNX™ CORDLESS STICK VAC

INSTRUCTION MANUAL

- Please read these instructions carefully before using your HOOVER® Stick Vac.
- Let us help you put your cleaner together or answer any questions, call: **1-877-697-5866 (USA & Canada)** • website: **www.hoover.com**

⚠WARNING:

Cleaner assembly may include small parts. Small parts can present a choking hazard.

Part # 1-113385-000 • 7/08

For quick reference, please record your vacuum information below.

Model #: _____

Mfg. Code: _____

(Mfg. code located behind dirt cup on cleaner)

MODE D'EMPLOI

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre aspirateur vertical HOOVER[MD].
- Nous pouvons vous aider à assembler cet appareil et répondre à vos questions, pour cela composez le :

1-877-697-5866 (Canada et États-Unis) • site Web : **www.hoover.com**

⚠ AVERTISSEMENT :

L'assemblage de l'appareil comprend des petites pièces. Ces dernières présentent un danger d'étouffement.

N° de référence 1-113385-000 • 7/08

Consignez les renseignements ci-dessous pour pouvoir les consulter rapidement.

N° de modèle : _____

Code de fabrication : _____

(Le code de fabrication se trouve sur la partie inférieure arrière de l'aspirateur)

MANUAL DE INSTRUCCIONES

- Lea atentamente estas instrucciones antes de usar su Barredora de succión HOOVER®.
- Permítanos ayudarle a ensamblar su aspiradora o a contestar sus preguntas, llame al: **1-877-697-5866 (EE.UU. y Canadá)** • Sitio Web: **www.hoover.com**

⚠ ADVERTENCIA:

El ensamble de la aspiradora puede incluir partes pequeñas. Las partes pequeñas pueden presentar riesgo de ahogamiento.

No. de Parte 1-113385-000 • 7/08

Para tener una referencia rápida, anote por favor la información de su aspiradora aquí.

No. de modelo: _____

Código de fabricante: _____

(El código del fabricante aparece en la parte posterior e inferior de la aspiradora).

THIS VACUUM IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

- **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.**
- **ALWAYS FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS.**
- **SEE SEPARATE MANUAL PERTAINING TO BATTERY AND CHARGING OPERATION.**
- **DO NOT LEAVE VACUUM CLEANER UNATTENDED.**
- **DO NOT LEAVE IN UPRIGHT STORAGE MODE WHILE TURNED ON AS CARPET/FLOOR DAMAGE MAY OCCUR.**
- **WARNING: FULLY ASSEMBLE VACUUM CLEANER BEFORE OPERATING.**
- **WARNING: THE CORDS, WIRES AND/OR CABLES SUPPLIED WITH THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS, INCLUDING LEAD OR LEAD COMPOUNDS, KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM. WASH HANDS AFTER USING.**

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Do not use the unit, store, or charge battery outdoors or on wet surfaces. Do not allow to get wet.
- Do not use charger with damaged cord or plug. If vacuum or charger is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center for inspection. Call 1-877-697-5866 or visit www.hoover.com for the nearest service center.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- If vacuum or charger is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center for inspection. Call 1-877-697-5866 for the nearest service center.
- Do not handle charger, battery, or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any openings blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
- This product includes rechargeable lithium-ion batteries. Do not incinerate the appliance or battery even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.
- Remove battery from appliance before any routine cleaning or maintenance.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not vacuum anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Do not use the vacuum cleaner without filter and dirt cup in place.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. If any liquid gets on the skin wash quickly with soap and water. If any liquid gets into the eyes,do not rub eyes, immediately flush them with clean water continuously for a minimum of 15 minutes. Seek medical attention immediately.
- Use only the charger (Part# BH50005) supplied by the manufacturer to recharge.
- Store the vacuum cleaner indoors. Put the vacuum cleaner away after use to prevent tripping accidents.
- Remove battery from appliance before connecting or disconnecting motorized nozzle.
- Use only battery (Part # BH50000) supplied by manufacturer to operate this product.

©2008 Healthy Gain Investments, Ltd. All rights reserved.

- Do not dispose of battery in a fire or trash compactor. See battery disposal section at end of this manual for directions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

NOTICE:

This appliance contains a motor protective device that prevents high current flow to the motor if an overload condition occurs. If the unit suddenly stops operating, turn off and remove battery. Inspect the brush roll area for jams and refer to troubleshooting guide if necessary. Once obstruction is cleared, return battery and continue use.

FEATURES

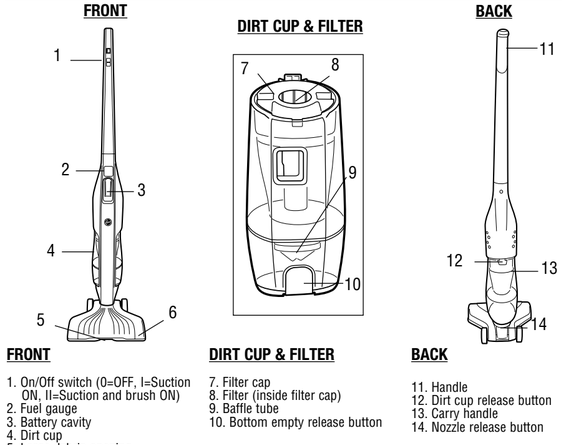

FRONT

1. On/Off switch (0=OFF, I=Suction ON, II=Suction and brush ON)
2. Fuel gauge
3. Battery cavity
4. Dirt cup
5. Large debris opening
6. Bottom nozzle cover (underneath nozzle)

DIRT CUP & FILTER

7. Filter cap
8. Filter (inside filter cap)
9. Baffle tube
10. Bottom empty release button

BACK

11. Handle
12. Dirt cup release button
13. Carry handle
14. Nozzle release button

ASSEMBLY

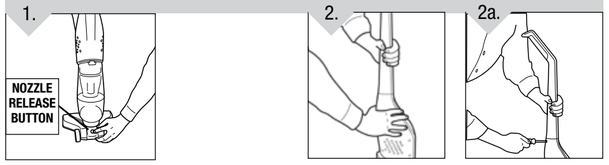

Line up nozzle with main body and firmly push nozzle into body of unit until nozzle locks into place. **NOTE:** *To remove, push release button and pull the nozzle away from the body of the unit.*

Insert handle into body. **NOTE:** *Ensure handle faces proper direction.*

Insert screw and tighten until secure. **NOTE:** *DO NOT over tighten screw.*

HOW TO OPERATE

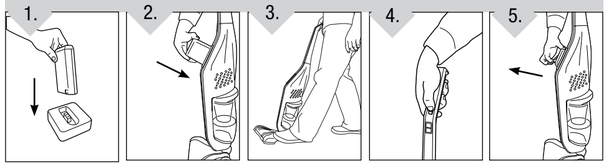

Charge battery fully before first use. **NOTE:** *See battery and charging manual for battery charging instructions. Use only manufacturer's supplied or recommended battery and charger.*

Insert charged battery into battery cavity until latch is locked into place. **NOTE:** *Be sure to turn switch to off position marked "O".*

Hold down nozzle with foot and tilt back to reclining position.

To turn vacuum on, roll button forward.

PUSH DIAL:
O - OFF
I - Suction ON
II - Suction and Brushroll ON

To remove and charge battery, pull on silver release lever located on end of battery and pull out gently.

DIRT CUP REMOVAL & FILTER CLEANING

IMPORTANT: FOR BEST RESULTS, CLEAN AFTER EACH USE.

REGULAR MAINTENANCE: Each time the dirt cup is emptied, the filter should be brushed cleaned. (Filter will be discolored after use. This will not affect the filter's performance.)

FILTER TYPE **F37** **For F37 filter replacement, please visit our website at www.hoover.com to buy online or call customer service at 1-877-697-5866.**

DIRT CUP REMOVAL & CLEANING

FILTER REMOVAL & CLEANING

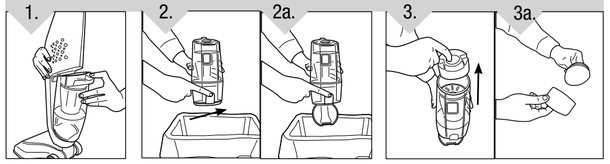

To Remove dirt cup, depress the dirt cup release button located on the top of the dirt cup and tip away from the body of the unit.

Press dirt cup empty button over trash can to release debris.

Push door closed until latch clicks.

Pull out filter cap. Pull out filter and brush clean. Rinse under cold water as needed.

WARNING: Always dry filter for 24 hours before replacing.

WARNING: Do not use detergent or hot water to clean filter.

DIRT CUP & FILTER REPLACEMENT

REPLACEMENT

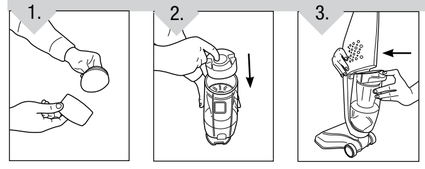

Insert filter into filter cap.

Insert filter cap into dirt cup.

Place bottom of dirt cup onto housing and pivot into place until dirt cup release button locks.

BAFFLE TUBE REMOVAL AND REPLACEMENT

REMOVAL

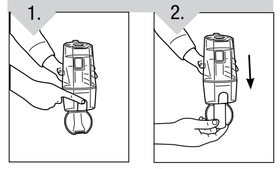

Hold dirt cup right side up and press bottom release button to open trap door.

Turn baffle tube clockwise until it stops. Pull out baffle tube, hold over trash can and shake free debris.

REPLACEMENT

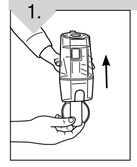

To replace baffle tube, insert back into dirt cup, align slots and twist counter clockwise till tube locks in place.

BELT AND BRUSHROLL REPLACEMENT

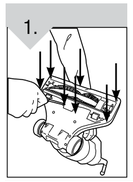

WARNING: Remove battery before servicing.

Turn vacuum nozzle over. Remove screws indicated by arrows on bottom nozzle plate. Lift plate off nozzle bottom to access brush, belt and nozzle.

After replacement turn brush roll making sure belt turns freely.

Return nozzle plate and screws.

FUEL GAUGE MODULE: BATTERY CAPACITY INDICATOR INFORMATION

All three LEDS will momentarily light when the product's power switch is turned on. Then the battery fuel gauge will indicate the pack's remaining capacity as noted below.

3 LEDs lit	Remaining battery capacity > 75%
2 LEDs lit	Remaining battery capacity > 50%
1 LED lit	Remaining battery capacity > 25%
1 LED blinking	Remaining battery capacity < 25%

BATTERY DISPOSAL

⚠ WARNING: RISK OF EXPLOSION OR EXPOSURE TO TOXIC MATERIAL

RECYCLE RBRC Li-ion 1-800-822-8837

CAUTION: The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, heat above manufacturer's maximum temperature limit (60˚C/140˚F), or incinerate. Replace battery with HOOVER battery Part # BH50000 only. Use of another battery may present a risk of fire or explosion. Dispose of used battery promptly. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in fire.

Do not attempt to disassemble the battery or remove any component projecting from the battery terminals. The battery and charger have no user serviceable parts. Fire or injury may result. Prior to disposal, protect exposed terminals with heavy insulating tape to prevent shorting.

Lithium-ion Batteries

The battery must be collected, recycled or disposed of in an environmentally sound manner. The EPA certified RBRC Battery Recycling Seal on the lithium-ion (Li-ion) battery indicates Techtronic Industries, a corporate affiliate of Hoover, Inc., is voluntarily participating in an industry program to collect and recycle these batteries at the end of their useful life, when taken out of service in the United States or Canada. The RBRC program provides a convenient alternative to placing used Li-ion batteries into the trash or the municipal waste stream, which may be illegal in your area.

Please visit www.rbrc.org/call2recycle/ for information on Li-ion battery recycling and disposal bans/restrictions in your area. Hoover, Inc., involvement in this program is part of our commitment to preserving our environment and conserving our natural resources.

TROUBLESHOOTING GUIDE

WARNING: TO REDUCE RISK OF PERSONAL INJURY - REMOVE BATTERY PACK BEFORE SERVICING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Product does not turn on	Battery is not in product.	Insert battery into product.
	Battery is not inserted properly.	Make sure battery is fully seated in battery cavity.
	Battery is not charged.	Remove and charge battery or replace with second charged battery.
	Battery is too hot.	Remove battery and let cool for 30 minutes, replace battery and retry or replace with second charged battery.
	Internal component damage.	Call for service: 1-877-697-5866
Product turns off while in use	Battery is fully discharged.	Remove and charge battery or replace with second charged battery.
	Battery is too hot.	Remove battery and let cool for 30 minutes, replace battery and retry or replace with second charged battery.
	Internal component damage.	Call for service: 1-877-697-5866
Product does not pick up dirt	Dirtcup may be full.	Empty dirtcup.
	Filter may be dirty.	Clean and/or wash filter.
	Baffle tube may be dirty.	Remove and clean.
	Airpath may be clogged.	Make sure the battery is removed and the product is off. Remove nozzle by pressing the nozzle release button and pulling the nozzle in a downward motion. Remove any debris clogged in the nozzle airpath. Reassemble nozzle to the product.
	Internal component damage.	Call for service: 1-877-697-5866
Brushroll will not turn	Brushroll may have an obstruction.	Make sure the battery is removed and the product is turned off. Remove nozzle by pressing the nozzle release button and pulling the nozzle in a downward motion. Remove any debris clogged in the nozzle airpath. Reassemble nozzle to the product.
	Motor protection device tripped.	Turn product to off position, product will reset in approximately 30 minutes.
	Broken belt.	Make sure the battery is removed and the product is off. Remove nozzle cover replace with recommended belt and replace nozzle cover.
	Internal component damage.	Call for service: 1-877-697-5866

ANY SERVICING SHOULD BE DONE BY AN AUTHORIZED SERVICE REPRESENTATIVE

CUSTOMER SERVICE (1-877-697-5866)

In the event that further assistance is required, see your Yellow Pages for an authorized HOOVER® Dealer or visit our website at www.hoover.com. Costs of any transportation to and from any place of repair are to be paid by the owner. The service parts used in this unit are easily replaced and readily available from an authorized HOOVER® Dealer or retailer. Always identify your product by the model number and manufacturing code when requesting information or ordering replacement parts. (The model number appears behind dirt cup on product.)

Special SIX Year Limited Warranty for Hoover® LiNX™ System Stick Vac

(Domestic use only)

WHAT THIS WARRANTY COVERS

When used and maintained in normal household use and in accordance with the Owner's Manual, your Hoover® LiNX System™ appliances and batteries are warranted against original defects in material and workmanship for a six full years from date of purchase (the "Warranty period"). During the Warranty Period, Hoover will provide labor and parts, at no cost to you, to correct any such defect in appliances purchased in the United States, U.S. Military Exchange and Canada.

HOW TO MAKE A WARRANTY CLAIM

If this product is not as warranted, take or send the appliance to either a Hoover Sales and Service Center or Hoover Authorized Warranty Service Dealers along with proof of purchase. For an automated referral to authorized service outlets in the U.S.A., phone: 1-800-944-9200 OR visit Hoover online at www.hoover.com. For additional assistance or information concerning this Warranty or the availability of warranty service outlets, phone the Hoover Consumer Response Center, Phone 1-877-697-5866, Mon-Fri 8am-7pm EST. In Canada, contact Hoover Canada, Carson Building, 100 Carson St., Etobicoke, Ontario M8W 3R9, Phone: 1-877-697-5866, Mon-Fri 8am-7pm EST.

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER

This Warranty does not cover battery, charger, or filter. This Warranty does not cover: use of the product in a commercial operation (such as maid, janitorial and equipment rental services), improper maintenance of the appliance, damage due to misuse, acts of God, nature, vandalism or other acts beyond the control of Hoover, owner's acts or omissions, use outside the country in which the appliance was initially purchased and resales of the appliance by the original owner. This warranty does not cover pick up, delivery, transportation or house calls. However, if you mail your appliance to a Hoover Sales and Service Center for warranty service, cost of shipping will be paid one way.
This warranty does not apply to appliances purchased outside the United States, including its territories and possessions, a U.S. Military Exchange and Canada.

OTHER IMPORTANT TERMS

This Warranty is not transferable and may not be assigned. This Warranty shall be governed and construed under the laws of the state of Ohio. The Warranty Period will not be extended by any replacement or repair performed under this Warranty.

THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY AND REMEDY PROVIDED BY HOOVER. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT WILL HOOVER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTIAL OR CONSENQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE TO OWNER OR ANY PARTY CLAIMING THROUGH OWNER, WHETHER BASED IN CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT OR STRICT PRODUCTS LIABLILTY OR ARISING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion of consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific rights; you may also have others that vary from state to state.

FRANÇAIS

ESPAÑOL

ESTA ASPIRADORA ESTÁ DISEÑADA PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Cuando use un electrodoméstico se deben seguir siempre las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO.**
- **SIEMPRE SIGA ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.**
- **VEA EL MANUAL QUE SE SUMINISTRA POR SEPARADO CORRESPONDIENTE AL FUNCIONAMIENTO Y LA CARGA DE LA BATERÍA.**
- **NO DEJE LA ASPIRADORA SIN SUPERVISIÓN.**
- **NO LA DEJE EN POSICIÓN VERTICAL EN MODO ALMACENAMIENTO MIENTRAS SE ENCUENTRA ENCENDIDA, YA QUE PUEDE DAÑARSE LA ALFOMBRA O EL SUELO.**
- **ADVERTENCIA: ENSAMBLE COMPLETAMENTE LA ASPIRADORA ANTES DE HACERLA FUNCIONAR.**
- **ADVERTENCIA: LOS CORDONES, LOS ALAMBRES Y/O LOS CABLES SUMINISTRADOS CON ESTE PRODUCTO CONTIENEN SUSTANCIAS QUÍMICAS, QUE INCLUYEN PLOMO O COMPUESTOS DE PLOMO, RECONOCIDAS POR EL ESTADO DE CALIFORNIA COMO CAUSANTES DE CÁNCER Y DEFECTOS CONGÉNITOS U OTRO DAÑO REPRODUCTIVO. LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO.**

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES:

- No use o almacene la unidad ni cargue la batería en lugares al aire libre o en superficies húmedas. No permita que se moje.
- No use este cargador con un cordón o enchufe dañado. Si la aspiradora o el cargador no están funcionando adecuadamente, se dejaron caer, se dañaron, se dejaron en lugares al aire libre, o se dejaron caer dentro del agua, llévelos a un centro de servicio para su inspección. Llame al 1-877-697-5866 o visite www.hoover.com para conocer cuál es el centro de servicio más cercano.
- No permita que el producto se use como un juguete. Se debe prestar especial atención cuando este aparato es usado por niños o cerca de estos.
- Use el producto sólo como se describe en este manual. Use sólo los accesorios reco mendados por el fabricante.
  Si la aspiradora o el cargador no están funcionando adecuadamente, se dejaron caer, se dañaron, se dejaron en lugares al aire libre, o se dejaron caer dentro del agua, llévelos a un centro de servicio para su inspección. Llame al 1-877-697-5866 para conocer cuál es el centro de servicio más cercano.
- Nunca manipule el cargador, la batería o el aparato con las manos húmedas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. Nunca use este aparato con ninguna abertura obstruida; manténgalo libre de polvo, pelusa, cabello y cualquier objeto que pueda reducir el flujo de aire.
- Este producto incluye baterías recargables de iones de litio. Nunca incinere el aparato ni la batería, incluso cuando hayan sufrido daños graves. Las baterías pueden estallar en un incendio.
- Retire la batería del aparato antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento de rutina.
- Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo fuera de las aberturas y de las piezas en movimiento.
- No aspire ningún objeto que se esté quemando o que libere humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No use la aspiradora sin el filtro y el depósito para polvo en su lugar.
- Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.
- No use este aparato para aspirar líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo use en áreas donde dichos líquidos puedan estar presentes.
- En condiciones extremas, pueden producirse fugas de las celdas de la batería. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávela rápidamente con agua y jabón. Si el líquido entra en contacto con los ojos, no los frote, enjuáguelos de inmediato y de forma continua durante 15 minutos como mínimo. Busque inmediatamente atención médica.
- Use sólo el cargador (n° de pieza BH50005) suministrado por el fabricante para recargar la unidad.
- Guarde la aspiradora en interiores. Guarde la aspiradora después de usarla para evitar accidentes de traslado.
- Retire la batería del aparato antes de conectar o desconectar la boquilla motorizada.
- Use sólo la batería (n° de pieza BH50000) suministrada por el fabricante para hacer funcionar este producto.
- Nunca elimine una batería en el fuego o en un compactador de basura. Vea la sección sobre eliminación de baterías al final de este manual para obtener instrucciones.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

AVISO:

Este aparato contiene un dispositivo protector del motor que evita un flujo de corriente alta en el motor en caso de que ocurriera una sobrecarga. Si la unidad deja de funcionar repentinamente, apáguela y verifique que no haya ninguna obstrucción en el cepillo giratorio. Una vez que haya retirado la obstrucción, regrese la unidad a su posición de funcionamiento. La aspiradora estará lista para usarse.

CARACTERÍSTICAS

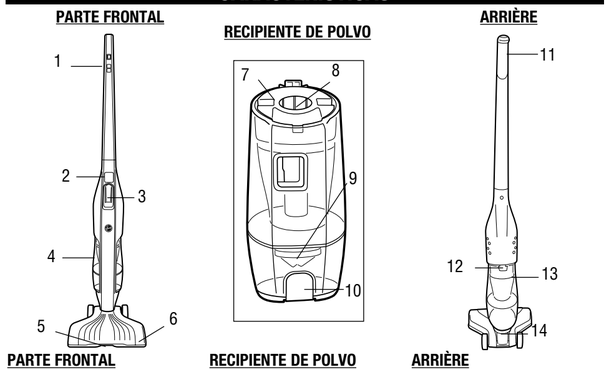

PARTE FRONTAL

1. Interruptor de encender/ apagar (0=APAGADO, I=Succión ENCENDIDA, II=Succión y cepillo ENCENDIDOS)
2. Indicador de energía
3. Cavidad de la batería
4. Depósito para polvo
5. Abertura grande para residuos
6. Tapa de la boquilla inferior (debajo de la boquilla)

RECIPIENTE DE POLVO

7. Tapa del filtro
8. Filtro (dentro de la tapa del filtro)
9. Tubo deflector
10. Botón para soltar el vaciado inferior

ARRIÈRE

11. Mango
12. Botón para soltar el depósito para polvo
13. Mango para traslado
14. Botón para soltar la boquilla

CÓMO ENSAMBLAR

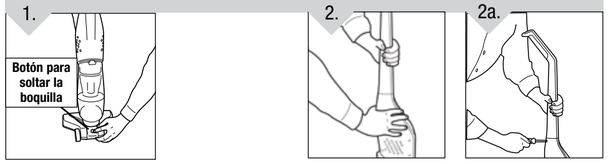

Alinee la boquilla con el cuerpo principal de la unidad y empuje con fuerza la boquilla dentro del cuerpo hasta que quede fija en su lugar. **NOTA:** *Para retirar la boquilla, empuje el botón y tire de ella hacia afuera del cuerpo de la unidad.*

Introduzca el mango en el cuerpo de la unidad. **NOTA:** *Asegúrese de que el mango mire hacia la dirección correcta.*

Introduzca un tornillo y apriete hasta que quede firme. **NOTA:** *NO apriete demasiado el tornillo.*

CÓMO FUNCIONA

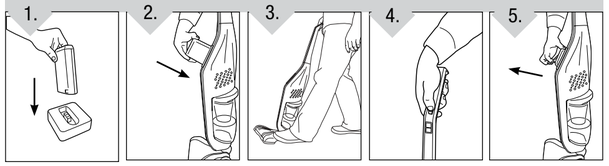

Cargue la batería completamente antes de usar la aspiradora por primera vez. **NOTA:** *Vea el manual de la batería y de su carga para consultar las instrucciones de carga de la batería. Use sólo baterías y cargadores suministrados o recomendados por el fabricante.*

Introduzca la batería cargada en la cavidad de la batería hasta que la traba quede fija en su lugar. **NOTA:** *Asegúrese de colocar el interruptor en la posición apagada (Off) marcada con una "O".*

Sujete la boquilla hacia abajo con el pie e incline hacia atrás a la posición de reclinado.

Para encender la aspiradora, mueva el botón hacia delante.

EMPUJE EL DIAL:
O - APAGAR
I - Succión ENCENDIDA
II - Succión y cepillo ENCENDIDOS

Para retirar y cargar la batería, tire de la palanca plateada que se encuentra en el extremo de la batería y tire suavemente hacia afuera.

CÓMO RETIRAR EL DEPÓSITO PARA POLVO Y LIMPIAR EL FILTRO

IMPORTANTE: PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS, LIMPIE DESPUÉS DE CADA USO.

MANTENIMIENTO REGULAR: Cada vez que vacíe el depósito para polvo, debe limpiar el filtro con un cepillo. (El filtro se decolora después del uso. Esto no afectará el rendimiento del filtro).

FILTER TYPE **F37** **Para reemplazar el filtro F37, visite nuestro sitio Web en www.hoover.com para comprar en Internet, o llame al servicio de atención al cliente al 1-877-697-5866.**

CÓMO RETIRAR Y LIMPIAR EL DEPÓSITO PARA POLVO

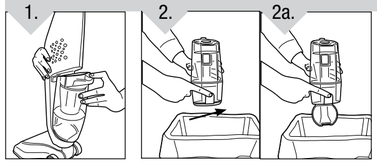

Para retirar el depósito para polvo, oprima el botón para soltar el depósito para polvo que se encuentra en la parte superior del depósito para polvo e inclínelo hacia fuera del cuerpo de la unidad.

Presione el botón para vaciar el depósito para polvo sobre el bote de basura a fin de liberar los residuos.

Empuje la puerta para cerrarla hasta que la traba haga clic.

CÓMO RETIRAR Y LIMPIAR EL FILTRO

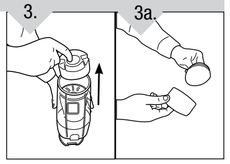

3) Tire de la tapa del filtro para retirarla. 3a) Tire del filtro para retirarlo y límpielo con un cepillo. Enjuague con agua fría, según sea necesario.
ADVERTENCIA: *Siempre deje secar el filtro durante 24 horas antes de volver a colocarlo.*
ADVERTENCIA: *No use detergente ni agua caliente para limpiar el filtro.*

CÓMO VOLVER A COLOCAR EL DEPÓSITO PARA POLVO Y EL FILTRO

VOLVER A ENSAMBLAR

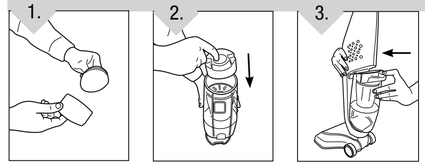

Introduzca el filtro en la tapa del filtro.

Introduzca la tapa del filtro en el depósito para polvo.

Coloque la parte inferior del depósito para polvo sobre el alojamiento y gírelo en su lugar hasta que se trabe el botón para soltar el depósito para polvo.

CÓMO RETIRAR Y VOLVER A COLOCAR EL TUBO DEFLECTOR

PARA RETIRAR

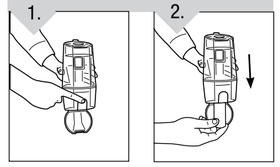

Sujete el lado derecho del depósito para polvo hacia arriba y presione el botón para soltar el depósito para polvo inferior para abrir la puerta de descarga.

Gire el tubo deflector en sentido horario hasta que se detenga. Tire del tubo deflector para retirarlo, sujételo sobre el bote de basura y sacuda los residuos que hayan quedado.

VOLVER A ENSAMBLAR

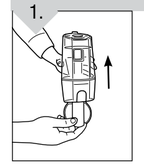

Para volver a colocar el tubo deflector, introdúzcalo nuevamente en el depósito para polvo, alinee las ranuras y gire en sentido antihorario hasta que el tubo quede fijo en su lugar.

CÓMO VOLVER A COLOCAR LA CORREA Y EL RODILLO DE CEPILLOS

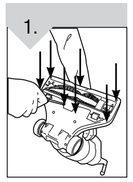

ADVERTENCIA: Retire la batería antes de realizar el mantenimiento.

Dé vuelta a la boquilla de la aspiradora. Retire los tornillos que se indican con flechas en la placa inferior de la boquilla. Levante la placa de la parte inferior de la boquilla para acceder al cepillo, a la correa y a la boquilla. Luego de volver a colocarlos, gire el rodillo de cepillos y asegúrese de que la correa gire libremente.

Vuelva a colocar la placa de la boquilla y los tornillos.

MÓDULO INDICADOR DE ENERGÍA: INFORMACIÓN SOBRE EL INDICADOR DE CAPACIDAD DE BATERÍA

Los tres indicadores LED se iluminarán momentáneamente cuando se encienda el interruptor de corriente del producto. Luego, el indicador de energía de la batería indicará la capacidad restante del paquete, según se menciona a continuación:

3 luces indicadoras LED encendidas: capacidad restante de la batería de > 75%.
2 luces indicadoras LED encendidas: capacidad restante de la batería de > 50%.
1 luz indicadora LED encendida: capacidad restante de la batería de > 25%.
1 luz indicadora LED intermitente: capacidad restante de la batería de < 25%.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

⚠ ADVERTENCIA: RIESGO DE EXPLOSIÓN O DE EXPOSICIÓN A MATERIAS TÓXICAS.

ADVERTENCIA: La batería que se usa en este dispositivo puede presentar riesgo de incendio o quemaduras por sustancias químicas si no se tratan en forma adecuada. No la desarme, caliente por encima del límite de temperatura (60˚C/140˚F) máxima recomendado por el fabricante ni la incinere. Reemplace la batería sólo con baterías HOOVER (n° de pieza BH50000). El uso de otra batería puede provocar riesgo de incendio o explosión. Elimine la batería usada de inmediato. Manténgala fuera del alcance de los niños. No la desarme ni la arroje al fuego.

No intente desarmar la batería ni retirar ningún componente que sobresalga de los terminales de la batería. Ni la batería ni el cargador contienen piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Esto puede ocasionar un incendio o lesiones. Antes de eliminar la batería, proteja los terminales expuestos con cinta aislante resistente para evitar cortocircuitos.

Baterías de iones de litio
La batería debe recolectarse, reciclarse o eliminarse de manera que no dañe el medioambiente. El Sello de Reciclaje de Baterías RBRC certificado por la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) en la batería de iones de litio indica que Techtronic Industries, una filial corporativa de Hoover, Inc., participa de forma voluntaria en un programa de la industria para recolectar y reciclar estas baterías al término de su vida útil, cuando se las retira de servicio en los Estados Unidos o Canadá. El programa RBRC proporciona una alternativa conveniente a tirar las baterías de iones de litio usadas en la basura o en la corriente municipal de aguas residuales, lo cual puede ser ilegal en su área.

Visite www.rbrc.org/call2recycle/ para obtener información acerca de las prohibiciones/restricciones de reciclaje y eliminación de baterías de iones de litio en su área. La participación de Hoover, Inc., en este programa es parte de nuestro compromiso para preservar el medioambiente y conservar nuestros recursos naturales.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES - RETIRE EL PAQUETE DE LA BATERÍA ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES POSIBLES
El producto no enciende	La batería no se encuentra en el producto.	Introduzca la batería en el producto.
	La batería no se ha introducido rectamente.	Asegúrese de que la batería esté cor completamente asentada en la cavidad de la batería.
	La batería no está cargada.	Retire la batería, y cárguela o reemplácela con una segunda batería cargada.
	La batería está demasiado caliente.	Retire la batería y déjela enfriar durante 30 minutos; vuelva a colocarla e intente nuevamente, o reemplácela con una segunda batería cargada.
	Daños de los componentes internos.	Para realizar el servicio, llame al: 1-877-697-5866.
El producto se apaga mientras se está usando	La batería está completamente descargada.	Retire y cargue la batería o reemplácela con una segunda batería cargada
	La batería está demasiado caliente.	Retire la batería y déjela enfriar durante 30 minutos; vuelva a colocarla e intente nuevamente, o reemplácela con una segunda batería cargada.
	Daños de los componentes internos.	Para realizar el servicio, llame al: 1-877-697-5866.
El producto no aspira la suciedad	El depósito para polvo puede estar lleno.	Vacíe el depósito para polvo.
	El filtro puede estar sucio.	Limpie y/o lave el filtro.
	El tubo deflector puede estar sucio.	Retírelo y límpielo.
	El circuito de aire puede estar tapado.	Asegúrese de retirar la batería y apagar el producto. Retire la boquilla presionando el botón para soltar la boquilla y tirando de ella hacia abajo. Retire cualquier residuo que tape el circuito de aire de la boquilla. Vuelva a ensamblar la boquilla al producto.
	Daños de los componentes internos.	Para realizar el servicio, llame al: 1-877-697-5866.
El rodillo de cepillos no gira	El rodillo de cepillos puede estar obstruido.	Asegúrese de retirar la batería y apagar el producto. Retire la tapa de la boquilla y elimine la obstrucción. Vuelva a colocar la tapa de la boquilla y deje que el dispositivo de protección del motor se reajuste, en aproximadamente 30 minutos.
	Se disparó el dispositivo de protección del motor.	Coloque el producto en posición Off: el producto se reajustará en aproximadamente 30 minutos.
	Correa rota.	Asegúrese de retirar la batería y apagar el producto. Retire la boquilla presionando el botón para soltar la boquilla y tirando de ella hacia abajo. Retire cualquier residuo que tape el circuito de aire de la boquilla. Vuelva a ensamblar la boquilla al producto.
	Daños de los componentes internos.	Para realizar el servicio, llame al: 1-877-697-5866.

CUALQUIER OTRO SERVICIO DEBE SER REALIZADO POR UN REPRESENTANTE AUTORIZADO DE SERVICIO

SERVICIO AL CLIENTE (1-877-697-5866)

En caso de necesitar más ayuda, consulte las Páginas Amarillas para encontrar a un Distribuidor Autorizado HOOVER® o visite nuestro sitio Web en www.dirtdevil.com. Los costos de transporte hacia y desde el sitio de reparación serán pagados por el propietario. Las partes de repuesto utilizadas en esta unidad son de reemplazo fácil y están disponibles a través de un Distribuidor Autorizado HOOVER® o en otras tiendas. Siempre identifique su aspiradora por medio del número de modelo y el código de fabricación cuando pida información u ordene partes de repuesto. (El número de modelo aparece en la parte posterior de la aspiradora).

Garantía limitada especial de SEIS años para Barredora de succión con sistema LiNX™ de Hoover®

(sólo para uso doméstico)

QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA
Siempre que el uso y el mantenimiento del producto se realicen en condiciones de uso doméstico normales y según el Manual del usuario, los aparatos con sistema LiNX™ de Hoover® y las baterías estarán garantizados contra defectos originales en el material y la fabricación durante seis años completos desde la fecha de compra (el "Período de Garantía"). Durante el Período de Garantía, Hoover le proporcionará gratuitamente la mano de obra y las piezas necesarias para corregir cualquier defecto en los aparatos comprados en los Estados Unidos, en una tienda situada en una base militar de los EE. UU. o en Canadá.

CÓMO HACER UN RECLAMO EN VIRTUD DE LA GARANTÍA
Si este producto no se ajusta a las condiciones garantizadas, lleve o envíe el aparato a un Centro de ventas y de servicio de Hoover, o a un Concesionario autorizado de servicio de garantía de Hoover junto con el comprobante de compra. Para que le informen de manera automática acerca de la ubicación de los centros autorizados de servicio en los Estados Unidos, llame al 1-800-944-9200 o visite Hoover en Internet en www.hoover.com. Si necesita asistencia adicional o información sobre esta Garantía o la disponibilidad de los centros de servicio de garantía, llame al Centro de respuesta al cliente de Hoover, teléfono 1-877-697-5866, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este. En Canadá, comuníquese con Hoover Canada, Carson Building, 100 Carson St., Etobicoke, Ontario, M8W 3R9, o llamando al 1-877-697-5866, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este.

LO QUE ESTA GARANTÍA NO CUBRE
Esta garantía no cubre baterías, cargadores, ni filtros. Esta garantía no cubre: el uso del producto con cualquier fin comercial (como servicios de limpieza o de mantenimiento, o de alquiler de equipos), el mantenimiento inadecuado del aparato, los daños provocados por el uso indebido, caso fortuito, hechos de la naturaleza, vandalismo u otros actos que excedan del control de Hoover, acciones u omisiones del propietario, uso fuera del país en que el aparato fue comprado inicialmente y reventas del aparato por parte del propietario original. Esta garantía no cubre el retiro del producto, la entrega, el transporte ni las visitas a domicilio. Sin embargo, si envía su aparato a un Centro de ventas y de servicio de Hoover para obtener un servicio bajo garantía, se pagará el costo del envío de ida o del envío de vuelta únicamente.
Esta garantía no se aplica a los aparatos comprados fuera de los Estados Unidos, incluidos sus territorios y posesiones, y una tienda situada en una base militar de los EE. UU., ni en Canadá.

OTROS TÉRMINOS IMPORTANTES
Esta Garantía no es transferible ni puede cederse. Esta Garantía se regirá e interpretará de conformidad con las leyes del estado de Ohio. El Período de Garantía no se prorrogará en función de ningún reemplazo o reparación realizados en virtud de esta Garantía.

ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA Y EL ÚNICO RECURSO QUE HOOVER PROPORCIONA. TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR, QUEDAN EXCLUIDAS. HOOVER NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL O MEDIATO DE NINGÚN TIPO O NATURALEZA CON RESPECTO AL PROPIETARIO O A CUALQUIER PARTE QUE REALICE UN RECLAMO A TRAVÉS DEL PROPIETARIO, YA SEA QUE SE BASE EN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL O RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA POR LOS PRODUCTOS, O EMERGENTE DE CUALQUIER OTRA CAUSA. Algunos estados no permiten la exclusión de los daños mediatos, por lo cual es posible que la exclusión mencionada no se aplique en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos; es posible que además tenga otros derechos que varían de un estado a otro.