BISSELL®

CLEANVIEW®

USER GUIDE

1243 SERIES

*Product images may vary

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR UPRIGHT VACUUM.

Always connect to a polarized outlet (one slot is wider than the other). Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance. When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

⚠WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

» Always connect to a polarized outlet (one slot is wider than the other). Do not modify the polarized plug to fit a non-polarized outlet or extension cord.

» Do not leave vacuum cleaner when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.

» Do not use outdoors or on wet surfaces.

» Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.

» Do not use for any purpose other than described in this User's Guide. Use only manufacturer's recommended attachments.

» Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.

» Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.

» Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.

» Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.

» Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.

» Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.

» Turn off all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner.

» Use extra care when cleaning on stairs.

» Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.

» Do not use vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil base paint, paint thinner, some moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.

» Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).

» Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.

» Do not use without filters in place.

» Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.

» Use only on dry, indoor surfaces.

» Keep appliance on a level surface.

» Do not carry the vacuum cleaner while it is running.

» Unplug before connecting or disconnecting the TurboBrush® Tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

This model is for household use only.

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not change the plug in any way.

Quick Start Guide

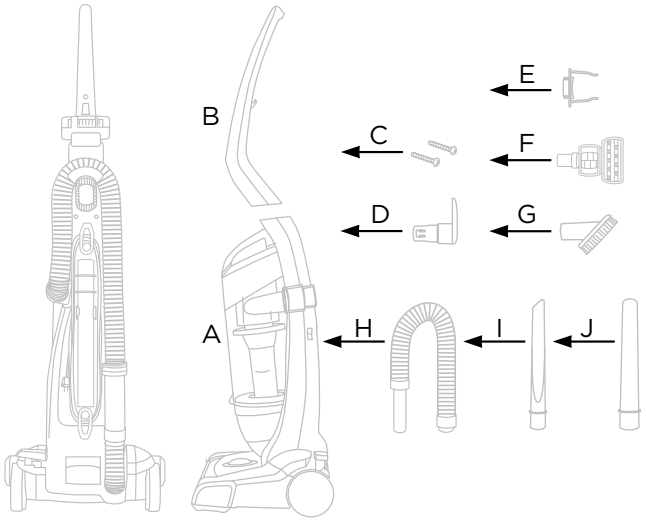

CARTON CONTENTS

A. Vacuum Base
B. Handle
C. Screws (2)
D. Upper Cord Wrap
E. Hose Wand Clip
F. TurboBrush® tool
G. Dusting Brush
H. Hose
I. Crevice Tool*
J. Extension Wand

*Note: Crevice tool is located inside Extension Wand

Assembly

1. Slide handle onto machine base

2. Screw 2 screws into existing holes

3. Insert extension wand clip into back of vacuum base and twist clockwise

4. Line up tabs on the cuff of the hose with the notches on back of vacuum, twist hose clockwise to lock into place

5. Slide other end of hose into hose wand base and place hose over upper hose wrap

6. Slide tools into place

*Product images may vary

Thanks for buying a BISSELL vacuum

We're glad you purchased a BISSELL vacuum. Everything we know about floor care went into the design and construction of this complete, high-tech home cleaning system.

Your BISSELL vacuum is well made, and we back it with a limited three-year warranty. We also stand behind it with a knowledgeable, dedicated Consumer Care department, so, should you ever have a problem, you'll receive fast, considerate assistance.

My great-grandfather invented the floor sweeper in 1876. Today, BISSELL is a global leader in the design, manufacture, and service of high quality homecare products like your BISSELL vacuum.

Thanks again, from all of us at BISSELL.



Mark J. Bissell
Chairman & CEO

Safety Instructions 2

Quick Start Guide. 3

Product View 5

Assembly 6

Operations 7-8

Maintenance & Care 9-12

Troubleshooting 13

Replacement Parts 14

Warranty 15

Product Registration 16

Consumer Care 16

Product View

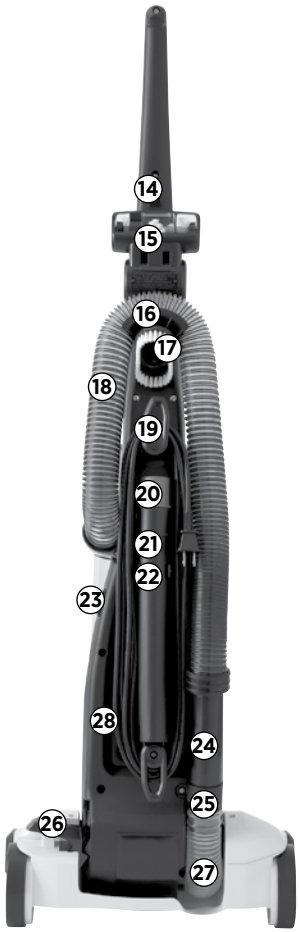

1 Handle
2 Power switch**
3 Tank Release Button
4 Carry Handle
5 Suction Power Indicator**
6 Lid Release Button
7 Pre-Motor Filter (located inside Dirt Tank lid)
8 Bottom Easy Empty™ Dirt Tank
9 Post-Motor Filter
10 Height Adjustment Knob
11 Brush Roll On/Off
12 Furniture Protection Guard
13 Powerfoot
14 Cord Clip
15 TurboBrush® Tool
16 Upper Hose Wrap
17 Dusting Brush
18 Stretch Hose
19 Upper Cord Wrap
20 Crevice Tool
21 Extension Wand
22 Extension Wand Clip
23 Power Switch**
24 Hose Wand
25 Hose Wand Base
26 Handle Release Pedal
27 Foot Hose
28 Power Cord

⚠WARNING

Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from babies and children.

⚠WARNING

Do not plug in your vacuum cleaner until you are familiar with all instructions and operating procedures.

⚠WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power switch off and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

*Product images may vary
** On select models

Assembly

The only tool you'll need to assemble your vacuum cleaner is a Phillips head screwdriver.

⚠WARNING

Do not operate cleaner with damp or wet filters or without vacuum bags and all filters in place.

Attach handle to vacuum

1. Locate the vacuum handle and remove the screw packet taped to the handle. The screw packet contains two screws of equal length.

2. Stand the vacuum upright and slide the base of the handle firmly into the opening at the top of the vacuum body.

3. Check to be sure the handle is fitted to the vacuum body. If there are any gaps between the handle and the vacuum base, continue to push the handle firmly into the base until the handle is flush.

4. Insert the two screws from the screw packet into the existing holes. Push each screw firmly into the hole before beginning to secure the screw with a Phillips head screwdriver. If the handle is aligned properly on the vacuum base, you should be able to push the screw almost entirely into the hole until only the screw head is visible. Tighten the screw with a Phillips head screwdriver by rotating the screw clockwise.

Attach vacuum hose, clips & tools

1. Attach the extension wand clip by inserting the clip into the back of the vacuum base and twisting clockwise. Mount the extension wand (with crevice tool inside) on the back of the vacuum.

2. Snap the upper cord wrap into the socket located above the extension wand clip. Wrap the power cord around the cord wrap clips.

3. Attach the Twist 'n Snap™ hose by lining up the tabs on the cuff with the corresponding notches on the back of the vacuum. Twist the Twist 'n Snap hose clockwise to lock the hose into place.

4. Slide the end of the hose wand into the hose wand base, and fold the hose over the upper hose wrap.

NOTE: The powerfoot will not suction properly unless the hose wand is firmly attached.

5. Slide the dusting brush into the opening below the upper hose wrap.

6. The TurboBrush Tool secures to the back of the handle in the mount above the Upper Hose Wrap.

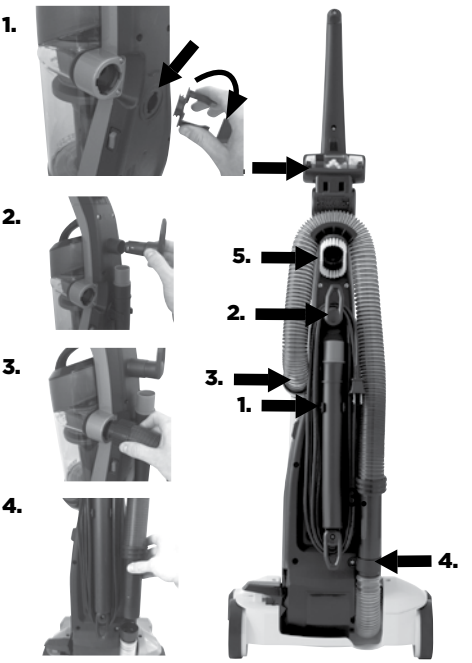

Replacement Parts

These items are available for your BISSELL CleanView Vacuum.
Call 1-800-237-7691 or visit www.bissell.com

PART #	PART NAME		PART #	PART NAME	
203-2665	Hose Assembly		160-0159	Brush Roll	
1008	Filter pack (includes one pre-motor filter and one post-motor filter)		203-1093	Style 9 Drive Belt (2-Pack)	

Accessories

These items are available for your BISSELL CleanView Vacuum.
Call 1-800-237-7691 or visit www.bissell.com

PART #	PART NAME		PART #	PART NAME	
203-1429	TurboBrush Tool		203-1527	Dusting Brush	
203-2666	Extension Wand (11")		203-1056	Crevice Tool	

Warranty

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. If you need additional instruction regarding this warranty or have questions regarding what it may cover, please contact BISSELL Consumer Care by E-mail, telephone, or regular mail as described below.

Limited Three-Year Warranty

Subject to the *EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS identified below, upon receipt of the product BISSELL will repair or replace (with new or remanufactured components or products), at BISSELL's option, free of charge from the date of purchase by the original purchaser, for three years any defective or malfunctioning part.

See information on "If your BISSELL product should require service".

This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental service. This warranty does not apply to fans or routine maintenance components such as filters, belts, or brushes. Damage or malfunction caused by negligence, abuse, neglect, unauthorized repair, or any other use not in accordance with the User's Guide is not covered.

BISSELL IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT. BISSELL'S LIABILITY WILL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

*EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM THE TERMS OF THE LIMITED WARRANTY

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES EITHER ORAL OR WRITTEN. ANY IMPLIED WARRANTIES WHICH MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE THREE YEAR DURATION FROM THE DATE OF PURCHASE AS DESCRIBED ABOVE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty last so the above limitation may not apply to you.

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of date of purchase in the event of a warranty claim.

Service

If your BISSELL product should require service:

Visit BISSELL.com or contact BISSELL Consumer Care to locate a BISSELL Authorized Service Center in your area.

If you need information about repairs or replacement parts, or if you have questions about your warranty, contact BISSELL Consumer Care.

Website or E-mail:

www.BISSELL.com

Or Call:

BISSELL Consumer Care
1-800-237-7691
Monday – Friday 8am - 10pm ET
Saturday 9am - 8pm ET
Sunday 10am - 7pm ET

Or Write:

BISSELL Homecare, Inc.
PO Box 3606
Grand Rapids, MI 49501
ATTN: Consumer Care

Register your product today!

Registering is quick, easy and offers you benefits over the lifetime of your product.
You'll receive:

BISSELL Rewards Points
Automatically earn points for discounts and free shipping on future purchases.

Faster Service
Supplying your information now saves you time should you need to contact us with questions regarding your product.

Product Support Reminders and Alerts
We'll contact you with any important product maintenance reminders and alerts.

Special Promotions
Optional: Register your email to receive notice of offers, contests, cleaning tips and more!

Visit www.BISSELL.com/registration now!

BISSELL Consumer Care

For information about repairs or replacement parts, or questions about your warranty:

Call:

BISSELL Consumer Care
1-800-237-7691

Monday - Friday	8 am - 10 pm ET
Saturday	9 am - 8 pm ET
Sunday	10am - 7pm ET

Write:

BISSELL Homecare, Inc.
PO Box 3606
Grand Rapids MI 49501
ATTN: Consumer Care

Visit the BISSELL website: www.BISSELL.com

When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.

Please record your Model Number: _____

Please record your Purchase Date: _____

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of purchase date in the event of a warranty claim. See Warranty on page 15 for details.

©2013 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 160-2684 Rev 7/13
Visit our website at: www.BISSELL.com

BISSELL®

CLEANVIEW®
GUÍA DEL USUARIO

SERIE 1243

*Las imágenes del producto pueden variar

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU ASPIRADORA VERTICAL.

Conéctela siempre a un tomacorriente polarizado (una ranura es más ancha que la otra). Desenchúfela del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de realizar el mantenimiento. Cuando utilice electrodomésticos, debe respetar las medidas de precaución básicas, incluyendo las siguientes:

⚠ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES:

» Conéctela siempre a un tomacorriente polarizado (una ranura es más ancha que la otra). No modifique el enchufe polarizado para que se ajuste a un tomacorriente o extensión eléctrica no polarizados.

» No deje la aspiradora desatendida cuando esté enchufada. Desenchúfela del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de repararla.

» No la utilice en exteriores ni en superficies húmedas.

» No permita que se use como un juguete.

» Es necesaria una estricta supervisión cuando los niños utilicen la aspiradora o estén cerca de ella.

» No use este electrodoméstico para otro fin que no sea el especificado en esta Guía del usuario. Use solo los accesorios recomendados por el fabricante.

» No la utilice si el enchufe o el cable están dañados. Si el electrodoméstico no está funcionando correctamente, ha sufrido caídas, se ha dañado, se ha dejado en el exterior o se ha caído al agua, llévelo a un centro de servicio autorizado para su reparación.

» No jale la aspiradora ni la transporte del cable, no use el cable como manija, no cierre puertas sobre el cable ni jale del cable alrededor de esquinas o bordes filosos. No pase el electrodoméstico por sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

» No jale del cable para desenchufar el producto; tome el enchufe, no el cable.

» No manipule la aspiradora o el enchufe con las manos mojadas.

» No coloque ningún objeto en las aberturas. No la use si hay aberturas bloqueadas. Mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, cabellos y cualquier objeto que pueda reducir el flujo de aire.

» Mantenga el cabello, las ropas holgadas, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de aberturas y piezas en movimiento.

» Apague todos los controles antes de enchufar o desenchufar la aspiradora.

» Tenga sumo cuidado cuando limpie sobre escaleras.

» No la use para aspirar líquidos inflamables o combustibles (líquido para encendedores, gasolina, queroseno, etc.) ni la use en áreas en que estos estén presentes.

» No utilice la aspiradora en un ambiente cerrado lleno de los vapores despedidos por pinturas a base de aceite, disolventes de pintura, algunas sustancias repelentes de polillas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.

» No la use para aspirar materiales tóxicos (blanqueador de cloro, amoníaco, limpiador para desagüe, etc.).

» No aspire objetos encendidos o humeantes, tales como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.

» No la utilice si los filtros no están en su lugar.

» No aspire objetos duros o filosos tales como vidrio, clavos, tornillos, monedas, etc.

» Utilice solo en superficies secas e interiores.

» Mantenga el electrodoméstico sobre una superficie nivelada.

» No transporte la aspiradora mientras está funcionando.

» Desenchúfela antes de conectar o desconectar el accesorio TurboBrush.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA UN PRÓXIMO USO

Este modelo es solo para uso doméstico.

ESTE ELECTRODOMÉSTICO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este electrodoméstico posee un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado para instalar el tomacorriente apropiado. No cambie el enchufe de ninguna manera.

Guía de inicio rápido

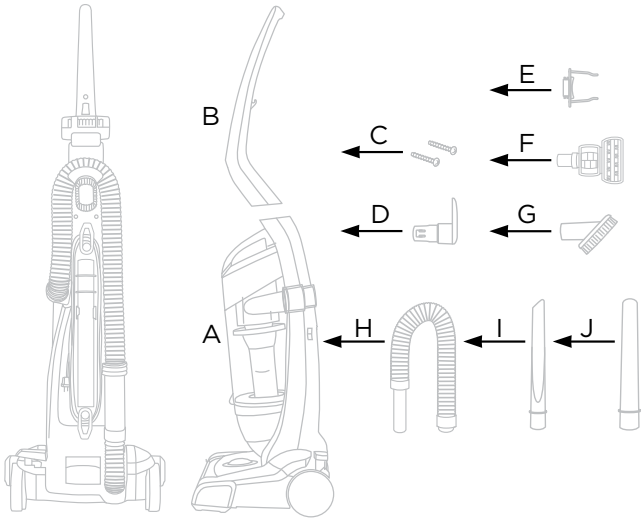

CONTENIDO DE LA CAJA

A. Base de la aspiradora
B. Mango
C. Tornillos (2)
D. Abrazadera para cable superior
E. Sujetador de la vara de la manguera
F. Accesorio TurboBrush®
G. Cepillo para polvo
H. Manguera
I. Accesorio para ranuras*
J. Vara de extensión

*Nota: El accesorio para ranuras está dentro de la vara de extensión

Ensamblaje

1. Deslice la manija hacia la base de la máquina.

2. Coloque y enrosque 2 tornillos en los orificios existentes.

3. Inserte el sujetador de la vara de extensión en la parte posterior de la base de la aspiradora y gírelo en dirección de las manecillas del reloj.

4. Alinee las lengüetas del puño de la manguera con las ranuras en la parte posterior de la aspiradora, gire la manguera en dirección de las manecillas del reloj para ajustarla en su lugar.

5. Deslice el otro extremo de la manguera en la base de la vara de la manguera y coloque la manguera sobre la abrazadera de la manguera superior.

6. Deslice los accesorios hasta su sitio.

*Las imágenes del producto pueden variar

Gracias por comprar una aspiradora BISSELL

Nos complace que haya comprado una aspiradora BISSELL. Utilizamos todos nuestros conocimientos sobre el cuidado de pisos para diseñar y fabricar este sistema completo de limpieza para el hogar de alta tecnología.

Su aspiradora BISSELL está bien fabricada y respaldada con una garantía limitada de tres años. Además, lo respaldamos con un Departamento de Atención al Consumidor especializado y dedicado, de manera que si alguna vez tiene algún problema, recibirá una atención rápida y considerada.

Mi bisabuelo inventó la barredora para pisos en 1876. Actualmente, BISSELL es líder mundial en el diseño, la fabricación y el servicio técnico de productos de alta calidad para el cuidado del hogar, como su aspiradora BISSELL.

Le volvemos a agradecer, de parte de todo el equipo de BISSELL.



Mark J. Bissell
Presidente y Presidente Ejecutivo

Instrucciones de seguridad. 2

Guía de inicio rápido 3

Vista del producto 5

Ensamblaje. 6

Funcionamiento 7-8

Mantenimiento y cuidado . . . 9-12

Solución de problemas. 13

Piezas de repuesto 14

Garantía. 15

Registro del producto. 16

Atención al Consumidor 16

Vista del producto

1 Mango
2 Interruptor de alimentación**
3 Botón de liberación del tanque
4 Mango para transportar
5 Indicador de encendido de la succión**
6 Botón de liberación de la tapa
7 Filtro premotor (ubicado dentro de la tapa del tanque de suciedad)
8 Tanque de suciedad inferior Easy Empty™
9 Filtro posmotor
10 Perilla de ajuste de altura
11 Rodillo de cepillo de encendido y apagado
12 Banda protectora para muebles
13 Pie de potencia
14 Sujetador para cable
15 Accesorio TurboBrush®
16 Cubierta de la manguera superior
17 Cepillo para polvo
18 Manguera extensible
19 Abrazadera para cable superior
20 Accesorio para ranuras
21 Vara de extensión
22 Sujetador de la vara de extensión
23 Interruptor de alimentación**
24 Vara de la manguera
25 Base de la vara de la manguera
26 Pedal de liberación de la manija
27 Manguera de la base
28 Cable de alimentación

⚠ ADVERTENCIA

La película plástica puede ser peligrosa. Para evitar el riesgo de sofocación, manténgala alejada de bebés y niños.

⚠ ADVERTENCIA

No enchufe la aspiradora mientras no comprenda todas las instrucciones y procedimientos de funcionamiento.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar mantenimiento a la unidad o solucionar problemas.

*Las imágenes del producto pueden variar
** En modelos seleccionados

Ensamblaje

La única herramienta que necesita para ensamblar su aspiradora es un destornillador Philips.

⚠ ADVERTENCIA

No use la aspiradora con filtros húmedos o mojados o si las bolsas para aspiradora y los filtros no están en su lugar.

Cómo acoplar la manija a la aspiradora

1. Ubique la manija de la aspiradora y retire el paquete de tornillos pegado en la manija. El paquete de tornillos contiene dos tornillos del mismo largo.

2. Ponga la aspiradora en posición vertical y deslice firmemente la base de la manija en la abertura de la parte superior del cuerpo de la aspiradora.

3. Revise para asegurarse de que la manija esté correctamente encajada al cuerpo de la aspiradora. Si hay algún espacio entre la manija y la base de la aspiradora, continúe presionando la manija firmemente en la base, hasta que esta quede al ras.

4. Inserte los dos tornillos del paquete de tornillos en los orificios existentes. Presione cada tornillo firmemente en el orificio antes de comenzar a asegurar el tornillo con un destornillador Phillips. Si la manija está alineada adecuadamente en la base de la aspiradora, debe poder presionar el tornillo casi completamente en el orificio hasta que solo se vea la cabeza del tornillo. Apriete el tornillo con un destornillador Phillips girando el tornillo en dirección de las manecillas del reloj.

Fijación de la manguera, los sujetadores y los accesorios de la aspiradora

1. Fije el sujetador de la vara de extensión insertándolo en la parte posterior de la base de la aspiradora y girando en dirección de las manecillas del reloj. Monte la vara de extensión (con el accesorio para ranuras en el interior) en la parte posterior de la aspiradora.

2. Encaje la abrazadera para cable superior en el tomacorriente ubicado sobre el sujetador de la vara de extensión. Enrolle el cable eléctrico alrededor de los sujetadores de la abrazadera para cable.

3. Fije la manguera Twist 'n Snap™ alineando las lengüetas del puño con las ranuras correspondientes en la parte posterior de la aspiradora. Gire la manguera Twist 'n Snap en dirección de las manecillas del reloj para asegurarla en su lugar.

4. Deslice el extremo de la vara de la manguera en la base de la vara de la manguera y doble la manguera sobre la cubierta de la manguera superior.

Nota: El pie de potencia no succionará correctamente a menos que la vara de la manguera se fije firmemente.

5. Deslice el cepillo para polvo en la abertura bajo la cubierta de la manguera superior.

6. El accesorio TurboBrush se fija en la parte posterior de la manija en el montaje sobre la cubierta de la manguera superior.

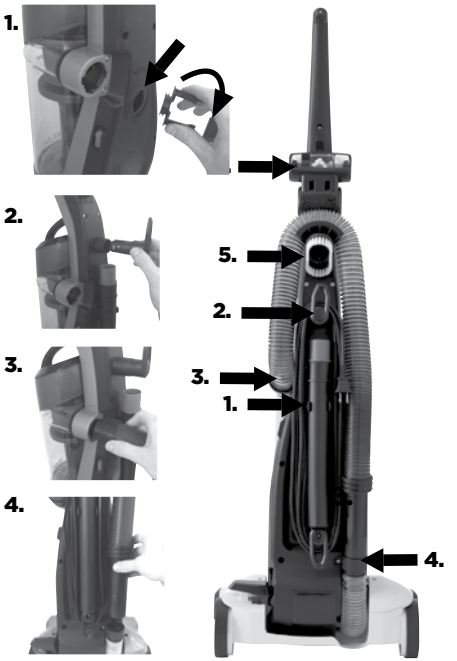

Funcionamiento

Interruptor de alimentación

El interruptor de alimentación se encuentra en el lado izquierdo de la aspiradora. Coloque el interruptor oscilante en la posición "ENCENDIDO" (I) para aspirar, y en la posición "APAGADO" (O) cuando haya terminado de limpiar.

⚠ PRECAUCIÓN

Antes de usar la aspiradora, asegúrese de que el tanque de suciedad esté en la posición de bloqueo y que ambos filtros (premotor y posmotor) estén en su lugar. No utilice su aspiradora sin estos filtros.

Posición de la manija

Presione el pedal de liberación de la manija con el pie para seleccionar una de las tres posiciones de limpieza de la aspiradora CleanView.

1. Vertical – Para almacenaje y limpieza por sobre el nivel del piso con accesorios.

2. Limpieza normal – Presione el pedal de liberación de la manija para la limpieza general de los pisos del hogar.

3. Limpieza de zonas bajas – Coloque la aspiradora en la posición de limpieza normal y vuelva a presionar el pedal de liberación de la manija. Use para acceder debajo de muebles bajos como mesas, sillas o camas.

Ajuste de altura

Hay cinco configuraciones de altura disponibles para varias superficies de piso. Gire el selector en la base de la aspiradora para obtener la configuración deseada.

Configuración más baja: Para alfombras de pelo corto o pisos sin alfombra. Para recoger desechos, puede ser necesario subir una configuración.

Configuración media: Para alfombras de pelo medio.

Configuración alta: Para alfombras de pelo alto y casi todas las alfombras con felpa.

Nota: Para una limpieza óptima de las alfombras, ajuste la aspiradora en la configuración más baja. Si le resulta difícil empujar la aspiradora, ajústela en la configuración superior siguiente.

Si es difícil girar el selector, incline la aspiradora levemente hacia atrás para quitar el peso de la base mientras gira.

Sugerencias

- El cabello, las hilachas y los objetos pequeños pueden bloquear la manguera o los accesorios de la aspiradora. Revíselos a menudo para verificar que no tengan obstrucciones.
- Antes de limpiar debajo de muebles bajos, revise que el área esté libre de objetos que puedan dañar la unidad o bloquear la manguera de la aspiradora.
- Su aspiradora posee una abrazadera para cable Quick Release™. Para retirar el cable de alimentación fácil y rápidamente, gire la abrazadera para cable superior hacia el piso y deslice el cable de alimentación hacia afuera de las abrazaderas para cable superior e inferior.

*Las imágenes del producto pueden variar

Funcionamiento

Cómo transportar la aspiradora

1. Para mover su aspiradora de una habitación a otra, coloque la manija en posición vertical, incline la aspiradora sobre sus ruedas posteriores y empuje hacia delante.

2. La aspiradora también puede moverse utilizando la manija de transporte.

Sugerencia

» El cabello, las hilachas y los objetos pequeños pueden bloquear la manguera o los accesorios de la aspiradora. Revíselos a menudo para verificar que no tengan obstrucciones.

Indicador de encendido de la succión

El indicador de potencia de succión señala cuando disminuye el flujo de aire de la aspiradora debido a que los filtros están sucios o a que hay una obstrucción en la manguera. El indicador de potencia de succión permanecerá en color verde hasta que el flujo de aire disminuya. En ese momento, comienza a cambiar a rojo. Cuando está completamente rojo, el flujo de aire disminuye de manera significativa debido a un filtro sucio o una obstrucción. Siga las instrucciones en la página 12 para limpiar las obstrucciones. Siga los pasos en las páginas 9 y 10 para limpiar los filtros. Todos los filtros de la aspiradora se deben limpiar o reemplazar cuando el indicador de limpieza del filtro se vuelva rojo.

NOTA: Cuando apague la aspiradora, el indicador de potencia de succión cambiará a la configuración de color verde. El indicador de potencia de succión solo detecta disminuciones en el flujo de aire cuando la aspiradora está encendida.

⚠ ADVERTENCIA

El cepillo giratorio para pisos sigue girando mientras se usan los accesorios. Para reducir el riesgo de lesiones por las piezas en movimiento, siempre transporte la aspiradora tomándola de la manija de transporte en su parte posterior. Siempre coloque la aspiradora en el piso con la manija en posición vertical cuando use los accesorios. Nunca coloque los dedos debajo de la aspiradora mientras esté funcionando. Nunca coloque el pie de potencia sobre muebles o superficies disparejas. No coloque la aspiradora demasiado cerca de objetos que pudieran aspirarse hasta el cepillo giratorio.

Accesorios especiales

La aspiradora BISSELL CleanView no es solo una aspiradora de alfombras y tapetes poderosa, también es una aspiradora para superficies por sobre el nivel del piso versátil cuando usted selecciona uno de los accesorios especiales.

1. Levante la manija hasta la posición vertical.

2. Tome la vara de la manguera y sepárela de la base de la vara de la manguera.

3. Fije los accesorios insertándolos firmemente en la manguera o la vara de extensión de la aspiradora.

a. Accesorio para ranuras: Úselo en espacios estrechos.

b. Cepillo para polvo: Úselo para limpiar muebles, persianas, libros, lámparas, estantes y zócalos.

c. Varilla de extensión: Utilícela con el accesorio deseado para un mejor alcance.

d. Accesorio TurboBrush®: Utilice la acción giratoria del cepillo para áreas planas pequeñas, como escaleras y cojines. Presione suavemente hacia abajo y jale hacia usted con un movimiento de rastrillo; demasiada presión causará que el cepillo deje de girar.

Sugerencia

» El accesorio para ranuras se encuentra dentro de la vara.

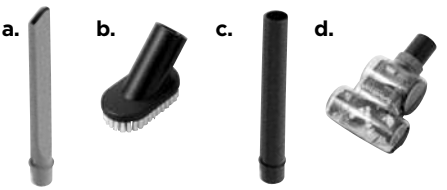

AVISO

Mientras aspira, ciertas alfombras y algunas condiciones de humedad baja pueden generar pequeñas descargas estáticas. Las descargas son completamente inofensivas y por ningún motivo están relacionadas con el suministro de electricidad principal.

Mantenimiento y cuidado

Para obtener siempre un máximo rendimiento de limpieza debe realizar los siguientes pasos de mantenimiento:

1. Vacíe el tanque de suciedad cuando este alcance la línea de llenado (“Full”) en el costado.

2. Revise el filtro del premotor al menos una vez al mes y limpie o reemplace cuando sea necesario. Para acceder al filtro premotor, retire el tanque de suciedad Easy Empty de la base de la aspiradora y presione el botón de liberación de la tapa ubicado en la manija para transporte. Retire el filtro de espuma de la bandeja del filtro.

3. El filtro posmotor ayuda a devolver aire limpio a la habitación durante el proceso de filtración. Reemplace el filtro posmotor cada tres o seis meses. Para acceder al filtro posmotor, retire la bandeja del filtro ubicada bajo el tanque de suciedad Easy Empty. Cuando el filtro se ensucie, presione el filtro a través de la parte inferior de la bandeja para limpiar o reemplazar el filtro.

Nota: El filtro posmotor plisado NO se puede lavar con agua ni detergente. Si se acumula polvo y/o desechos en el filtro, golpee suavemente el filtro en el costado de un contenedor de basura.

Nota: Podría ser necesario limpiar o reemplazar el filtro con más frecuencia si aspira una alfombra nueva, polvo fino o tiene problemas de alergia. Siga las instrucciones en las páginas siguientes para realizar estos simples pasos de mantenimiento.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar un mantenimiento a la unidad o solucionar problemas.

2.

Filtro lavable

Botón de liberación de la tapa

3.

Bandeja del filtro posmotor

Jale para quitar el filtro

Mantenimiento y cuidado

Tanque de suciedad vacío

El tanque de suciedad se debe vaciar cuando alcanza la línea "Full" en el costado del tanque.

1. Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.

2. Retire el tanque de suciedad Easy Empty de la base de la aspiradora presionando el botón de liberación del tanque.

3. Sostenga el tanque de suciedad sobre un contenedor de basura. Presione el botón de liberación de la tapa inferior en la parte posterior del tanque de suciedad para vaciar la suciedad.

4. Monte el tanque de suciedad Easy Empty nuevamente en la base de la aspiradora.

Nota: El tanque de suciedad se puede lavar con agua tibia y detergente suave. Asegúrese de que esté completamente seco antes de volver a colocarlo.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar mantenimiento a la unidad o solucionar problemas.

2.

3.

Cómo limpiar el filtro premotor y el extractor de polvo interno

Utilice solo filtros de repuesto BISSELL originales para la aspiradora BISSELL CleanView.

1. Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.

2. **a.** Retire el tanque de suciedad Easy Empty y ubique el filtro premotor como se describe en la página anterior.

b. Retire el filtro de espuma de la bandeja del filtro. La bandeja del filtro está fija en su lugar, pero se puede retirar para limpiarla desatornillándola. El filtro de espuma y la bandeja se pueden lavar a mano con agua tibia y detergente suave, si se desea. Enjuague bien y deje secar al aire completamente antes de volver a colocar el filtro. Asegúrese de que todos los componentes estén completamente secos antes de volver a colocarlos.

3. El extractor de polvo interno también se puede retirar para su limpieza. Con la parte inferior del tanque de suciedad Easy Empty abierta, introduzca la mano por el recipiente para suciedad y tome el extractor de polvo. Gire el extractor de polvo en dirección de las manecillas del reloj para desbloquearlo y jálelo de forma recta hacia abajo para retirarlo. El extractor de polvo interno y el recipiente para suciedad se pueden limpiar con un paño húmedo. Asegúrese de que todas las piezas estén secas antes de volver a colocarlas.

⚠ ADVERTENCIA

No use la aspiradora con filtros húmedos o mojados o si los filtros no están en su lugar.

2a.

2b.



3.

Sugerencia

» Al volver a colocar el extractor de polvo interno después de limpiarlo, abra la tapa del filtro premotor para ayudar a guiar el extractor de polvo interno a las ranuras de la parte superior del tanque. Gire en dirección contraria a las manecillas del reloj para bloquear el extractor de polvo interno en su lugar.

AVISO

No coloque el tanque de suciedad u otros componentes del producto en el lavaplatos. Lave a mano solamente.

Mantenimiento y cuidado

Reemplazo del filtro posmotor

Utilice solo un filtro posmotor de repuesto BISSELL original para la aspiradora BISSELL CleanView..

1. Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.

2. El filtro posmotor ayuda a devolver aire limpio a la habitación durante el proceso de filtración. Reemplace el filtro posmotor cada tres o seis meses. Para acceder al filtro posmotor, retire la bandeja del filtro ubicada bajo el tanque de suciedad Easy Empty. Cuando el filtro se ensucie, presiónelo desde la parte inferior de la bandeja para limpiarlo o reemplazarlo.

Nota: El filtro posmotor plisado NO se puede lavar con agua ni detergente. Si se acumula polvo y/o desechos en el filtro, golpee suavemente el filtro en el costado de un contenedor de basura.

2.

Verificación del cepillo giratorio para pisos y de la correa de transmisión

Le recomendamos revisar el cepillo giratorio para pisos y la correa de transmisión de su aspiradora a menudo para asegurarse de que no presenten desgaste o daños. También le recomendamos retirar del cepillo y sus extremos cualquier hilacha, cabello o fibra de alfombra. Estos se pueden acumular alrededor del cepillo y disminuir su capacidad de limpieza de la alfombra. Retire también cualquier desecho que se acumule bajo la cubierta del cepillo.

1. Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.

2. Coloque la manija en posición baja y gire la aspiradora de modo que la parte inferior quede boca arriba.

3. Retire los siete tornillos con un destornillador Phillips. Retire la cubierta del cepillo.

4. Tome el cepillo giratorio para pisos de ambos extremos y levante directamente hacia afuera de la base de la aspiradora. Retire la correa.

5. Retire hilachas, cabellos y otros desechos del cepillo giratorio para pisos, prestando especial atención a sus extremos.

6. Retire hilachas, cabellos y otros desechos de las áreas de la polea del motor y de la correa de transmisión.

7. Revise que la correa de transmisión no tenga áreas desgastadas, cortadas o dañadas y reemplácela si es necesario (consulte las instrucciones en la página siguiente).

8. Verifique que no haya obstrucciones en los conductos de aire. Retire todos los desechos de esta área.

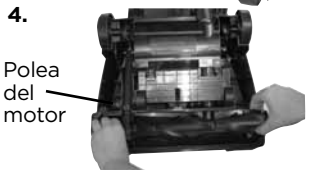

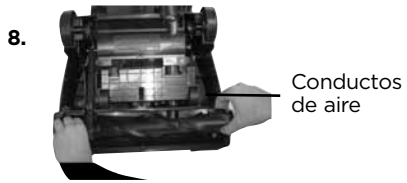

Mantenimiento y cuidado

Cómo reemplazar la correa de transmisión

> **⚠ ADVERTENCIA**
> Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar mantenimiento a la unidad o solucionar problemas.

Utilice solo una correa de repuesto BISSELL style 9 original (#203-1093) para la aspiradora BISSELL CleanView.

1. Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.

2. Una vez que haya retirado el cepillo para pisos giratorio de la aspiradora (pasos 1 al 4 de Verificación del cepillo para pisos giratorio y de la correa de transmisión), tome la correa de transmisión antigua y retírela de la polea del motor. Deseche la correa de transmisión antigua.

3. Coloque la nueva correa de transmisión sobre la polea del motor y extienda el otro extremo sobre el cepillo para pisos giratorio en el espacio entre las cerdas.

4. Coloque los extremos del cepillo para pisos giratorio en las ranuras laterales como se muestra.

5. Gire con la mano el cepillo para pisos giratorio varias veces en dirección de la polea del motor. Si la instaló de manera adecuada, la correa de transmisión se centrará por sí misma en el cepillo giratorio.

6. Vuelva a colocar la cubierta del cepillo y atornille nuevamente los siete tornillos en su lugar.

4.

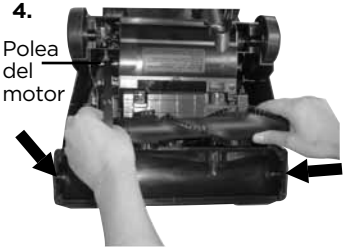

> **⚠ ADVERTENCIA**
> Para reducir el riesgo de lesiones por las piezas en movimiento, apague la aspiradora y desconecte el enchufe del tomacorriente.

Cómo limpiar las obstrucciones

La baja succión o aspiración débil pueden deberse a que existe una obstrucción en la aspiradora. Si nota un cambio en el sonido del motor o una reducción de la acción giratoria, revise que la unidad no tenga obstrucciones.

1. Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.

2. Retire el tanque de suciedad Easy Empty de la base de la aspiradora y vacíe la suciedad y los desechos.

3. Retire el extractor de polvo interno del tanque de suciedad Easy Empty (consulte la página 10) y verifique que no haya acumulación de desechos y obstrucciones en el tanque superior.

4. Revise si hay obstrucciones en la entrada de succión.

5. Tome la vara de la manguera para separarla de la base de la vara de la manguera. Revise si hay obstrucciones en la base, la vara o dentro de la manguera.

6. Retire los tornillos que fijan la base de la vara de la manguera a la aspiradora. Enderece la base de la vara de la manguera y revise que no haya obstrucciones con un objeto largo y delgado como un palo de escoba. No use objetos filosos como un colgador de ropa, ya que puede perforar la manguera.

7. Si la obstrucción persiste, siga las instrucciones de la Verificación del cepillo giratorio para pisos en la página 10 e inspeccione el conducto de aire en búsqueda de obstrucciones.

3.

4.

5.

6.

Solución de problemas

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar mantenimiento a la unidad o solucionar problemas.

Problema	Causas posibles	Soluciones
La aspiradora no se enciende	El cable de alimentación no está enchufado	Revise el enchufe
	El fusible está fundido/el interruptor de circuitos está desconectado	Revise/reemplace el fusible o reinicie el interruptor de circuitos
La aspiradora no aspira	El ajuste de altura es incorrecto	Regule el pie de potencia para corregir las configuraciones de altura
	La manguera no está fijada a la abertura de succión	Tome la vara de la manguera y presione firmemente hacia la base de la vara de la manguera
	La manguera tiene una grieta u orificio	Revise la manguera y reemplácela si es necesario
	La correa de transmisión está rota o desgastada	Reemplace la correa de transmisión, consulte la página 11
	Las cerdas del cepillo giratorio para pisos están desgastadas	Reemplace el cepillo
	El cepillo giratorio para pisos está atascado	Retire el cepillo y limpie los desechos de los extremos del cepillo, consulte la página 11
	La aspiradora tiene obstrucciones	Siga las instrucciones de la página 12 sobre cómo limpiar las obstrucciones
	El tanque de suciedad está lleno	Vacíe el tanque de suciedad
	El tanque de suciedad o el tanque superior no están instalados correctamente	Colóquelos correctamente y bloquéelos en su lugar
	Los filtros están sucios	Revise y limpie o reemplace los filtros premotor y posmotor, consulte las páginas 9 y 10
El accesorio no aspira	La manguera tiene una grieta u orificio	Revise la manguera y reemplácela si es necesario
	La aspiradora tiene obstrucciones	Siga las instrucciones de la página 12 sobre cómo limpiar las obstrucciones
	El tanque de suciedad está lleno	Vacíe el tanque de suciedad
	El tanque de suciedad o el tanque superior no están instalados correctamente	Colóquelos correctamente y bloquéelos en su lugar
	Los filtros están sucios	Revise y limpie o reemplace los filtros premotor y posmotor, consulte las páginas 9 y 10
La aspiradora no se puede empujar con facilidad	El ajuste de altura es incorrecto	Regule el pie de potencia para corregir las configuraciones de altura
Hay suciedad visible que sale de la aspiradora	El tanque de suciedad está lleno	Vacíe el tanque de suciedad
	Los filtros no están instalados o están instalados incorrectamente	Revise si el filtro premotor y el filtro posmotor están instalados correctamente

No devuelva este producto a la tienda.

Un representante de servicio autorizado debe realizar otro mantenimiento o servicio no incluido en el manual.

Gracias por elegir un producto BISSELL.

Si tiene alguna pregunta o duda, BISSELL se complace en dar una respuesta. Póngase en contacto con nosotros llamando directamente al 1-800-237-7691.

Piezas de repuesto

Estos artículos están disponibles para su aspiradora CleanView de BISSELL. Llame al 1-800-237-7691 o visite www.bissell.com

PIEZA #	NOMBRE DE LA PIEZA		PIEZA #	NOMBRE DE LA PIEZA	
203-2665	Ensamble de la manguera		160-0159	Rodillo de cepillo	
1008	Paquete de filtros (incluye un filtro premotor y uno posmotor)		203-1093	Correa de transmisión Style 9 (paquete de 2)	

Accesorios

Estos artículos están disponibles para su aspiradora CleanView de BISSELL. Llame al 1-800-237-7691 o visite www.bissell.com

PIEZA #	NOMBRE DE LA PIEZA		PIEZA #	NOMBRE DE LA PIEZA	
203-1429	Accesorio TurboBrush		203-1527	Cepillo para polvo	
203-2666	Vara de extensión (11")		203-1056	Accesorio para ranuras	

Garantía

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero también puede tener otros derechos que varían según el estado. Si necesita instrucciones adicionales con respecto a esta garantía o tiene preguntas sobre lo que esta cubre, póngase en contacto con la Atención al Consumidor de BISSELL por correo electrónico, teléfono o correo regular como se describe a continuación.

Garantía limitada de tres años

Sujeta a las *EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES detalladas a continuación, presentando el comprobante de compra del producto, BISSELL reparará o reemplazará (con componentes o productos nuevos o fabricados nuevamente), a discreción de BISSELL, sin costo para el comprador original a partir de la fecha de compra y durante tres años, cualquier pieza defectuosa o con mal funcionamiento.

Consulte la información en "Si su producto BISSELL necesita mantenimiento".

Esta garantía se aplica al producto utilizado para el servicio personal y no comercial o de alquiler. Esta garantía no se aplica a los ventiladores o a los componentes de mantenimiento de rutina como filtros, correas o cepillos. Los daños o el mal funcionamiento causados por negligencia, uso inadecuado, descuido, reparación no autorizada o cualquier otro uso que no se ajuste a la Guía del usuario no están cubiertos.

BISSELL NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ACCIDENTAL O RESULTANTE DE NINGUNA NATURALEZA RELACIONADO CON EL USO DE ESTE PRODUCTO. LA RESPONSABILIDAD DE BISSELL NO SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que la exclusión o limitación anterior pueden no aplicarse en su caso.

***EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES DE LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA LIMITADA ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA ORAL O ESCRITA. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUEDA SURGIR POR UNA OPERACIÓN LEGAL, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA A TRES AÑOS DE DURACIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA COMO SE DETALLÓ ANTERIORMENTE.**

Algunos estados no permiten limitaciones sobre el tiempo de duración de la garantía implícita, de modo que la limitación anterior tal vez no se aplica a su caso.

NOTA: Conserve el recibo de venta original. Es el comprobante de la fecha de compra en caso de una reclamación de garantía.

Mantenimiento

Si su producto BISSELL necesita mantenimiento:

Visite BISSELL.com o póngase en contacto con la Atención al Consumidor de BISSELL para ubicar un centro de servicio autorizado de BISSELL en su área.

Si necesita información sobre reparaciones o piezas de repuesto, o si tiene preguntas sobre la garantía, póngase en contacto con la Atención al Consumidor de BISSELL.

Sitio Web o correo electrónico:

www.BISSELL.com

O llame a:

Atención al Consumidor de BISSELL
1-800-237-7691
De lunes a viernes de 8 a.m. a 10 p.m., hora del Este
Sábados de 9 a.m. a 8 p.m., hora del Este
Domingos de 10 a.m. a 7 p.m., hora del Este

O escriba a:

BISSELL Homecare, Inc.
PO Box 3606
Grand Rapids, MI 49501
ATTN: Consumer Care

¡Registre su producto hoy!

Registrarse es rápido, fácil y le ofrece beneficios para todo el período de vida útil del producto. **Usted recibirá:**

Puntos de recompensa BISSELL
Obtenga automáticamente puntos para descuentos y entrega a domicilio gratis en compras futuras.

Servicio más rápido
Si envía la información ahora, ahorrará tiempo en el caso de que necesite ponerse en contacto con nosotros con preguntas relacionadas con el producto.

Respaldo al producto
Recordatorios y alertas
Nos pondremos en contacto con usted ante cualquier recordatorio y alerta importante relacionada con el mantenimiento del producto.

Promociones especiales
Opcional: Registre su correo electrónico para recibir notificaciones de ofertas, concursos, consejos de limpieza y más.

Visite www.BISSELL.com/registration ¡ahora!

Atención al Consumidor de BISSELL

Para obtener información sobre reparaciones o piezas de repuesto, o si tiene preguntas acerca de la garantía:

Llame a:

Atención al Consumidor de BISSELL
1-800-237-7691

De lunes a viernes de 8 a.m. a 10 p.m., hora del Este
Sábados de 9 a.m. a 8 p.m., hora del Este
Domingos de 10 a.m. a 7 p.m., hora del Este

Escriba a:

BISSELL Homecare, Inc.
PO Box 3606
Grand Rapids MI 49501
ATTN: Consumer Care

Visite el sitio Web de BISSELL: www.BISSELL.com

Cuando se ponga en contacto con BISSELL, tenga a mano el número de modelo de la aspiradora.

Registre el número de modelo: _____

Registre la fecha de compra: _____

NOTA: Conserve el recibo de venta original. Es el comprobante de la fecha de compra en caso de una reclamación de garantía. Para obtener más detalles, consulte la garantía en la página 15.

©2013 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
Todos los derechos reservados.
Impreso en China
Número de pieza 160-2684 Rev 7/13
Visite nuestro sitio Web en: www.BISSELL.com