BISSELL®

CLEANVIEW® USER GUIDE

1320 SERIES

*Product images may vary

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR UPRIGHT VACUUM.

Always connect to a polarized outlet (one slot is wider than the other). Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance. When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

⚠WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

» Always connect to a polarized outlet (one slot is wider than the other). Do not modify the polarized plug to fit a non-polarized outlet or extension cord.

» Do not leave vacuum cleaner when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.

» Do not use outdoors or on wet surfaces.

» Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.

» Do not use for any purpose other than described in this User's Guide. Use only manufacturer's recommended attachments.

» Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.

» Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.

» Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.

» Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.

» Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.

» Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.

» Turn off all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner.

» Use extra care when cleaning on stairs.

» Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.

» Do not use vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil base paint, paint thinner, some moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.

» Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).

» Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.

» Do not use without filters in place.

» Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.

» Use only on dry, indoor surfaces.

» Keep appliance on a level surface.

» Do not carry the vacuum cleaner while it is running.

» Unplug before connecting or disconnecting the TurboBrush® Tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

This model is for household use only.

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not change the plug in any way.

Quick Start Guide

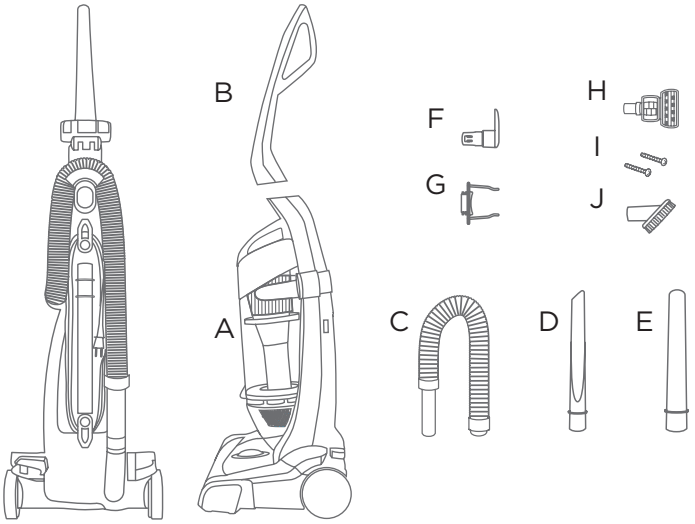

CARTON CONTENTS

A. Vacuum Base
B. Handle
C. Hose
D. Crevice Tool*
E. Extension Wand
F. Upper Cord Wrap
G. Hose Wand Clip
H. TurboBrush(R) Tool
I. Screws (2)
J. Dusting Brush

*Note: Crevice tool is located inside Extension Wand

Assembly

1. Slide handle onto machine base

2. Screw 2 screws into existing holes with Phillips-head screwdriver

3. Insert hose wand clip into back of vacuum base and twist clockwise

4. Line up tabs on the cuff of the hose with the notches on back of vacuum, twist hose clockwise to lock into place

5. Slide other end of hose into hose wand base and place hose over upper hose wrap on the handle

6. Slide tools into place

*Product images may vary

Thanks for buying a BISSELL vacuum

We're glad you purchased a BISSELL vacuum. Everything we know about floor care went into the design and construction of this complete, high-tech home cleaning system.

Your BISSELL vacuum is well made, and we back it with a limited three-year warranty. We also stand behind it with a knowledgeable, dedicated Consumer Care department, so, should you ever have a problem, you'll receive fast, considerate assistance.

My great-grandfather invented the floor sweeper in 1876. Today, BISSELL is a global leader in the design, manufacture, and service of high quality homecare products like your BISSELL vacuum.

Thanks again, from all of us at BISSELL.



Mark J. Bissell
Chairman & CEO

Safety Instructions 2

Quick Start Guide. 3

Product View 5

Assembly 6

Operations 7-8

Maintenance & Care 9-12

Troubleshooting 13

Replacement Parts 14

Warranty 15

Service 15

Product Registration 16

Consumer Care 16

Product View

1 Handle
2 Tank Release Button
3 Carry Handle
4 Suction Power Indicator**
5 Lid Release Button
6 Pre-Motor Filter (located inside Dirt Tank lid)
7 Bottom Easy Empty™ Dirt Tank
8 Post-Motor Filter
9 Height Adjustment Knob
10 Furniture Protection Guard
11 Powerfoot
12 Cord Clip
13 TurboBrush® Tool
14 Upper Hose Wrap
15 Dusting Brush
16 Stretch Hose
17 Upper Cord Wrap
18 Crevice Tool
19 Extension Wand
20 Extension Wand Clip
21 Power Cord
22 Hose Wand
23 Hose Wand Base
24 Handle Release Pedal
25 Foot Hose
26 Power Switch

⚠WARNING

Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from babies and children.

⚠WARNING

Do not plug in your vacuum cleaner until you are familiar with all instructions and operating procedures.

⚠WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power switch off and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

*Product images may vary
** On select models

Assembly

The only tool you'll need to assemble your vacuum cleaner is a Phillips-head screwdriver.

⚠WARNING

Do not operate vacuum with damp or wet filters or without all filters in place first.

Attach handle to vacuum

1. Locate the vacuum handle and remove the screw packet taped to the handle. The screw packet contains two screws of equal length.

2. Stand the vacuum upright and slide the base of the handle firmly into the opening at the top of the vacuum body.

3. Check to be sure the handle is fitted to the vacuum body. If there are any gaps between the handle and the vacuum base, continue to push the handle firmly into the base until the handle is flush.

4. Insert the two screws from the screw packet into the existing holes. Push each screw firmly into the hole before beginning to secure the screw with a Phillips head screwdriver. If the handle is aligned properly on the vacuum base, you should be able to push the screw almost entirely into the hole until only the screw head is visible. Tighten the screw with a Phillips head screwdriver by rotating the screw clockwise.

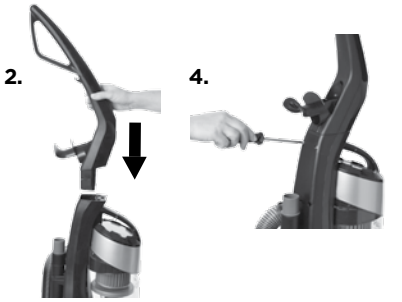

Attach vacuum hose, clips & tools

1. Attach the extension wand clip by inserting the clip into the back of the vacuum base and twisting clockwise. Mount the extension wand (with crevice tool inside) on the back of the vacuum.

2. Snap the upper cord wrap into the socket located above the extension wand clip. Wrap the power cord around the cord wrap clips.

3. Attach the Twist 'n Snap™ hose by lining up the tabs on the cuff with the corresponding notches on the back of the vacuum. Twist the Twist 'n Snap hose clockwise to lock the hose into place.

4. Slide the end of the hose wand into the hose wand base located on the bottom of the machine and fold the hose over the upper hose wrap.

NOTE: The powerfoot will not suction properly unless the hose wand is firmly attached.

5. Slide the dusting brush into the opening below the upper hose wrap.

6. The TurboBrush Tool secures to the back of the handle in the mount above the Upper Hose Wrap.

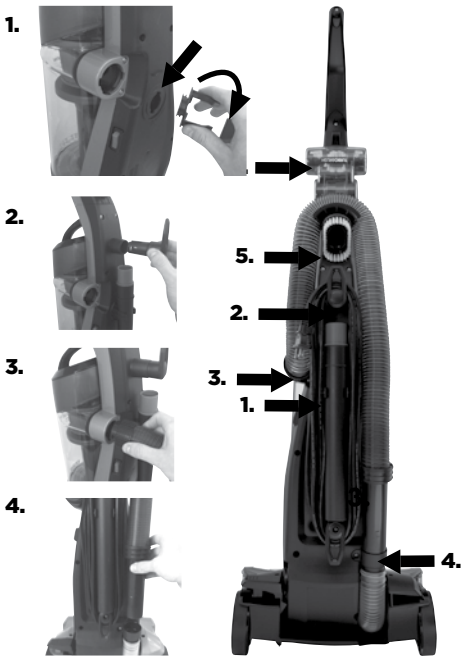

Operations

Power switch

The Power switch on model 1320 series is located on the left side of the vacuum. Push the rocker switch “ON” (I) to vacuum, and “OFF” (O) when cleaning is complete.

NOTE: You can find your model number on the back, bottom side of the vacuum on the white sticker by the UL rating.

⚠CAUTION

Before using your vacuum, make sure that the dirt tank is in the locked position and that both filters (pre-motor and post-motor) are in place. Do not operate your vacuum without these filters.

Handle position

Press the handle release pedal with your foot to place your CleanView vacuum into one of three cleaning positions.

1. Upright – For storage and above floor cleaning with tools.

2. Normal cleaning – Press handle release for household floor cleaning tasks.

3. Low cleaning – With the vacuum in normal cleaning position, press handle release pedal again, use for reaching under low furniture such as tables, chairs or beds.

Height adjustment

There are five height settings available for various floor surfaces. Turn the dial on the foot of the cleaner to the desired setting.

Lowest setting – For low pile carpet or bare floors. To pick up debris, it may be necessary to move up one setting.

Medium setting – For medium pile carpet.

Highest setting – For high pile and most shag carpet.

NOTE: For optimal carpet cleaning performance, adjust to the lowest practical setting. If your cleaner is difficult to push, adjust to the next higher setting.

If the dial is difficult to turn, tilt the cleaner back slightly to take the weight off the foot while turning.

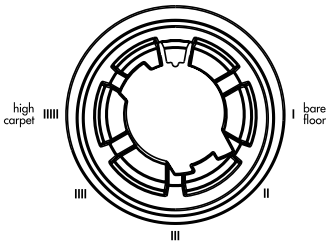

Tips

» Hair, string and small objects can block the vacuum hose or tools. Check them occasionally for obstructions.

» Before cleaning under low furniture, check area first for objects that might harm the unit or block the vacuum hose.

» Your vacuum features a Quick Release™ cord wrap. To remove the power cord quickly and easily, rotate the upper cord wrap toward the floor and slip the power cord off the upper and lower cord wraps.

*Product images may vary

Operations

Transporting cleaner

1. To move your cleaner from room to room, put the handle in the upright position, tilt the cleaner back on its rear wheels and push forward.

2. The cleaner can also be moved by using the carrying handle.

NOTICE

The floor brush will continue to rotate while you use your vacuum for above floor cleaning. To prevent carpet damage, do not lean on the vacuum or let the powerfoot tilt forward.

Special tools

Your BISSELL CleanView vacuum is not only a powerful carpet and rug vacuum cleaner, it's also a versatile above floor vacuum cleaner when you select one of the special tools.

1. Raise handle to upright position.

2. Grasp the hose wand and separate from the hose wand base.

3. Attach tools by firmly pushing onto vacuum hose or extension wand.

a. Crevice tool Use in tight narrow spaces.

b. Dusting Brush Use brush to dust furniture, blinds, books, lamps, shelves and baseboards.

c. Extension wand Use with desired attachment for a longer reach.

d. TurboBrush® Tool Use rotating brush action for small flat areas such as stairs and cushions. Press gently down and pull toward you in a raking motion; too much pressure will cause the brush to stop rotating.

Tip

» The crevice tool is located inside the wand

⚠WARNING

The rotating floor brush continues to rotate while tools are in use. To reduce the risk of injury from moving parts, always move the cleaner with the carrying handle at the back of the cleaner. Always place vacuum cleaner on floor with handle in upright position when using tools. Never place your fingers under the cleaner when it is running. Never place powerfoot on furniture or uneven surfaces. Do not place vacuum cleaner close enough to objects to pull them into rotating brush.

NOTICE

Gracias por comprar una aspiradora BISSELL

Nos complace que haya comprado una aspiradora BISSELL. Utilizamos todos nuestros conocimientos sobre el cuidado de pisos para diseñar y fabricar este completo sistema de limpieza de alta tecnología para el hogar.

Su aspiradora BISSELL está bien fabricada y respaldada con una garantía limitada de tres años. Además, lo respaldamos con un Departamento de Atención al Consumidor especializado y dedicado, de manera que si alguna vez tiene algún problema, recibirá una atención rápida y considerada.

Mi bisabuelo inventó la barredora para pisos en 1876. Actualmente, BISSELL es líder mundial en el diseño, la fabricación y el servicio técnico de productos de alta calidad para el cuidado del hogar, como su aspiradora BISSELL.

Gracias nuevamente, de parte de todo el equipo de BISSELL.



Mark J. Bissell
Presidente y Presidente Ejecutivo

Instrucciones de seguridad. . . 2

Guía de inicio rápido 3

Vista del producto 5

Ensamblado. 6

Funcionamiento 7-8

Mantenimiento y cuidado 9-12

Solución de problemas. 13

Piezas de repuesto 14

Garantía. 15

Reparación 15

Registro del producto. 16

Atención al consumidor. 16

Vista del producto

1 Manija
2 Botón de liberación del tanque
3 Manija de transporte
4 Indicador de potencia de la succión**
5 Botón de liberación de la tapa
6 Filtro premotor (ubicado dentro de la tapa del tanque de suciedad)
7 Tanque de suciedad inferior Easy Empty™
8 Filtro postmotor
9 Perilla de ajuste de altura
10 Banda protectora para muebles
11 Pie de potencia
12 Sujetador del cable
13 Accesorio TurboBrush®
14 Cubierta de la manguera superior
15 Cepillo para Aspiral Polvo
16 Manguera extensible
17 Abrazadera para cable superior
18 Utensilio para ranuras
19 Vara de extensión
20 Sujetador de la vara de extensión
21 Cable de alimentación
22 Vara de la manguera
23 Base de la vara de la manguera
24 Pedal de liberación de la manija
25 Manguera de la base
26 Interruptor de encendido

⚠ADVERTENCIA
La película plástica puede ser peligrosa. Para evitar el riesgo de sofocación, mantenga alejada de bebés y niños.

⚠ADVERTENCIA
No enchufe su aspiradora hasta no haber comprendido todas las instrucciones y procedimientos de funcionamiento.

⚠ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar mantenimiento a la unidad o solucionar problemas.

*Las imágenes de los productos pueden variar
**En modelos exclusivos

Ensamblado

La única herramienta que necesita para ensamblar su aspiradora es un destornillador Philips.

⚠ADVERTENCIA
No use la aspiradora con filtros húmedos o mojados o si los filtros no están bien colocados.

Cómo acoplar la manija a la aspiradora

1. Ubique el mango de la aspiradora y retire el paquete de tornillos pegado el mango. El paquete de tornillos contiene dos tornillos de la misma longitud.

2. Ponga la aspiradora en posición vertical y deslice firmemente la base del mango en la abertura de la parte superior del cuerpo de la aspiradora.

3. Revise para asegurarse de que la manija esté correctamente encajada al cuerpo de la aspiradora. Si hay algún espacio entre el mango y la base de la aspiradora, continúe presionando el mango firmemente en la base, hasta que este quede al ras.

4. Inserte los dos tornillos del paquete de tornillos en los orificios existentes. Presione cada tornillo firmemente en el orificio antes de comenzar a asegurar el tornillo con un destornillador Phillips. Si el mango está alineado adecuadamente en la base de la aspiradora, debe poder presionar el tornillo casi completamente en el orificio hasta que solo se vea la cabeza del tornillo. Apriete el tornillo con un destornillador Phillips girando el tornillo en dirección de las manecillas del reloj.

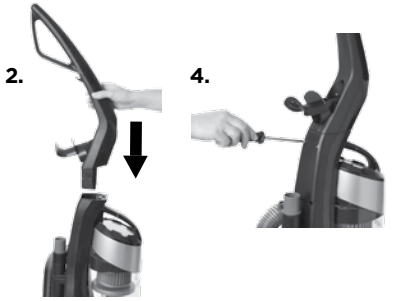

Fijación de la manguera, los sujetadores y los accesorios de la aspiradora

1. Fije el sujetador de la vara de extensión insertándolo en la parte posterior de la base de la aspiradora y girando en dirección de las manecillas del reloj. Monte la vara de extensión (con el accesorio para ranuras en el interior) en la parte posterior de la aspiradora.

2. Encaje la abrazadera para cable superior en el tomacorriente ubicado sobre el sujetador de la vara de extensión. Enrolle el cable eléctrico alrededor de los sujetadores de la abrazadera para cable.

3. Fije la manguera Twist 'n Snap™ alineando las lengüetas del puño con las ranuras correspondientes en la parte posterior de la aspiradora. Gire la manguera Twist 'n Snap en dirección de las manecillas del reloj para ajustarla en su posición.

4. Deslice el extremo de la vara de la manguera en la base de la vara de la manguera situada en el fondo de la máquina y doble la manguera sobre la abrazadera de la manguera superior.

Nota: El pie de potencia no succionará correctamente a menos que la vara de la manguera se fije firmemente.

5. Deslice el cepillo para polvo en la abertura bajo la cubierta de la manguera superior.

6. El accesorio TurboBrush se fija en la parte posterior de la manija en el montaje sobre la cubierta de la manguera superior.

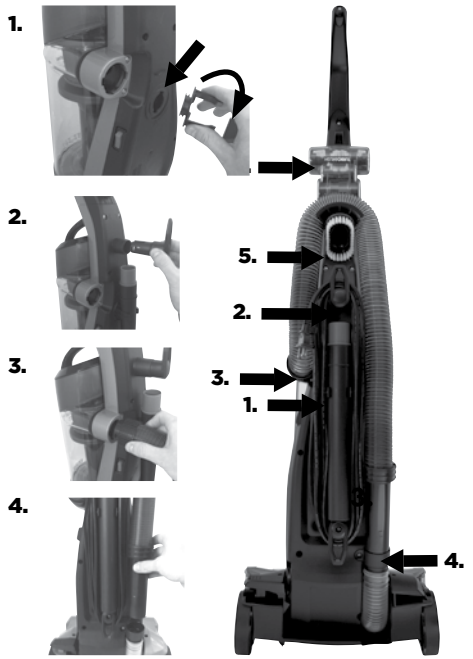

Funcionamiento

Interruptor de alimentación

El interruptor de alimentación del modelo de la serie 1320 se ubica al lado izquierdo de la aspiradora. Coloque en interruptor oscilante en la posición “ON” (ENCENDIDO) (I) para aspirar, y en la posición “OFF” (APAGADO) (O) cuando haya terminado de limpiar.

NOTA: Puede encontrar el número de su modelo en la parte de atrás y de la base de la aspiradora en la calcomanía blanca en la clasificación UL.

⚠PRECAUCIÓN

Antes de usar la aspiradora, asegúrese de que el tanque de suciedad esté en la posición de bloqueo y que ambos filtros (premotor y postmotor) estén en su lugar. No utilice su aspiradora sin estos filtros.

Posición de la manija

Presione el pedal de liberación del mango con el pie para seleccionar una de las tres posiciones de limpieza de la aspiradora CleanView.

1. Vertical: para almacenaje y limpieza por sobre el nivel del piso con accesorios.

2. Limpieza normal: presione el pedal de liberación del mango para la limpieza general de los pisos del hogar.

3. Limpieza de zonas bajas: coloque la aspiradora en la posición de limpieza normal y vuelva a presionar el pedal de liberación del mango. Use esta posición para acceder debajo de muebles bajos, como mesas, sillas o camas.

Ajuste de altura

Hay cinco configuraciones de altura disponibles para varias superficies de piso. Gire el seleccionador en la base de la aspiradora para obtener la configuración deseada.

Configuración más baja: para alfombras de pelo corto o pisos sin alfombra. Para recoger desechos, puede ser necesario subir una configuración.

Configuración media: para alfombras de pelo medio.

Configuración alta: para alfombras de pelo alto y casi todas las alfombras con felpa.

Nota: Para una limpieza óptima de las alfombras, ajuste la aspiradora en la configuración más baja. Si le resulta difícil empujar la aspiradora, ajústela en la configuración superior siguiente.

Si es difícil girar el selector, incline la aspiradora levemente hacia atrás para quitar el peso de la base mientras gira.

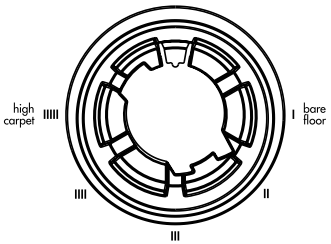

Sugerencias

» El cabello, las hilachas y los objetos pequeños pueden bloquear la manguera o los accesorios de la aspiradora. Revíselos a menudo para verificar que no tengan obstrucciones.

» Antes de limpiar debajo de muebles bajos, revise que el área esté libre de objetos que puedan dañar la unidad o bloquear la manguera de la aspiradora.

» Su aspiradora posee una abrazadera para cable Quick Release™. Para retirar el cable de alimentación fácil y rápidamente, gire la abrazadera para cable superior hacia el piso y deslice el cable de alimentación hacia afuera de las abrazaderas para cable superior e inferior.

*Las imágenes de los productos pueden variar

Funcionamiento

Cómo transportar la aspiradora

1. Para mover su aspiradora de una habitación a otra, coloque la manija en posición vertical, incline la aspiradora sobre sus ruedas posteriores y empuje hacia delante.

2. La aspiradora también puede moverse utilizando la manija de transporte.

AVISO

El cepillo para pisos seguirá girando mientras usted usa la aspiradora para limpiar por sobre el nivel del piso. Para evitar daños en la alfombra, no se apoye en la aspiradora ni permita que el pie de potencia se incline hacia delante.

Utensilios especiales

La aspiradora BISSELL CleanView no es solo una aspiradora de alfombras y tapetes poderosa, también es una aspiradora para superficies por sobre el nivel del piso versátil cuando usted selecciona uno de los accesorios especiales.

1. Levante la manija hasta la posición vertical.

2. Tome la vara de la manguera y sepárela de la base de la vara de la manguera.

3. Acople los accesorios presionándolos firmemente en la manguera o la vara de extensión de la aspiradora.

- **a.** Accesorio para ranuras: úselo en espacios estrechos.
- **b.** Cepillo para polvo: úselo para limpiar muebles, persianas, libros, lámparas, estantes y zócalos.
- **c.** Varilla de extensión: utilícela con el accesorio deseado para un mejor alcance.
- **d.** Accesorio TurboBrush®: utilice la acción giratoria del cepillo para áreas planas pequeñas, como escaleras y cojines. Presione suavemente hacia abajo y jale hacia usted con un movimiento de rastrillo; demasiada presión causará que el cepillo deje de girar.

a.

b.

c.

d.

Consejo

» El accesorio para ranuras se encuentra dentro de la vara.

⚠ADVERTENCIA

El cepillo giratorio para pisos sigue girando mientras se usan los accesorios. Para reducir el riesgo de lesiones por las piezas en movimiento, siempre transporte la aspiradora tomándola de la manija de transporte en su parte posterior. Siempre coloque la aspiradora en el piso con la manija en posición vertical cuando use los accesorios. Nunca coloque los dedos debajo de la aspiradora mientras esté funcionando. Nunca coloque el pie de potencia sobre muebles o superficies disparejas. No coloque la aspiradora demasiado cerca de objetos que pudieran aspirarse hasta el cepillo giratorio.

AVISO

Mientras está aspirando, ciertas alfombras y algunas condiciones de humedad baja pueden generar pequeñas descargas estáticas. Las descargas son completamente inofensivas y por ningún motivo están relacionadas con el suministro de electricidad principal.

Mantenimiento y cuidado

⚠ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar mantenimiento a la unidad o solucionar problemas.

Para obtener siempre un máximo rendimiento de limpieza debe realizar los siguientes pasos de mantenimiento:

1. Vacíe el tanque de suciedad cuando este alcance la línea "Full" (Llenado) en el costado.

2. Revise el filtro del premotor al menos una vez al mes y limpie o reemplace cuando sea necesario. Para acceder al filtro premotor, retire el tanque de suciedad Easy Empty de la base de la aspiradora y presione el botón de liberación de la tapa ubicado en el mango para transporte. Retire el filtro de espuma de la bandeja del filtro.

3. El filtro postmotor ayuda a devolver aire limpio a la habitación durante el proceso de filtración. Reemplace el filtro postmotor cada tres o seis meses. Para acceder al filtro postmotor, retire la bandeja del filtro ubicada debajo del tanque de suciedad Easy Empty. Cuando el filtro se ensucie, presione el filtro a través de la parte inferior de la bandeja para limpiar o reemplazar el filtro.

Nota: El filtro postmotor plisado NO se puede lavar con agua ni detergente. Si se acumula polvo y/o desechos en el filtro, golpee suavemente el filtro en el costado de un contenedor de basura.

Nota: Podría ser necesario limpiar o reemplazar el filtro con más frecuencia si aspira una alfombra nueva, polvo fino o tiene problemas de alergia. Siga las instrucciones en las páginas siguientes para realizar estos simples pasos de mantenimiento.

2.

Botón de liberación de la tapa

3.

Bandeja del filtro postmotor

Mantenimiento y cuidado

Vacíe el tanque de suciedad

El tanque de suciedad se debe vaciar cuando alcanza la línea "Full" (Llenado) en el costado del tanque.

1. Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.

2. Retire el tanque de suciedad Easy Empty de la base de la aspiradora presionando el botón de liberación del tanque en la parte de arriba del contenedor.

3. Sostenga el tanque de suciedad sobre un contenedor de basura. Presione el botón de liberación de la tapa inferior en la parte posterior del tanque de suciedad para vaciar la suciedad.

4. Monte el tanque de suciedad Easy Empty nuevamente en la base de la aspiradora.

Nota: El tanque de suciedad se puede lavar con agua tibia y detergente suave. Asegúrese de que esté completamente seco antes de reemplazarlo.

⚠ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar mantenimiento a la unidad o solucionar problemas.

2.

3.

Limpieza del filtro premotor y del extractor de polvo interno

Utilice solo filtros de repuesto BISSELL originales para la aspiradora BISSELL CleanView.

1. Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.

2. **a.** Retire el tanque de suciedad Easy Empty y ubique el filtro premotor como se describe en la página anterior.

b. Retire el filtro de espuma de la bandeja del filtro. La bandeja del filtro está fija en su lugar, pero se puede retirar para limpiarla desatornillándola. El filtro de espuma y la bandeja se pueden lavar a mano con agua tibia y detergente suave, si se desea. Enjuague bien y deje secar al aire completamente antes de volver a colocar el filtro. Asegúrese de que todos los componentes estén completamente secos antes de volver a colocarlos.

3. El extractor de polvo interno también puede retirarse para su limpieza. Con la parte inferior del tanque de suciedad Easy Empty abierta, introduzca la mano por el recipiente para suciedad y tome el extractor de polvo. Gire el extractor de polvo en dirección de las manecillas del reloj para desbloquearlo y jálelo de forma recta hacia abajo para retirarlo. El extractor de polvo interno y el recipiente para suciedad se pueden limpiar con un paño húmedo. Asegúrese de que todas las piezas estén secas antes de volver a colocarlas.

.

⚠ADVERTENCIA

No use la aspiradora con filtros húmedos o mojados o si los filtros no están en su lugar.

2a.

2b.



3.

Consejo

» Al volver a colocar el extractor de polvo interno después de limpiarlo, abra la tapa del filtro premotor para ayudar a guiar el extractor de polvo interno a las ranuras de la parte superior del tanque. Gire en dirección contraria a las manecillas del reloj para bloquear el extractor de polvo interno en su lugar.

AVISO

No coloque el tanque de suciedad u otros componentes del producto en el lavaplatos. Lave a mano solamente.

Mantenimiento y cuidado

Reemplazo del filtro postmotor

Utilice solo un filtro postmotor de repuesto BISSELL original para la aspiradora BISSELL CleanView.

1. Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.

2. El filtro postmotor ayuda a devolver aire limpio a la habitación durante el proceso de filtración. Reemplace el filtro postmotor cada tres o seis meses. Para acceder al filtro postmotor, retire la bandeja del filtro ubicada debajo del tanque de suciedad Easy Empty. Cuando el filtro se ensucie, presione el filtro a través de la parte inferior de la bandeja para limpiar o reemplazar el filtro.

Nota: El filtro postmotor plisado NO se puede lavar con agua ni detergente. Si se acumula polvo y/o desechos en el filtro, golpee suavemente el filtro en el costado de un contenedor de basura.

2.

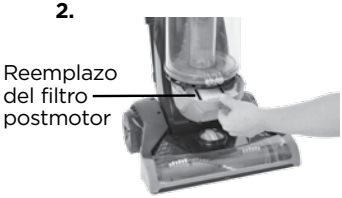

Verificación del cepillo giratorio para pisos y de la correa de transmisión

Le recomendamos revisar el cepillo giratorio para pisos y la correa de transmisión de su aspiradora a menudo para asegurarse de que no presenten desgaste o daños. También le recomendamos retirar del cepillo y sus extremos cualquier hilacha, cabello o fibra de alfombra. Estos se pueden acumular alrededor del cepillo y disminuir su capacidad de limpieza de la alfombra. Retire también cualquier desecho que se acumule bajo la cubierta del cepillo.

1. Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.

2. Coloque la manija en posición baja y gire la aspiradora de modo que la parte inferior quede boca arriba.

3. Retire los seis tornillos con un destornillador Phillips. Retire la cubierta del cepillo.

4. Tome el cepillo giratorio para pisos de ambos extremos y levante directamente hacia afuera de la base de la aspiradora. Retire la correa.

5. Retire hilachas, cabellos y otros desechos del cepillo giratorio para pisos, prestando especial atención a sus extremos.

6. Retire hilachas, cabellos y otros desechos de las áreas de la polea del motor y de la correa de transmisión.

7. Revise que la correa de transmisión no tenga áreas desgastadas, cortadas o dañadas y reemplácela si es necesario (consulte las instrucciones en la página siguiente).

8. Verifique que no haya obstrucciones en los conductos de aire. Retire todos los desechos de esta área.

3.

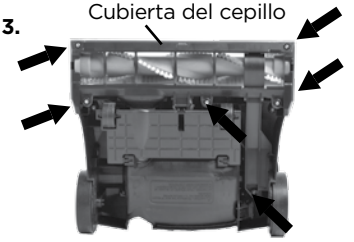

4.

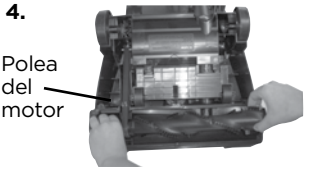

8.

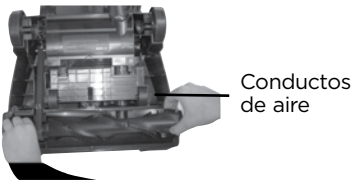

Mantenimiento y cuidado

Cómo reemplazar la correa de transmisión

⚠ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar mantenimiento a la unidad o solucionar problemas.

Utilice solo una correa de repuesto BISSELL style 9 original (#203-1093) para la aspiradora BISSELL CleanView.

1. Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.

2. Una vez que haya retirado el cepillo giratorio para pisos de la aspiradora (pasos del 1 al 4 de Verificación del cepillo giratorio y de la correa de transmisión), tome la correa de transmisión antigua y retírela de la polea del motor. Deseche la correa de transmisión antigua.

3. Coloque la nueva correa de transmisión sobre la polea del motor y extienda el otro extremo sobre el cepillo giratorio para pisos en el espacio entre las cerdas.

4. Coloque los extremos del cepillo giratorio para pisos en las ranuras laterales como se muestra.

5. Gire con la mano el cepillo para pisos giratorio varias veces en dirección de la polea del motor. Si la instaló de manera adecuada, la correa de transmisión se centrará por sí misma en el cepillo giratorio.

6. Vuelva a colocar la cubierta del cepillo y atornille nuevamente los seis tornillos en su lugar.

4.

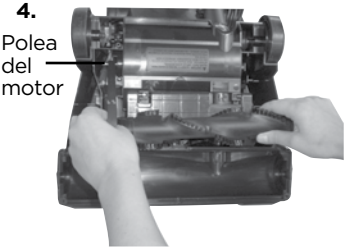

⚠ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones por las piezas en movimiento, apague la aspiradora y desconecte el enchufe del tomacorriente.

Cómo limpiar las obstrucciones

La baja succión o aspiración débil pueden deberse a que existe una obstrucción en la aspiradora. Si nota un cambio en el sonido del motor o una reducción de la acción giratoria en el rodillo del cepillo o de la suciedad, revise que la unidad no tenga obstrucciones.

1. Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.

2. Retire el tanque de suciedad Easy Empty de la base de la aspiradora y vacíe la suciedad y los desechos.

3. Retire el extractor de polvo interno del tanque de suciedad Easy Empty (consulte la página 10) y verifique que no haya acumulación de desechos y obstrucciones en el tanque superior.

4. Revise si hay obstrucciones en la entrada de succión.

5. Tome la vara de la manguera para separarla de la base de la vara de la manguera. Revise si hay obstrucciones en la base, la vara o dentro de la manguera.

6. Retire los tornillos que fijan la base de la vara de la manguera a la aspiradora. Enderece la base de la vara de la manguera y revise que no haya obstrucciones con un objeto largo y delgado, como un palo de escoba. No use objetos filosos como un colgador de ropa, ya que puede perforar la manguera.

7. Si la obstrucción persiste, siga las instrucciones de Para revisar el cepillo giratorio en la página 11 y revise el conducto de aire para ver si hay obstrucciones.

3.

4.

5.

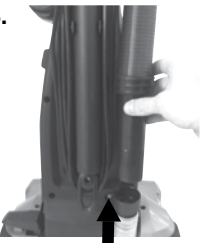

6.

Solución de problemas

⚠ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar mantenimiento a la unidad o solucionar problemas.

Problema	Causas posibles	Soluciones
La aspiradora no se enciende	El cable de alimentación no está enchufado	Revise el enchufe
	El fusible está fundido/el interruptor de circuitos está desconectado	Revise/reemplace el fusible o reinicie el circuito
La aspiradora no aspira	El ajuste de altura es incorrecto	Regule el pie de potencia para corregir las configuraciones de altura
	La manguera no está acoplada a la abertura de succión	Tome la vara de la manguera y presione firmemente hacia la base de la vara de la manguera
	La manguera tiene una grieta u orificio	Revise la manguera y reemplácela si es necesario
	La correa de transmisión está rota o desgastada	Reemplace la correa de transmisión, consulte la página 12
	Las cerdas del cepillo para pisos giratorio están desgastadas	Reemplace el cepillo
	El cepillo para pisos giratorio está atascado	Retire el cepillo y limpie los desechos de los extremos del cepillo, consulte la página 11
	La aspiradora tiene obstrucciones	Siga las instrucciones de la página 12 sobre cómo limpiar las obstrucciones
	El tanque de suciedad está lleno	Vacíe el tanque de suciedad
	El tanque de suciedad o el tanque superior no están instalados correctamente	Colóquelos correctamente y fíjelos en su lugar
	Los filtros están sucios	Revise y limpie o reemplace los filtros premotor y postmotor, consulte las páginas 10 y 11
El accesorio no aspira	La manguera tiene una grieta u orificio	Revise la manguera y reemplácela si es necesario
	La aspiradora tiene obstrucciones	Siga las instrucciones de la página 12 sobre cómo limpiar las obstrucciones
	El tanque de suciedad está lleno	Vacíe el tanque de suciedad
	El tanque de suciedad o el tanque superior no están instalados correctamente	Colóquelos correctamente y fíjelos en su lugar
	Los filtros están sucios	Revise y limpie o reemplace los filtros premotor y postmotor, consulte las páginas 10 y 11
La aspiradora no se puede empujar con facilidad	El ajuste de altura es incorrecto	Regule el pie de potencia para corregir las configuraciones de altura
Hay suciedad visible saliendo de la aspiradora	El tanque de suciedad está lleno	Vacíe el tanque de suciedad
	Los filtros no están instalados o están instalados incorrectamente	Revise si el filtro premotor y el filtro postmotor están instalados correctamente

No devuelva este producto a la tienda.

Otro mantenimiento o servicio no incluido en el manual debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

Gracias por elegir un producto BISSELL.

Si tiene alguna pregunta o duda, BISSELL se complace en ser de ayuda. Póngase en contacto con nosotros directamente al 1-800-237-7691.

Piezas de repuesto

Estos artículos están disponibles para su aspiradora CleanView de BISSELL
Llame al 1-800-237-7691 o visite www.bissell.com

PIEZA #	NOMBRE DE LA PIEZA		PIEZA #	NOMBRE DE LA PIEZA	
160-0159	Rodillo del cepillo (13.5 pulgadas) (series 1330, 1331, 1334)		203-1093	Correa de transmisión Style 9 (Paquete de 2)	
1008	Paquete de filtros (incluye un filtro premotor y uno postmotor)		1215	Filtro postmotor Febreze®* (se ajusta a todas las aspiradoras CleanView)	
2032665	Ensamble de la manguera		160-1501	Filtro de carbono que absorbe el mal olor	

Accesorios

Estos artículos están disponibles para su aspiradora CleanView de BISSELL
Llame al 1-800-237-7691 o visite www.bissell.com

PIEZA #	NOMBRE DE LA PIEZA		PIEZA #	NOMBRE DE LA PIEZA	
203-1429	Accesorio TurboBrush		203-1527	Cepillo para aspirar polvo	
203-2666	Vara de extensión (27,94 cm)		203-1056	Utensilio para ranuras	

*Febreze® y las marcas relacionadas son propiedad de The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio, y se usan bajo la licencia de BISSELL Homecare, Inc.

Garantía

Esta garantía le otorga derechos legales específicos pero podría tener también otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Si necesita instrucciones adicionales con respecto a esta garantía o tiene preguntas sobre lo que esta cubre, póngase en contacto con Atención al Consumidor de BISSELL por correo electrónico, teléfono o correo regular como se describe a continuación.

Garantía limitada de tres años

Sujeta a las *EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES detalladas a continuación, con comprobante de compra del producto, BISSELL reparará o reemplazará (con componentes o productos nuevos o fabricados nuevamente), a discreción de BISSELL, sin costo a partir de la fecha de compra del comprador original y durante tres años, cualquier pieza defectuosa o con mal funcionamiento.

Consulte la información en "Si su producto BISSELL necesita mantenimiento".

Esta garantía se aplica al producto utilizado para el servicio personal y no comercial o de alquiler. Esta garantía no se aplica a los ventiladores o a los componentes de mantenimiento de rutina como filtros, correas o cepillos. Los daños o el mal funcionamiento causados por negligencia, uso inadecuado, descuido, reparación no autorizada o cualquier otro uso que no se ajuste a la Guía del usuario no están cubiertos.

BISSELL NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ACCIDENTAL O RESULTANTE DE NINGUNA NATURALEZA RELACIONADO CON EL USO DE ESTE PRODUCTO. LA RESPONSABILIDAD DE BISSELL NO SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que la exclusión o limitación anterior pueden no aplicarse en su caso.

*EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES DE LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA LIMITADA

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA ORAL O ESCRITA. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUEDA SURGIR POR UNA OPERACIÓN LEGAL, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA A TRES AÑOS DE DURACIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA COMO SE DETALLÓ ANTERIORMENTE.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre el tiempo de duración de una garantía implícita, de modo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso.

NOTA: Conserve el recibo de venta original. Es el comprobante de la fecha de compra en caso de una reclamación de garantía.

Reparación

Si su producto BISSELL necesita un servicio:

Visite BISSELL.com o póngase en contacto con Atención al Consumidor de BISSELL para ubicar un centro de servicio autorizado de BISSELL en su área.

Si necesita información sobre reparaciones o piezas de repuesto, o si tiene preguntas sobre la garantía, póngase en contacto con Atención al Consumidor de BISSELL.

Sitio Web o correo electrónico:

www.BISSELL.com

O llame a:

Atención al Consumidor de BISSELL
1-800-237-7691
Lunes a viernes de 8 a.m. a 10 p.m., hora del Este
Sábados de 9 a.m. a 8 p.m., hora del Este
Domingos de 10 a.m. a 7 p.m., hora del Este

¡Registre su producto hoy!

Registrarse es rápido, fácil y le ofrece beneficios para todo el período de vida útil del producto.

Usted recibirá:

Puntos de recompensa BISSELL
Obtenga automáticamente puntos para descuentos y entrega a domicilio gratis en compras futuras.

Servicio más rápido
Si envía la información ahora, ahorrará tiempo por si necesita ponerse en contacto con nosotros con preguntas relacionadas con el producto.

Recordatorios y alertas del centro de servicio de productos
Nos pondremos en contacto con usted ante cualquier recordatorio y alerta importante relacionada con el mantenimiento del producto.

Promociones especiales
Opcional: Registre su correo electrónico para recibir notificaciones de ofertas, concursos, consejos de limpieza y más.

Visite www.BISSELL.com/registration ahora.

Atención al Consumidor de BISSELL

Para obtener información sobre reparaciones o piezas de repuesto, o si tiene preguntas acerca de la garantía:

Llame al:

Atención al Consumidor de BISSELL
1-800-237-7691

De lunes a viernes	de 8 a.m. a 10 p.m., hora del Este
Sábados	de 9 a.m. a 8 p.m., hora del Este
Domingos	de 10 a.m. a 7 p.m., hora del Este

Visite el sitio Web de BISSELL: www.BISSELL.com

Cuando se ponga en contacto con BISSELL, tenga a mano el número de modelo de la aspiradora.

Registre su número de modelo: _____

Registre su fecha de compra: _____

NOTA: Guarde el recibo original de compra. Servirá como comprobante de la fecha de compra en caso de que necesite hacer un reclamo de garantía. Consulte la Garantía en la página 15 para ver los detalles.

©2014 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
Todos los derechos reservados. Impreso en China
Número de pieza 160-4145 Rev 05/14
Visite nuestro sitio web en: www.bissell.com