AS1090- AS1099 Series
Upright vacuum cleaner; household type.

Owner's Guide

Thank you for purchasing your new Eureka vacuum!

Important instructions

For easy assembly, please take a few moments to read this owner's guide.

To view an assembly video, go to Eureka.com/videos or scan QR code. If you have questions about your new vacuum, please contact our customer service helpline at 1-800-282-2886.
We're here to help!

Guía del Propietario

¡Gracias por la compra de su nueva aspiradora Eureka!P

1-800-282-2886. ***¡Estamos aquí para ayudarle!***

Le Guide du Propriétaire

Merci d'avoir acheté votre nouvel aspirateur Eureka!

1-800-282-2886. ***Nous sommes là pour vous aider!***

www.eureka.com

© 2014 Electrolux Home Care Products, Inc. Printed in China PN 88595

eureka®

Where to find important vacuum information

Keep this information

Write the model, type and serial number here:

Date of purchase (keep your receipt) _____

Model number and type _____

Serial number _____

Find these numbers on a label on the middle back side of the vacuum cleaner. Refer to these numbers when ordering parts and accessories or if service is needed.

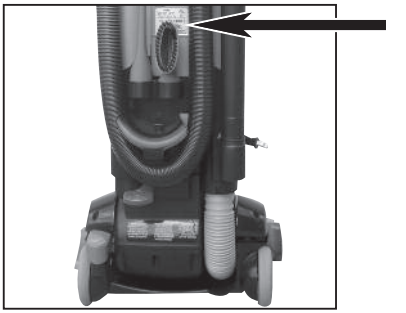

Before you start your vacuum cleaner

Refer to Quick Start Guide for assembly and use. This Owner's Guide provides important instructions to prolong the life of your Eureka vacuum cleaner.

Registration: To register your product visit **www.eureka.com** and click on the 'Register Your Product' link in the top right corner.

Inspection: Carefully unpack and inspect your new Eureka vacuum cleaner for shipping damage. Each unit is tested and thoroughly inspected before shipping. For instructions regarding any shipping damage, call Eureka Customer Service **HELPLINE 1-800-282-2886** immediately.

Table of contents

Important safeguards **1**

How to identify parts of vacuum cleaner **2**

Maintenance schedule **2**
Dust cup, filter, screen and exhaust/HEPA filter.

How to use accessories **3**
Automatic cord rewind, wand, crevice tool, dusting brush, turbo nozzle and stair hose.

How to maintain your vacuum cleaner **4**
Maintain brush roll, replace U belt and how to clear a blockage.

How to maintain turbo nozzle **5**

Eureka limited warranty information **5**

Thermal cut-off and problem solving **6**

Spanish owner's guide **7-13**

French owner's guide **14-20**

Order forms and parts list **21**

⚠ Follow caution information wherever you see this symbol.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- **Do not leave vacuum cleaner when plugged in**. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use and before servicing.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center before using.
- Do not pull or carry by cord. Do not use cord as a handle. Do not close a door on cord or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.
- Turn off all controls before unplugging.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Hold plug when rewinding into cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.
- Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
- This vacuum cleaner creates suction and contains a revolving brush roll. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not place vacuum cleaner on furniture or stairs as the brush roll may cause damage. Use extra care when cleaning stairs. Place vacuum cleaner on floor with the handle in storage position while using attachments.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without dust cup, filter and screen, and HEPA exhaust filter in place.
- Belt pulleys can become hot during normal use. To prevent burns, avoid touching the belt pulley when servicing the drive belt.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Store your vacuum cleaner indoors in a cool, dry area.
- Keep your work area well lighted.
- Unplug electrical appliances before vacuuming them.
- Unplug before connecting turbo nozzle.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

Motor

Do Not Oil the motor or the brush roll at any time. The bearings are permanently lubricated and sealed.

ENGLISH

How to identify parts of vacuum cleaner

SPECIAL FEATURES
Available on some models

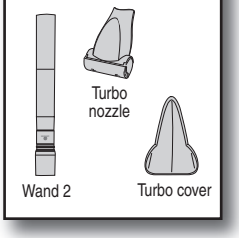

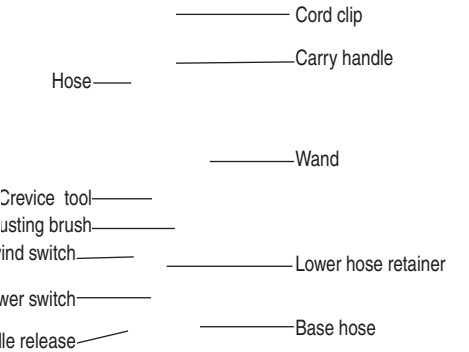

Maintenance schedule

Maintenance Schedule is also located on back side of dust cup.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER. Moving parts! Power switch is marked ⏻ for On/Off.

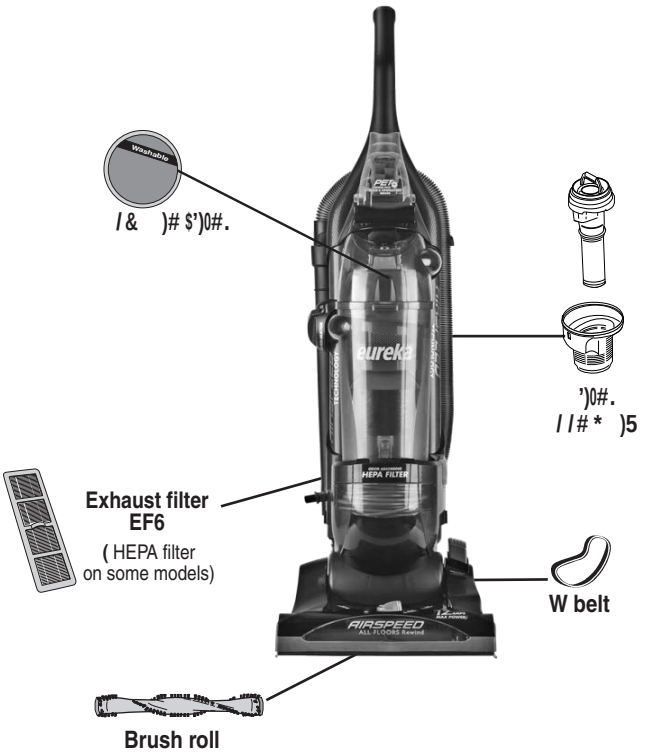

DUST CUP – Empty after each use

Press lever to release bottom lid. Debris will empty.

Close bottom lid until it clicks.

Washable dust cup filter DCF25 Clean as needed to maintain suction.

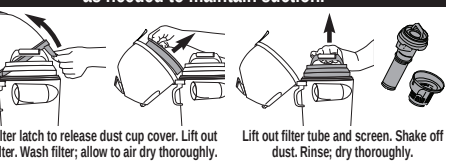

Pull filter latch to release dust cup cover. Lift out cup filter. Wash filter; allow to air dry thoroughly.

Lift out filter tube and screen. Shake off dust. Rinse; dry thoroughly.

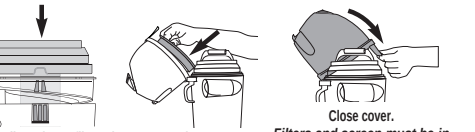

Align tabs on filter tube, screen and cup; drop into position. Reinstall cup filter.

Close cover.
Filters and screen must be in place for cover to lock.

EXHAUST FILTER EF6 – Check filter regularly. Replace every 6-12 months or when performance loss is noticeably declining



Remove dust cup.

Press down tab and remove filter cover.

Lift out filter and replace. Reinstall cover and snap into place.

BRUSH ROLL – Clean monthly

W BELT – Replace worn, cut or out of shape belt

Cómo dar mantenimiento a su aspiradora

Cerciórese de que la aspiradora esté apagada y de que el cable de alimentación esté desconectado

Mantenimiento del cepillo de rodillo

La polea del motor puede calentarse durante el uso normal.

Periódicamente retire los pelos e hilachas del cepillo de rodillo. No quite las tapas de los extremos.

Revise la banda W. Si está desgastada, cortada o distorsionada, cámbiela Evite tocar el eje del motor al inspeccionar la banda del cepillo de

Córodillo.mo cambiar el cepillo de rodillo o la banda

- Pise el pedal de liberación de la agarradera para ponerla horizontal en el piso (Fig.1).
- Quite 4 tornillos de la cubierta del cepillo de rodillo (Fig. 2).
- Levante y retire la cubierta del cepillo de rodillo (Fig. 3).
- Quite el cepillo de rodillo y la banda. Coloque la nueva banda alrededor del eje del motor y del cepillo de rodillo (Fig. 4).
- Inserte el extremo izquierdo del cepillo de rodillo primero. Asegúrese que las tapas de los extremos encajen en la base (Fig. 5).
- Haga girar 4 vueltas al cepillo de rodillo para que la banda se centre.
- Vuelva a colocar la cubierta del cepillo de rodillo (Fig. 3).
- Vuelva a poner los 4 tornillos (Fig. 6).

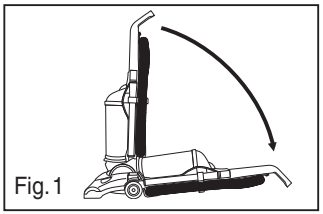
Fig. 1

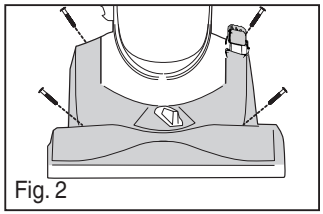
Fig. 2

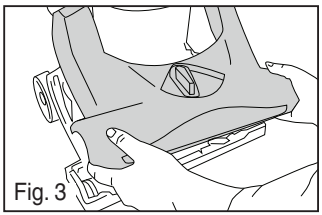
Fig. 3

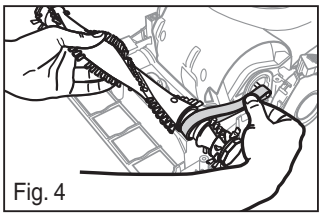
Fig. 4

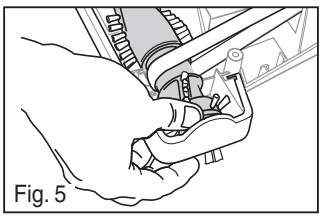
Fig. 5

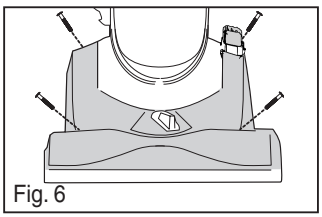
Fig. 6

ESPAÑOL

Cómo despejar un bloqueo

Cerciórese de que la aspiradora esté apagada y de que el cable de alimentación esté desconectado.

Bloqueo en la manguera

- Retire la manguera de su retén. Flexione la manguera para aflojar cualquier bloqueo (Fig.1).
- Saque la taza para el polvo. Coloque la perilla de la trayectoria del aire en 'floors' (pisos). Use un dedo para ver si hay basura (Fig. 2).
- **Manguera de la base** – Jale hacia abajo para aflojar su extremo. Use un dedo para despejar el bloqueo. Vuelva a colocar el extremo de la manguera en su sitio con un chasquido (Fig. 3).
- **Conector de la manguera** – Para retirar el conector, jale el lado izquierdo de la lengüeta hacia afuera. Quite la basura. Alinee la lengüeta a la derecha y vuelva a colocar el conector en su sitio con un chasquido (Fig. 4).

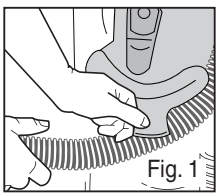
Fig. 1

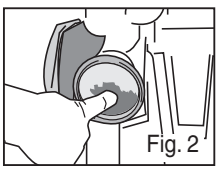
Fig. 2

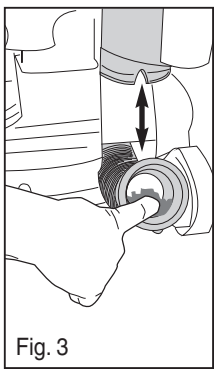
Fig. 3

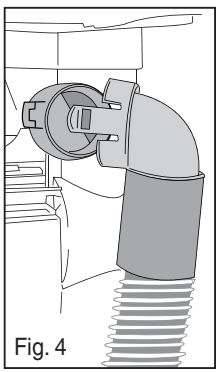
Fig. 4

Cómo hacer mantenimiento de la boquilla turbo (Disponible en algunos modelos)

1) Coloque la boquilla con su lado superior hacia abajo. Quite un tornillo.

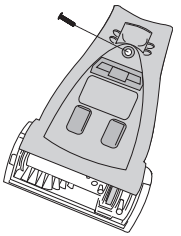

2) Haga rotar la parte inferior de la cubierta hacia abajo, sobre el cepillo, y levántela hacia afuera.

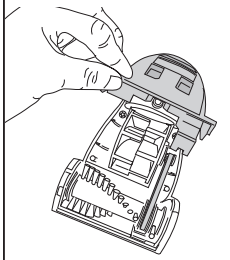

3) Despeje el bloqueo del área del cepillo de rodillo. Use unas tijeras para cortar las hilachas o pelos.

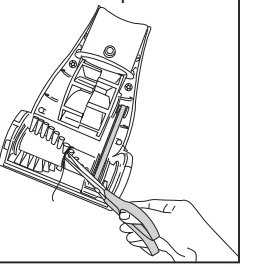

4) Vuelva a colocar la cubierta en su sitio. Apriete el tornillo.

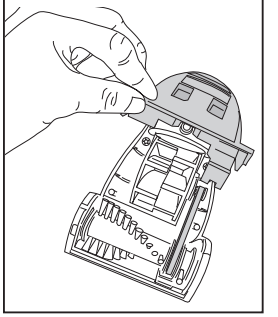

La garantía limitada de Eureka

Eureka garantiza que esta aspiradora esté libre de defectos de materiales y de fabricación, por el término de tres años, para uso doméstico normal. La garantía se otorga sólo al comprador original y a los miembros inmediatos del hogar.

Esta garantía es válida durante tres años a partir de la fecha de compra, sólo cuando la aspiradora es usada de acuerdo con las instrucciones de operación de Eureka. **Nota**: los productos restaurados o reconstruidos tienen una garantía limitada por un año.

Esta garantía no cubre

- Piezas de la aspiradora que deben ser reemplazadas durante el uso normal, como bolsas desechables para el polvo, filtros, bandas de transmisión, focos, cepillo de rodillo, cerdas, aspas y limpieza.
- Daños o mal funcionamiento causados por negligencia, abuso, y por uso que no esté de acuerdo con la Guía del Propietario.
- Defectos o daños causados por servicios de mantenimiento no autorizados o por el uso de piezas diferentes a las genuinas de Eureka, de ARM & HAMMER™ y Filtrete™ de 3M.

Lo que Eureka sí hará

Eureka, a su opción, reparará o reemplazará una aspiradora defectuosa, o una pieza de la aspiradora, que esté cubierta por esta garantía. Como parte de su política de garantía, **Eureka no devolverá el precio de compra pagado por el consumidor.**

Cómo obtener servicio de garantía

Para obtener servicio bajo garantía, usted debe retornar la aspiradora o pieza de la aspiradora junto con una "prueba de compra" a cualquier Estación de Garantía Autorizada de Eureka. Para obtener información sobre las Estaciones de Garantía Autorizadas de Eureka o sobre Servicio de mantenimiento, visite **www.eureka.com**, escriba, o llame por teléfono gratis al:

EE.UU.: 1-800-282-2886
Electrolux Home Care
North America Service Division
P.O. Box 3900
Peoria, IL 61612

México: (55) 5343-4384
Electrolux Home Care

Canadá: 1-800-282-2886
Electrolux Home Care
North America Service Division
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario L5V 3E4

Cómo obtener servicio de garantía de fuera de su comunidad

Usted debe pagar los costos de envío hasta la Estación de Garantía Autorizada de Eureka.

Los gastos del envío de retorno serán pagados por la Estación de Garantía. Cuando retorne piezas para su reparación, por favor incluya el modelo, el tipo y el número de serie que se encuentran en la placa de clasificación, en la parte posterior e inferior de la aspiradora.

Limitaciones y exclusiones adicionales

Cualquier garantía que pueda ser implícita, con respecto a su compra o al uso de la aspiradora, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o cualquier garantía de idoneidad para un fin determinado se limita a la duración de esta garantía. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones anteriores pueden no aplicar a su caso.

Su compensación por incumplimiento de esta garantía se limita a la compensación expresamente provista arriba. El fabricante no podrá ser responsable, en ningún caso, por ningunos daños y perjuicios incidentales o consecuentes que Ud. pueda incurrir en relación a su compra o al uso de la aspiradora.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños y perjuicios incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicar a su caso.

Esta garantía le da derechos legales específicos. También es posible que Ud. pueda tener otros derechos, que pueden variar según el estado.

El nombre ARM & HAMMER es una marca comercial de Church and Dwight Co., Inc. 3M y Filtrete son marcas comerciales de 3M Company que son usados, con licencia, por Electrolux Home Care Products, Inc.

Cómo resolver problemas

⚠ Cerciórese de que la aspiradora esté apagada y de que el cable de alimentación esté desconectado.

⚠ A V I S O : Interruptor térmico

Esta aspiradora tiene un termostato especial que la protege en caso de recalentamiento del motor. **Si la aspiradora se apaga súbitamente**, proceda de la siguiente manera:

1) Presione el interruptor a la posición de apagado y desconecte la aspiradora.

2) Inspeccione la aspiradora para ver si existe una posible causa de sobrecalentamiento como un recipiente para el polvo lleno, una manguera bloqueada o un filtro obstruido. Si se encuentran estas condiciones, corríjalas y espere al menos **30 minutos** antes de tratar de usar la aspiradora.

3) Después de los 30 minutos, vuelva a conectar la aspiradora y encienda el interruptor. Si la aspiradora todavía no funciona, llame a la línea de ayuda al cliente de Eureka.

Problema	Causa	Solution
El motor no arranca.	El enchufe de energía	• Introduzca firmemente el enchufe en el tomacorriente, use un tomacorriente diferente o cheque los cortacircuitos.
	Interruptor de energía eléctrica	• Encienda el interruptor poniéndolo en la posición.
	Interruptor térmico	• Vea arriba las instrucciones detalladas sobre el “interruptor térmico.”
La aspiradora no limpia las alfombras ni el piso desnudo.	Taza para el polvo y filtro	• Vacíe la taza del polvo, limpie y/o cambie el filtro. • Limpie o cambie los filtros regularmente para mantener la succión. Página 9 • Si se recoje polvo fino, la taza al bloquear, pero una substancia fina tiende a disminuir la succión al bloquear el flujo del aire a través del filtro y la pantalla. Vea la página 9 para el mantenimiento del filtro. Asegúrese de que el filtro y la taza para el polvo estén instalados correctamente.
	Selectora de la trayectoria del aire	• Ponga la perilla selectora en la posición de ‘floors’ (pisos).
	Banda	• Cambie una banda gastada, rota o deformada. Página 11
	Manguera	• Quite las obstrucciones de la manguera que limitan el flujo del aire. Cerciórese de que se haya vuelto a colocar la manguera en su retén. Página 11
	Posición del piso desnudo	• Para limpiar un piso desnudo, gire la perilla del ajuste de la altura a la posición de ‘bare floor.’ P
	Posición del piso desnudo	• P
No hay succión en el extremo de la manguera.	Taza para el polvo y filtro	• Vacíe la taza del polvo, limpie y/o cambie el filtro. • Limpie o cambie los filtros regularmente para mantener la succión. Página 9 • Si se recoje polvo fino, la taza al bloquear, pero una substancia fina tiende a disminuir la succión al bloquear el flujo del aire a través del filtro y la pantalla. Vea la página 9 para el mantenimiento del filtro. Asegúrese de que el filtro y la taza para el polvo estén instalados correctamente.
	Selectora de la trayectoria del aire	• Ponga la perilla selectora en la posición de ‘tools’ (herramientas).
	Manguera	• Quite las obstrucciones de la manguera que restringen la circulación de aire. Cerciórese de que se haya vuelto a colocar la manguera en su retén. Página 11.
Boquilla turbo no gira.	El cepillo rotativo	• Inspeccione la boquilla turbo para ver si tiene basura. Página 12 • Si no hay succión en el extremo de la manguera, ponga la perilla selectora en ‘tools’ (herramientas).
La aspiradora es difícil de empujar.	Ajuste de altura de la aspiradora.	• Ajuste la perilla a una posición más alta.
	Banda	• Cambie una banda gastada, cortada, o deforme. Página 11
Olor a quemado; el cepillo no gira.	Banda	• Revise si hay desechos en el cepillo. Página 11 • Cambie una banda rota o deforme. Página 11
La cuerda no rebobina completamente.	La cuerda se enreda	• Jale todo el cable hacia afuera eliminando todas las torceduras y presione el botón para rebobinarlo completamente.

ESPAÑOL

Où trouver l'information importante pour l'aspirateur

Conservez cette information

Écrivez le modèle, le type et le numéro de série ici :

Date d'achat (conservez votre reçu) _____

Numéro de modèle et type _____

Numéro de série _____

Trouvez ces numéros sur une étiquette à l'arrière de l'aspirateur dans la partie inférieure. Reportez-vous à ces numéros en commandant des pièces, des accessoires ou s'il faut du service.

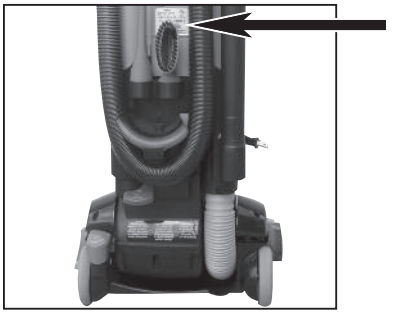

Avant d'utiliser votre aspirateur

Reportez-vous au guide de démarrage rapide pour l'assemblage et l'utilisation. Ce guide du propriétaire fournira des instructions importantes pour prolonger la durée de vie utile de votre aspirateur Eureka.

Enregistrement : Pour enregistrer votre produit, visitez **www.eureka.com** et cliquez sur le lien « Enregistrer votre produit » dans le coin supérieur droit.

Inspection : Déballez et inspectez avec soin votre nouvel aspirateur Eureka pour tout signe de dommage pendant l'expédition. Chaque appareil est testé et bien inspecté avant son expédition. Pour obtenir des instructions au sujet des dommages en expédition, appelez immédiatement la **LIGNE D'AIDE** du service à la clientèle au **1-800-282-2886**.

Table des matières

Précautions importantes **15**

Comment identifier les pièces de l'aspirateur **16**

Horaire d'entretien **16**
Collecteur de poussière, filtre, écran et filtre HEPA/échappement.

Comment utiliser les accessoires **17**
Rembobineur de cordon automatique, tube, long suceur, brosse à époussetage, suceur turbo et tuyau d'escalier.

Comment entretenir votre aspirateur **18**
Entretien du cylindre brosseur, remplacement de la courroie en U et comment retirer un blocage.

Comment entretenir le turbo suceur **19**

Information sur la garantie limitée Eureka **19**

Coupure thermique et solution de problèmes **20**

Guide du propriétaire en espagnol **7-13**

Guide du propriétaire en français **14-20**

Formulaires de commande et liste de pièces **21-22**

⚠ Lorsque vous voyez ce symbole, suivez les informations de mise en garde.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Quand on utilise un appareil électrique, il faut toujours prendre des mesures de sécurité essentielles, dont les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET ASPIRATEUR

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendies, de choc électrique ou de blessure :

- N'utilisez pas à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
- **Ne laissez jamais l'aspirateur sans supervision lorsqu'il est branché.** Arrêtez l'interrupteur et débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas ou avant tout entretien ou nettoyage.
- Ne permettez pas son utilisation comme jouet. Il faut être particulièrement attentif lorsqu'il est employé par ou près des enfants.
- Utilisez seulement tel que décrit dans ce manuel. Utilisez seulement les accessoires recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas avec une fiche ou un cordon endommagé. Si l'aspirateur ne fonctionne pas correctement ou qu'on l'a laissé tomber, qu'il est endommagé, qu'il a été laissé dehors ou immergé dans l'eau, veuillez le retourner à un centre de service avant de l'utiliser.
- Ne tirez pas le cordon ou ne le transportez pas par le cordon. N'utilisez pas le cordon comme poignée. Ne fermez pas de porte sur un cordon ou ne tirez pas le cordon autour de coins ou bords tranchants. Ne faites pas fonctionner l'aspirateur sur le cordon. Gardez le cordon loin de surfaces chauffées.
- N'utilisez pas de rallonges ou de prises de courant permanent inadéquat.
- Coupez toutes les commandes avant de débrancher.
- Ne débranchez pas en tirant sur le cordon. Pour débrancher, agrippez la fiche et non pas le cordon.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
- Tenez la fiche en rembobinant sur le rembobineur. Ne laissez pas la fiche frapper en rembobinant.
- Ne mettez pas d'objets dans les ouvertures. N'utilisez pas lorsqu'une ouverture est bloquée; gardez libre de poussière, de peluches, de cheveux et de tout ce qui pourrait réduire la circulation d'air.
- Cet aspirateur crée de l'aspiration et contient un cylindre brosseur rotatif. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes parties du corps loin des ouvertures et des pièces en mouvement.
- Ne placez pas l'aspirateur sur les meubles ou les escaliers car le cylindre brosseur peut provoquer des dommages. Soyez tout particulièrement prudent en nettoyant les escaliers. Placez l'aspirateur sur le sol avec la poignée en position de rangement en utilisant les accessoires.
- Ne ramassez rien brûlant ou fumant, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- N'utilisez pas sans collecteur de poussières, filtre et écran et filtre d'échappement HEPA en place.
- Les poulies à courroie peuvent devenir chaudes pendant l'usage normal. Pour éviter les brûlures, évitez de toucher la poulie à courroie en faisant l'entretien de la courroie d'entraînement.
- Soyez tout particulièrement prudent en nettoyant les escaliers.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence et ne l'utilisez pas dans des endroits où ces produits sont présents.
- Rangez votre aspirateur à l'intérieur dans un endroit sec et frais.
- Gardez votre aire de travail bien éclairée.
- Débranchez les appareils électroménagers avant de passer l'aspirateur sur eux.
- Débranchez avant de placer le turbo suceur.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Pour réduire les risques de chocs électriques, cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche entre dans la prise polarisée d'une seule manière. Si la fiche n'entre pas correctement dans la prise, inversez la fiche. Si elle n'entre toujours pas, contactez un électricien qualifié pour installer la bonne prise. Ne changez pas la fiche de quelque façon que ce soit.

Moteur

Ne huilez pas le moteur ni le cylindre brosseur à quelque moment que ce soit. Les roulements sont lubrifiés et scellés en permanence.

Comment identifier les pièces de l'aspirateur

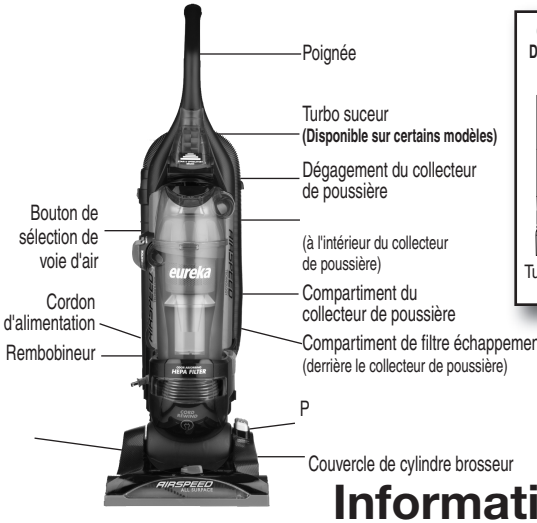

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
Disponibles surcertains modèles

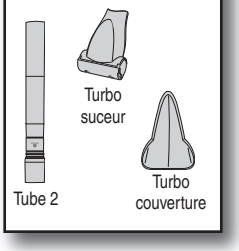

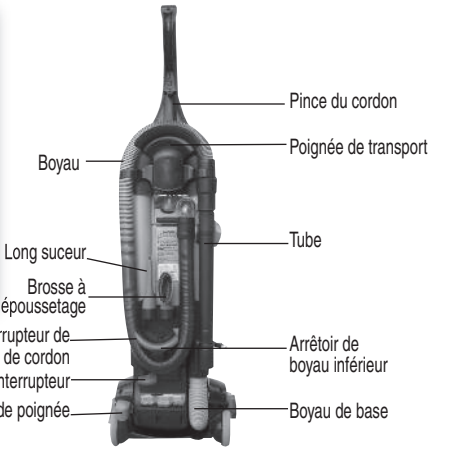

Information d'entretien

L'horaire d'entretien se trouve aussi à l'arrière du couvercle du collecteur de poussière.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET ASPIRATEUR. Pièces mobiles! L'interrupteur est marqué ⏻ pour marche-arrêt.

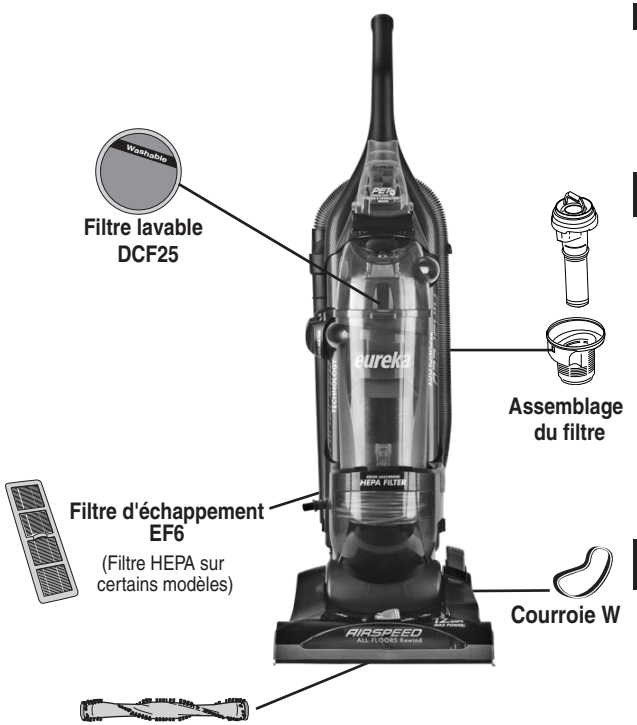

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE – Videz après chaque utilisation

Enfoncez le levier pour dégager le couvercle inférieur. Les débris se videront.

Refermez le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

FILTRE DE COLLECTEUR LAVABLE DCF25 Clean as needed to maintain suction

Tirez le verrou du filtre pour dégager le couvercle du collecteur de poussière. Sortez le filtre du collecteur, lavez le filtre et laissez lesécher à l'air complètement.

Sortez le tube du filtre et l'écran. Secouez pourretirer la poussière. Rincez et asséchez bien.

Alignez le rabat du tube du filtre, de l'écran et du collecteur; déposez en place. Réinstallez le filtre du collecteur. Fermez le couvercle.

Les filtres et l'écran doivent être en place pour que le couvercle se verrouille

FILTRE D'ÉCHAPPEMENT EF6 – Vérifiez régulièrement le filtre. Remplacez tous les 6 à 12 mois ou lorsqu'il y a une perte de rendement remarquable

Retirez le collecteur de poussière.

Enfoncez le rabat et retirez le couvercle du filtre.

Sortez le filtre et remplacez. Réinstallez le couvercle et enclenchez en place.

CYLINDRE BROSSEUR – Nettoyez chaque mois

COURROIE W – Remplacez toute courroie usée, coupée ou déformée

Comment utiliser les accessoires

⚠ ATTENTION

En utilisant les accessoires, placez toujours la poignée en position verticale pour relever l'aspirateur au réglage de tapis le plus haut. Le cylindre brosseur continuera à tourner lorsque l'aspirateur est en marche et la poignée en position verticale. Ne penchez pas l'aspirateur vers l'avant en utilisant les accessoires. Pour éviter les dommages, ne placez pas l'aspirateur sur le tapis, les escaliers avec du tapis, les meubles ou les tapis à frange en utilisant les accessoires.

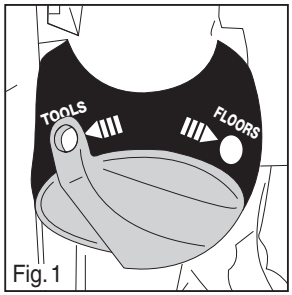

Fig. 1

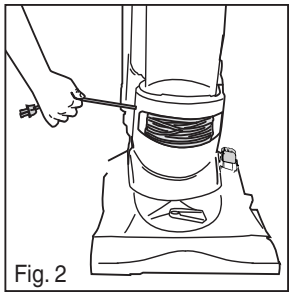
Fig. 2

Avant utiliser les accessoires

- Tournez le bouton de sélection de voie d'air à « tools » (accessoires) (Fig. 1).
- Sortez le cordon à la longueur voulue. Ne tirez pas plus loin que la ligne rouge (Fig. 2).
- Poussez le cordon dans la pince du cordon (Fig. 3).
- Pour ranger, enfoncez l'interrupteur pour rentrer le cordon (Fig. 4).

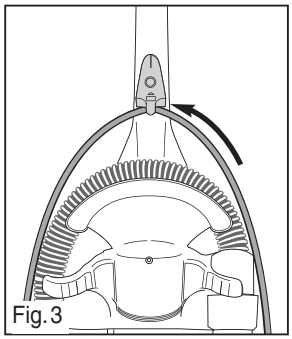
Fig. 3

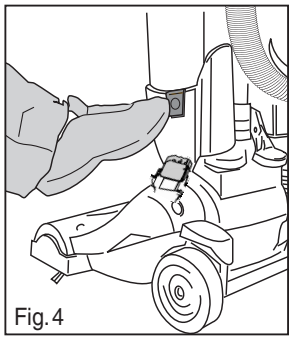
Fig. 4



Tube 2 positions

(Tube 2 sur certains modèles ou achat possible)

Desserrez le tube et le boyau de l'aspirateur.

- Poussez l'outil sur l'extrémité du tube (Fig. 5).
- Tube court : enfoncez le bouton de dégagement de boyau pour retirer le tube 1. Installez l'accessoire au bout du boyau.
- Tube long : glissez et retirez le tube 2 et retournez, puis poussez l'extrémité opposée sur le tube 1.

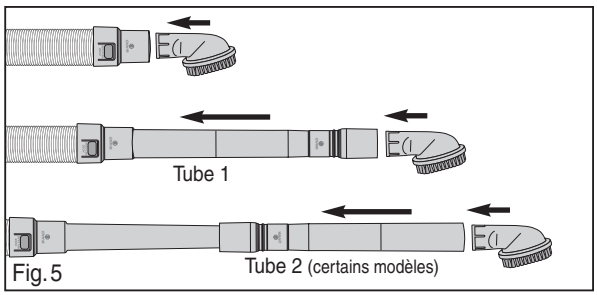

Fig. 5

Brosse à époussetage

Utilisez-la pour les meubles, les tentures et les évents.

Long suceur

Utilisez pour les plinthes, les coins et les espaces restreints.

Turbo suceur

(certains modèles ou disponible pour l'achat)

Utilisez pour les meubles et les escaliers.

Escaliers – assurez-vous que l'aspirateur est plus bas que vous et poussé contre la marche inférieure.



- Attachez le suceur turbo à l'extrémité du tuyau.

REMARQUE : Vous pouvez augmenter la longueur en dégageant le boyau de l'arrêtoir du boyau à l'arrière de l'appareil. Replacez le boyau à l'intérieur de l'arrêtoir de boyau après avoir utilisé les accessoires.

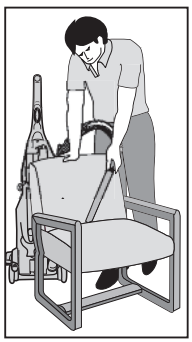

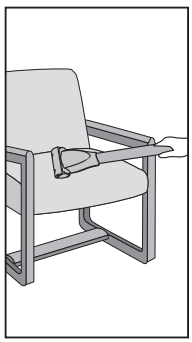

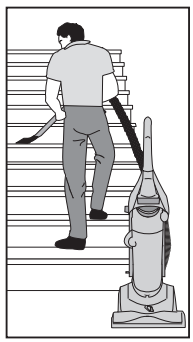

FRANÇAIS

Comment entretenir votre aspirateur

Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et que le cordon est débranché.

Entretien du cylindre brosseur

La poulie du moteur peut devenir chaude pendant l'usage normal.

Retirez régulièrement les cheveux et les fils du cylindre brosseur. Ne retirez pas les embouts.

Vérifiez la courroie W Remplacez-la si elle est usée, coupée ou déformée

Évitez de toucher l'arbre du moteur en vérifiant la courroie du cylindre brosseur.

Comment remplacer le cylindre brosseur ou la courroie

- Montez sur le dégagement de poignée pour abaisser la poignée à plat sur le sol (Fig. 1)
- Retirez 4 vis du couvercle de cylindre brosseur (Fig. 2).
- Retirez le couvercle du cylindre brosseur (Fig. 3).
- Retirez le cylindre brosseur et la courroie. Enfilez la nouvelle courroie autour de l'arbre du moteur, puis le cylindre brosseur (Fig. 4).
- Insérez d'abord l'extrémité gauche du cylindre brosseur. Assurez-vous que le bouchon s'ajuste dans la base (Fig. 5). Tirez le côté droit du cylindre brosseur pour étirer la courroie et insérez le bouchon droit dans la base. Assurez-vous qu'il glisse en position.
- Tournez le cylindre brosseur de deux tours pour centrer la courroie.
- Replacez le couvercle du cylindre brosseur (Fig. 3).
- Replacez les 4 vis (Fig. 6).

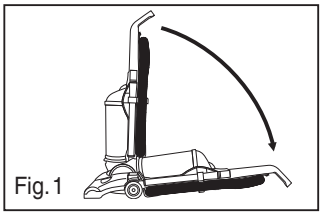
Fig. 1

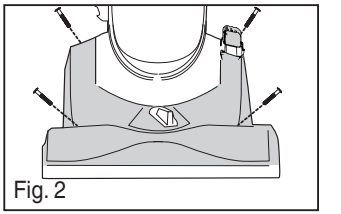
Fig. 2

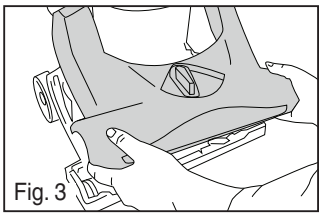
Fig. 3

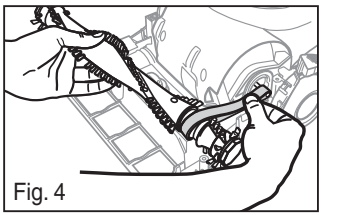
Fig. 4

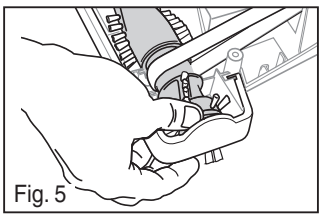
Fig. 5

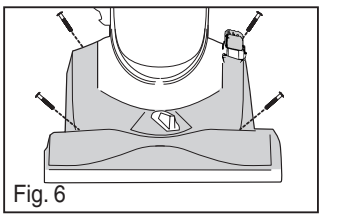
Fig. 6

Comment débloquer l'aspirateur

Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et que le cordon est débranché.

Blocage de boyau

- Retirez le boyau de l'arrêtoir de boyau. Pliez le boyau pour dégager tout blocage. (Fig. 1).
- Retirez le collecteur de poussière. Tournez le bouton de sélection de voie d'air à « floors » (planchers). Utilisez le doigt pour vérifier s'il reste quelque chose (Fig. 2).
- **Boyau inférieur** – Enfoncez pour desserrer l'extrémité du boyau inférieur. Utilisez le doigt pour dégager les blocages. Enclenchez l'extrémité du boyau pour remettre en position (Fig. 3).
- **Connecteur de boyau** – Sortez le rabat du côté gauche pour retirer le connecteur. Retirez les débris. Alignez le rabat à droite et enclenchez le connecteur pour remettre en place (Fig. 4).

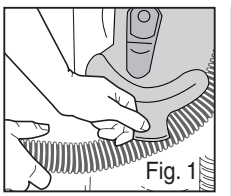
Fig. 1

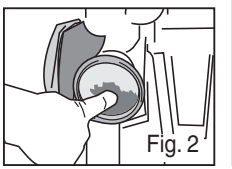
Fig. 2

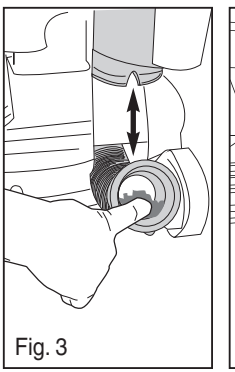
Fig. 3

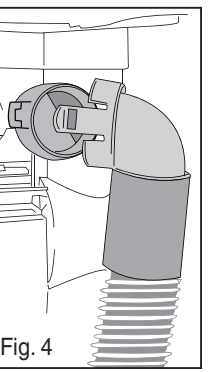
Fig. 4

Comment entretenir le turbo suceur (Disponible sur certains modèles)

1) Tournez le suceur à l'arrière. Retirez 1 vis.

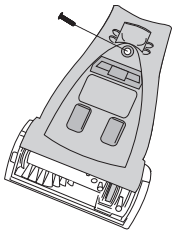

2) Tournez la partie inférieur du couvercle vers le bas sur la brosse et retirez le couvercle.

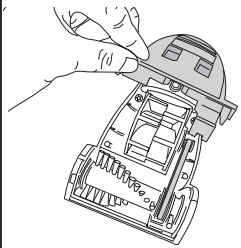

3) Dégagez le blocage de l'endroit où se trouve le cylindre brosseur. Utilisez des ciseaux pour couper les fils ou les cheveux.

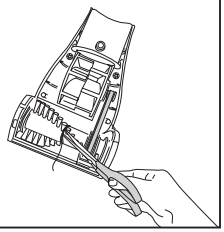

4) Replacez le couvercle en position. Resserrez la vis.

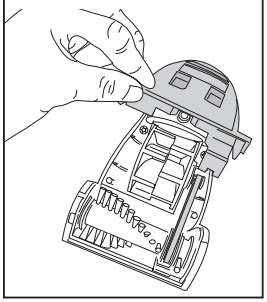

La garantie limitée Eureka

Eureka garantit cet aspirateur libre de tous défauts de matériaux et de fabrication pendant trois ans pour une utilisation résidentielle normale. La garantie n'est offerte qu'à l'acheteur original et aux membres de la résidence immédiate.

Cette garantie est valable pendant trois ans à partir de la date de l'achat seulement lorsque l'aspirateur est utilisé conformément aux instructions d'utilisation d'Eureka.
Note: les produits réusinés ont une garantie limitée d'un an.

Cette garantie ne couvre pas

- Les pièces de l'aspirateur qui doivent être remplacées sous un usage normal tel que les sacs de poussière jetables, filtres, courroies d'entraînement, ampoules, cylindre brosseur, soies, impulseurs et nettoyage.
- Les dommages ou mauvais fonctionnements causés par la négligence, l'abus et l'utilisation non conforme au Guide du propriétaire.
- Les défauts ou dommages causés par un service non autorisé ou l'utilisation de pièces autres que les pièces authentiques Eureka, ARM & HAMMER™ et Filtrete™ de 3M.

Ce qu'Eureka fera

Eureka réparera ou remplacera, à sa discrétion, un aspirateur défectueux ou une pièce d'aspirateur couverte par cette garantie. Dans le cadre de la politique de garantie, Eureka ne remboursera pas le prix d'achat au consommateur.

Obtenir le service sous garantie

Pour obtenir le service sous garantie, vous devez retourner l'aspirateur ou la pièce d'aspirateur avec la « preuve d'achat » à toute station de garantie autorisée Eureka. Pour obtenir des renseignements de service ou de station de garantie autorisée Eureka, visitez **www.eureka.com**, écrivez ou téléphonez sans frais :

É.-U. : 1-800-282-2886
Electrolux Home Care
North America Service Division
P.O. Box 3900
Peoria, IL 61612

Mexique : (55) 5343-4384
Electrolux Home Care

Canada : 1-800-282-2886
Electrolux Home Care
North America Service Division
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario L5V 3E4

Obtenir un service sous garantie à l'extérieur de votre communauté

Vous devez payer les frais d'expédition au poste de garantie autorisée Eureka.

Les frais de retour d'expédition seront payés par la station de garantie. En retournant les pièces pour la réparation, veuillez inclure le modèle, le type et le numéro de série qui se trouvent sur la plaque signalétique dans la partie inférieure de l'arrière de l'aspirateur.

Autres limitations et exclusions

Toute garantie qui pourrait être implicite par rapport à votre achat ou à votre utilisation de l'aspirateur, incluant toute garantie de commerciabilité ou toute garantie d'aptitude à un emploi particulier se limite à la durée de cette garantie. Certains états ne permettent pas de limitations quant à la durée de la garantie implicite, donc il se peut que les limitations précédentes ne s'appliquent pas dans votre cas.

Votre recours pour la rupture de garantie se limite au seul recours indiqué plus haut. Dans aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable de tous dommages consécutifs ou indirects que vous pourriez avoir par rapport à votre achat ou votre utilisation de l'aspirateur.

Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, donc il se peut que la limitation ou l'exclusion précédente ne s'applique pas dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits juridiques précis. Vous pourriez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Le nom ARM & HAMMER est une marque de commerce de Church and Dwight Co., Inc. 3M et Filtrete sont des marques de commerce de 3M Company, utilisées par Electrolux Home Care Products, Inc. sous licence.

Solution de problèmes

⚠ **Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et que le cordon est branché.**

⚠ N O T I C E : Coupure thermique

Cet aspirateur a un thermostat spécial qui protège l'aspirateur contre toute surchauffe du moteur. **Si l'aspirateur s'éteint soudainement**, faites ce qui suit :

1) Poussez l'interrupteur de courant à la position arrêt et débranchez l'aspirateur.
2) Vérifiez l'aspirateur pour toute source possible de surchauffe comme un collecteur de poussière plein, un boyau bloqué ou un filtre obstrué. Si vous découvrez ces conditions, corrigez-les et attendez au moins **30 minutes** avant d'essayer d'utiliser l'aspirateur.
3) Après 30 minutes, rebranchez l'aspirateur et mettez-le en marche. Si l'aspirateur ne fonctionne toujours pas, appelez la ligne d'aide du service à la clientèle Eureka.

Problème	Cause	Solution
Le moteur ne démarre pas.	Fiche	• Poussez bien la fiche dans la prise, essayez une autre prise ou vérifiez le disjoncteur.
	Interrupteur	• Mettez l'interrupteur à marche.
	Coupure thermique	• Reportez-vous aux instructions détaillées « coupure thermique » plus haut.
L'aspirateur ne nettoie pas le tapis ou le sol nu.	Collecteur de poussière et filtre	• Videz le collecteur de poussière, nettoyez et/ou changez le filtre. • Nettoyez ou remplacez les filtres régulièrement pour maintenir l'aspiration. Page 16 • Si vous ramassez la poussière fine, le collecteur de poussière pourrait ne pas sembler plein, mais une substance fine a tendance à réduire l'aspiration lorsqu'elle bloque la circulation d'air par le filtre et l'écran. Reportez-vous à la page 16 pour l'entretien du filtre. Assurez-vous que le filtre, l'écran et le collecteur de poussière sont installés correctement.
	Sélecteur de voie d'air	• Tournez le bouton de sélection à « floors » (planchers).
	Courroie	• Remplacez une courroie usée, coupée ou déformée. Page 18
	Boyau	• Retirez tous blocages du boyau qui réduisent la circulation d'air. Assurez-vous que le boyau est replacé sur l'arrêtoir de boyau. Page 18
	Réglage de plancher nu	• Pour nettoyer les planchers nus, tournez le bouton d'ajustement de hauteur à la position de plancher nu.
	Réglage de plancher nu	• P
Aucune aspiration à l'extrémité du boyau.	Collecteur de poussière et filtre	• Videz le collecteur de poussière, nettoyez et/ou changez le filtre. • Nettoyez ou remplacez les filtres régulièrement pour maintenir l'aspiration. Page 16 • Si vous ramassez la poussière fine, le collecteur de poussière pourrait ne pas sembler plein, mais une substance fine a tendance à réduire l'aspiration lorsqu'elle bloque la circulation d'air par le filtre et l'écran. Reportez-vous à la page 16 pour l'entretien du filtre. Assurez-vous que le filtre, l'écran et le collecteur de poussière sont installés correctement.
	Sélecteur de voie d'air	• Tournez le bouton de sélection à « tools » (accessoires).
	Boyau	• Retirez tous blocages du boyau qui réduisent la circulation d'air. Assurez-vous que le boyau est replacé sur l'arrêtoir de boyau. Page 18
Turbo suceur ne tourne pas (certains modèles).	Brosse rotative	• Vérifiez le turbo suceur pour tout signe de débris. Page 19 • S'il n'y a pas d'aspiration à l'extrémité du boyau, tournez le bouton de sélection à « tools » (accessoires).
L'aspirateur se pousse difficilement.	Réglage de hauteur de l'aspirateur	• Ajustez le bouton à une position plus élevée.
	Courroie	• Remplacez une courroie usée, coupée ou déformée. Page 18
Odeur de brûlé; brossez le rouleau ne tourne pas.	Courroie	• Vérifiez le cylindre brosseur pour tout signe de débris. Page 18 • Remplacez toute courroie brisée ou déformée. Page 18
Cordon ne se rembobine.	Le cordon s'emmêle	• Sortez toute la longueur du cordon pour retirer les coudes et enfoncez le bouton pour rembobiner complètement.

eureka®

ORDER GENUINE EUREKA ACCESSORIES AND REPLACEMENT PARTS
COMMANDE ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE EUREKA
PEDIDO ACCESORIOS Y REPUESTOS LEGÍTIMOS EUREKA

Visit / Visitez / Visite : **www.eureka.com** By Phone / Au Téléphono / Por Teléfono : **1-800-282-2886**

	DCF-25 Dust Cup Filter *DCF-25 Filtre à Récipient Á Poussière* *DCF-25 Filtro del Recipiente para Polvo*	82982-2
	EF-6 Exhaust Filter *Filtre D'Échappement EF-6* *Filtro de Escape EF-6*	83091-9
	Screen *Écran* *Pantalla*	83789-1
	W Belt *Correa W* *Courroie W*	86389
	Crevice Tool *Long Suceur* *Herramienta Para Ranuras*	80707-1-355N
	Outer Wand *Tube Extérieure* *Tube Extrene*	84626-119N
	Dusting Brush *Brosse á Époussetage* *Cepillo Desempolvador*	090221
	Turbo Nozzle *Turbo-Brosse* *Boquilla Turbo*	81295-34
	Filter Cleaning Brush *Brosse de Nettoyage du Filtre* *Cepillo para Limpiar el Filtro*	83520-1
	Brushroll Assembly *Ensamblaje del Cepillo Circular* *Ensemble Rouleau-Brosseur*	091332-7

PN 88597 (05/14)