GUIDE
D'UTILISATION

Instructions d'utilisation et d'entretien

www.hoover.com

FLOOR*MATE*

FH40150 Series

FLOOR*MATE* DELUXE

FH40160 Series
FH40165 Series
FH40170 Series

Please visit Hoover.com for video instructions for this cleaner.

IMPORTANT : LIRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER L'APPAREIL.

Vous avez des questions ou des inquiétudes? Pour obtenir de l'aide, veuillez appeler le service à la clientèle au 1-800-944-9200 du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h (HNE), avant de retourner ce produit au magasin.

CE PRODUIT EST RÉSERVÉ À L'UTILISATION RÉSIDENTIELLE. L'UTILISATION DE CE PRODUIT À DES FINS COMMERCIALES INVALIDE LA PRÉSENTE GARANTIE.

©2014 Techtronic Floor Care Technology Limited. Tous droits réservés.
Distribué par Royal Appliance Mfg. Co. Glenwillow, Oh 44139 #961151926 ID111348-R0

OWNER'S
MANUAL

Operating and Servicing Instructions

www.hoover.com

FLOOR*MATE*

FH40150 Series

FLOOR*MATE* DELUXE

FH40160 Series
FH40165 Series
FH40170 Series

Please visit Hoover.com for video instructions for this cleaner.

IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY AND USE.

Questions or concerns? For assistance, please call Customer Service at 1-800-944-9200 Mon-Fri 8am-7pm EST before returning this product to the store.

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. IF USED COMMERCIALLY WARRANTY IS VOID.

©2014 Techtronic Floor Care Technology Limited. All Rights Reserved.
Distributed by Royal Appliance Mfg. Co. Glenwillow, Oh 44139 #961151926 ID111348-R0

Thank you for choosing a HOOVER® product.

Please enter the complete model and Manufacturing Code in the spaces provided.

MODEL _____

MFG. CODE _____

Hint: Attach your sales receipt to this owner's manual. Verification of date of purchase may be required for warranty service of your HOOVER® product.

Be sure to register your product online at Hoover.com or call 1-800-944-9200 to register by phone.

CONTENTS

Important Safeguards **3**
Features **5**
Carton Contents **6**
How To Assemble **7**
General Operation **8**
Clean Water/Solution Tank 8
How To Use **9**
On-Off Switch 9
Handle Release Pedal 9
Transporting 9
Carry Handle 9
How To Empty **9**
Dirty Water Tank 9
How To Clean **10**
Maintenance **12**
Nozzle 12
Brushes 12
Storage **13**
Troubleshooting **14**
Cleaning Products **15**
Service **16**
Warranty **17**

If you need assistance:

Visit our website at hoover.com for more information or for video instruction for this Hard Floor Cleaner. Follow the authorized dealer locator link to find the Hoover® authorized dealer nearest you or call 1-800-944-9200 for an automated referral of Hoover® authorized dealer locations (U.S. only) or to speak with a customer service representative; Mon-Fri 8am-7pm EST.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Inscrire le numéro de modèle et le code fabrication dans les espaces prévus à cet effet.

MODÈLE _____

CODE DE FABRICATION _____

Conseil : Joindre le reçu d'achat au guide d'utilisation. La date d'achat peut devoir être vérifiée avant toute réparation couverte par la garantie de votre produit HOOVER[MD].

N'oubliez pas d'enregistrer votre appareil en ligne, à l'adresse hoover.com, ou par téléphone, au 1 800 944-9200.

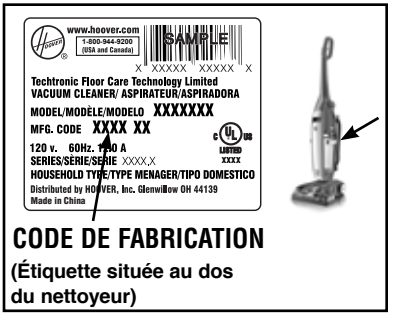

CODE DE FABRICATION

(Étiquette située au dos du nettoyeur)

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité importantes **3**
Caractéristiques **5**
Contenu de l'emballage **6**
Assemblage de l'appareil **7**
Utilisation normale **8**
Réservoir d'eau propre / de solution 8
Mode d'emploi **9**
Interrupteur marche/arrêt 9
Pédale de déblocage du manche 9
Transport 9
Poignée de transport 9
Comment vider **9**
Réservoir d'eau sale 9
Nettoyage **10**
Entretien **12**
Suceur 12
Brosses 12
Rangement **13**
Dépannage **14**
Solutions nettoyantes **15**
Service **16**
Garantie **17**

Pour obtenir de l'assistance :

Visiter notre site Web à hoover.com pour obtenir de plus amples renseignements ou des instructions vidéo pour l'utilisation de ce nettoyeur pour planchers à surface dure. Cliquer sur le lien du localisateur de marchands autorisés HooverMD pour trouver le marchand le plus près, ou composer le 1-800-944-9200 pour écouter un message indiquant les adresses des marchands autorisés HooverMD (É.-U. seulement) ou pour parler à un représentant du service à la clientèle (de 8 h à 19 h, HNE, du lundi au vendredi).

NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Pendant l'utilisation d'un appareil électrique, toujours prendre des précautions élémentaires, notamment:

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES:

- Assembler complètement avant l'utilisation.
- N'utiliser l'appareil qu'à la tension spécifiée sur la plaque signalétique située sur la partie inférieure du manche.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Le débrancher quand il n'est pas utilisé et avant d'en faire l'entretien.
- Utiliser à l'intérieur seulement.
- N'utiliser que les produits nettoyants de HOOVER[MD] conçus pour cet appareil. (Consulter la section « Produits nettoyants » du présent guide.)
- Ne pas permettre que l'appareil soit utilisé comme un jouet. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants de 12 ans et moins. Exercer une étroite surveillance lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants. Pour éviter les risques de blessures ou de dommages, tenir le produit hors de la portée des enfants, et ne pas leur permettre de placer leurs doigts ou des objets dans les ouvertures.
- Utiliser ce nettoyeur uniquement de la façon décrite dans ce guide. Utiliser uniquement les accessoires et les produits recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon sont endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas adéquatement, s'il est tombé, a été endommagé, a été laissé à l'extérieur ou est tombé dans l'eau, l'apporter à un centre de réparation avant de poursuivre l'utilisation.
- Ne pas tirer l'appareil par le cordon, ne pas se servir du cordon comme poignée, ne pas fermer de portes sur le cordon et ne pas contourner des coins ou des rebords tranchants avec le cordon. Ne pas placer le produit sur le cordon. Éviter de faire rouler l'appareil sur le cordon. Tenir le cordon éloigné des surfaces chauffées.
- Ne pas tirer sur le cordon pour débrancher l'appareil, mais plutôt sur la fiche.
- Ne pas manipuler la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas insérer d'objets dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil si les orifices sont obstrués; retirer la poussière, la mousse, les cheveux ou tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
- Garder les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement.
- Éteindre toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Être très prudent pendant l'utilisation dans les escaliers. Afin d'éviter les blessures ou les dommages et d'empêcher l'appareil de tomber, toujours le placer au bas de l'escalier ou au sol. Ne pas placer l'appareil dans un escalier ou sur un meuble, ce qui pourrait causer des blessures ou des dommages.
- Ne pas aspirer de matières inflammables ou combustibles comme l'essence ou de la sciure de bois, ni utiliser l'appareil à proximité de ces matériaux.
- Ne brancher l'appareil qu'à une prise correctement mise à la terre. Voir les consignes de mise à la terre.
- Non recommandé pour utilisation sur les moquettes.
- N'aspirer aucune matière brûlante ou dégageant de la fumée, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Ne pas utiliser l'appareil sans ses réservoirs ou ses filtres.
- Ne pas passer l'appareil sur les prises électriques sur le plancher.
- AVERTISSEMENT : Cet appareil contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer ou, entraîner des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. SE ***LAVER LES MAINS APRÈS L'UTILISATION.***

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Fully assemble before operating.
- Operate cleaner only at voltage specified on data plate on lower handle of cleaner.
- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before cleaning or servicing.
- Use indoors only.
- Use only HOOVER® cleaning products intended for use with this machine. (See the "Cleaning Products" section of this manual.)
- Do not allow to be used as a toy. Not intended for use by children age 12 and under. Close supervision is necessary when used near children. To avoid injury or damage, keep children away from product, and do not allow children to place fingers or other objects into any openings.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments and products.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center prior to continuing use.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not place product on cord. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the cleaner from falling, always place cleaner at bottom of stairs or on floor. Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage.
- Do not use to pick up flammable or combustible materials, such as gasoline, or fine wood sandings, or use in areas where they may be present.
- Connect to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.
- Not intended for use on carpets.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without Tanks or Filters in place.
- Do not clean over floor electrical outlets.
- **WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or reproductive harm. ***WASH HANDS AFTER HANDLING.***

CAUTION - TO REDUCE THE RISK OF DAMAGE:

- Avoid picking up hard, sharp objects with this product, as they may cause damage.
- Store appropriately indoors in a dry place. Do not expose machine to freezing temperatures.
- Do not use sharp objects to clean out hose as they can cause damage.
- To assist in reducing drying time, be certain the area is well ventilated when using detergents and other cleaners with this machine.
- With brushes on, do not allow cleaner to sit in one location for an extended period of time, as damage to the floor can result.
- Water will drip from the brushes and underside of the product after use and may puddle. To avoid damage to wood and laminate flooring and to avoid potential slip hazard, after use (a) do not leave the product on wood and laminate surfaces and remove to a hard surface and (b) place unit on absorbent material (such as a towel) to soak up drips.
- Check and follow flooring manufactures warranty and recommendations regarding the use of hard floor cleaning machines **prior** to using this product on your sealed hard floors.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor (C) and grounding plug (A). The plug must be inserted into an appropriate outlet (B) that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING: Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in the risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance - if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. This appliance is for use on a nominal 120-volt circuit and has a grounding plug that looks like the plug (A) illustrated in Fig. 1. A temporary adapter (D) may be used to connect this plug to a 2-pole receptacle (E) if a properly grounded outlet is not available (Fig. 2). The temporary adapter should be used only until a properly grounded outlet (B) can be installed by a qualified electrician (Fig. 1). The green colored rigid ear, lug, or the like (F) extending from the adapter must be connected to a permanent ground (G) such as a properly grounded outlet box cover (Fig. 2). Whenever the adapter is used, it must be held in place by a metal screw. **NOTE:** In Canada, the use of a temporary adapter is not permitted by the Canadian Electrical Code.

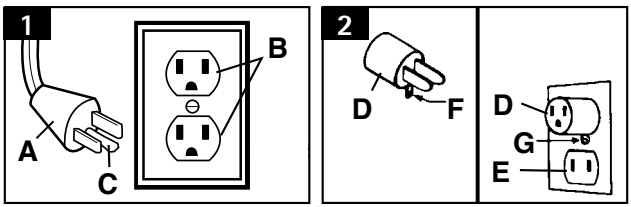

MISE EN GARDE - POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE DOMMAGES :

- Éviter de ramasser des objets durs ou aux arêtes tranchantes avec l'appareil. Ils peuvent endommager l'appareil.
- Ranger adéquatement à l'intérieur, dans un endroit sec. Ne pas exposer l'appareil à des températures de gel.
- Ne pas utiliser d'objets aux arêtes tranchantes pour nettoyer le tuyau car cela risquerait de l'endommager.
- Pour réduire le temps de séchage, s'assurer de bien aérer l'espace nettoyé lorsque cet appareil est utilisé avec des détergents ou d'autres produits nettoyants.
- Lorsque les brosses sont en marche, ne pas laisser l'appareil au même endroit pendant une longue période de temps, car cela pourrait endommager le plancher.
- Après l'utilisation, de l'eau s'écoulera des brosses et du dessous de l'appareil et pourrait s'accumuler. Après l'utilisation, pour éviter d'endommager les planchers en bois et stratifiés, et empêcher qu'ils deviennent glissants, (a) ne pas laisser l'appareil sur les surfaces en bois ou stratifiées, mais le déplacer sur une surface dure, et (b) placer l'appareil sur un matériau absorbant (comme une serviette) permettant d'éponger les déversements.
- Avant d'utiliser cet appareil sur des planchers à surface dure vernis, vérifier et respecter les énoncés de garantie et les recommandations du fabricant à propos de l'utilisation d'appareils de nettoyage pour planchers à surface dure.

CONSIGNES DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise à la terre offre un trajet de moindre résistance au courant électrique, ce qui réduit les risques de choc électrique. Cet appareil est équipé d' un cordon d'alimentation muni d'un conducteur (C) et d'une fiche de mise à la terre (A). La fiche doit être branchée dans une prise appropriée (B), installée correctement et mise à la terre selon les codes et les règlements locaux.

AVERTISSEMENT: Une connexion incorrecte du conducteur de mise à la terre peut engendrer des risques d'électrocution. Consulter un électricien qualifié ou un technicien spécialisé en cas d'incertitude concernant la mise à la terre correcte de la prise. Ne jamais modifier la fiche fournie avec l'appareil. Si elle n'est pas compatible avec la prise murale, demander à un électricien qualifié d'installer une prise appropriée. Cet appareil doit être utilisé sur un circuit à tension nominale de 120 volts, et est équipé d'une fiche de mise à la terre semblable à celle illustrée à la Fig. 1. Un adaptateur temporaire (D) peut être utilisé pour brancher cette fiche à une prise bipolaire (E) si une prise adéquatement mise à la terre n'est pas accessible (Fig. 2). L'adaptateur temporaire ne doit être utilisé que jusqu'à ce qu'une prise adéquatement mise à la terre (B) soit installée par un électricien qualifié (Fig. 1). La patte rigide ou le taquet de couleur verte ou autre élément semblable (F) lié à l'adaptateur doit être branché à une masse permanente (G) comme un couvercle de boîte à prises adéquatement mis à la terre (Fig. 2). Chaque fois qu'un adaptateur est utilisé, il doit être maintenu en place par une vis en métal. NOTA : Au Canada, l'usage d'un adaptateur temporaire n'est pas permis par le Code canadien de l'électricité.

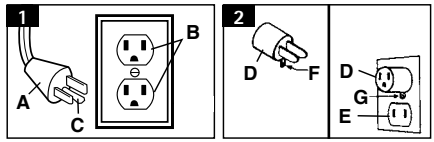

CARACTÉRISTIQUES

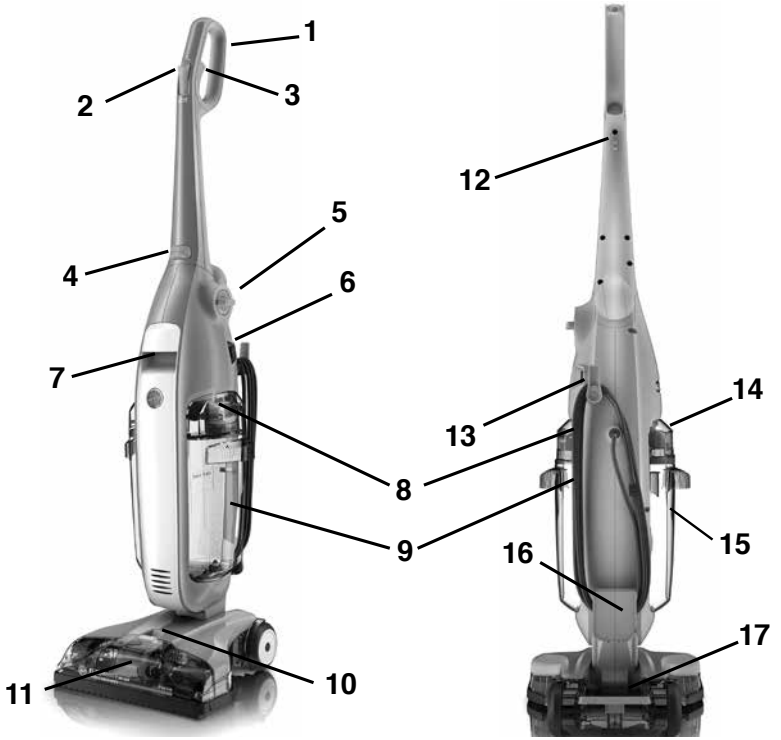

CARACTÉRISTIQUES

1. Manche en D
2. Gâchette Clean BoostMC
3. Gâchette d'application de solution nettoyante
4. Bouton de dégagement du manche pliant (FH40165 & FH40170 seulement)
5. Sélection du mode
6. Interrupteur MARCHE/ARRÊT
7. Poignée de transport
8. Bouton de dégagement du réservoir d'eau propre / de solution
9. Réservoir d'eau propre / de solution
10. Dégagement du suceur
11. Suceur
12. Pince pour cordon
13. Crochet du range-cordon (pivotant)
14. Bouton de dégagement du réservoir d'eau sale
15. Réservoir d'eau sale
16. Crochet du range-cordon
17. Pédale de dégagement du manche

FEATURES

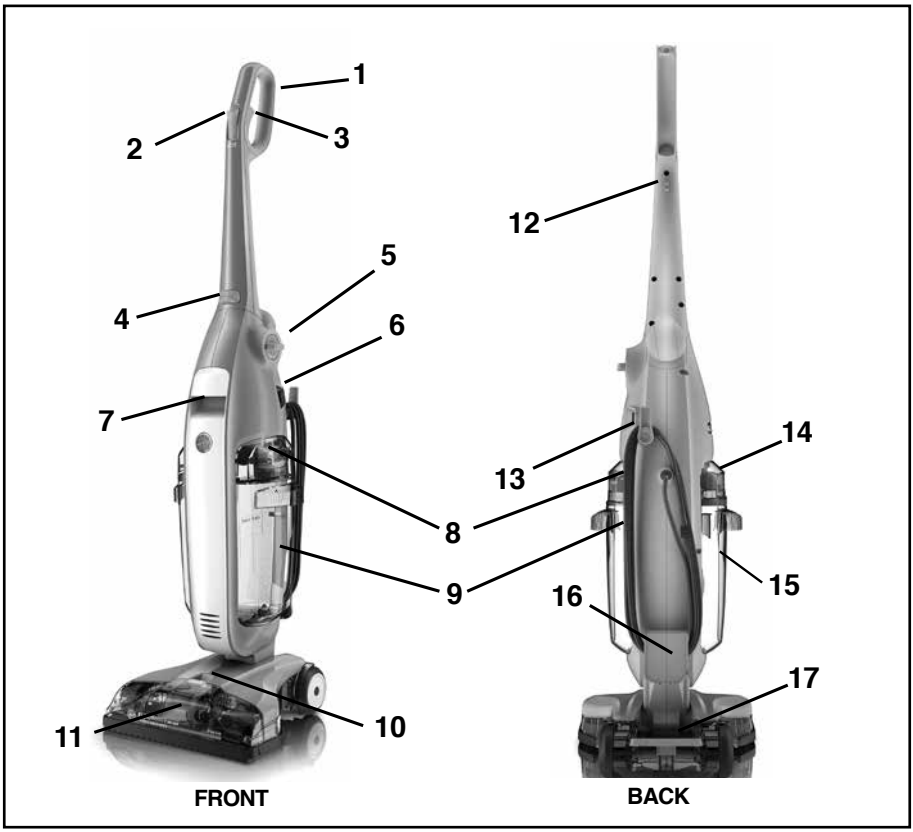

FEATURES

1. D-Shaped Handle
2. Clean Boost™ Trigger
3. Solution Trigger
4. Folding Handle Release Button (FH40165 & FH40170 series)
5. Mode Selection
6. ON/OFF Switch
7. Carry Handle
8. Clean Water/Solution Tank Release Button
9. Clean Water/Solution Tank
10. Nozzle Release
11. Nozzle
12. Cord Clip
13. Cord Storage Hook (rotates)
14. Dirty Water Tank Release Button
15. Dirty Water Tank
16. Cord Storage Hook
17. Handle Release Pedal

1. CARTON CONTENTS

CARTON CONTENTS FOR FLOORMATE FH40150 SERIES

A. Hard Floor Cleaner Base (Floormate FH40150 Series)
B. Upper Handle
C. SpinScrub™ Multi-Floor Brush (assembled in unit)
D. Screw
E. Hard Floor Cleaning Detergent
F. Removable Nozzle

Remove all parts from carton and identify each item shown.

Make sure all parts are located before disposing of packing materials.

1.1

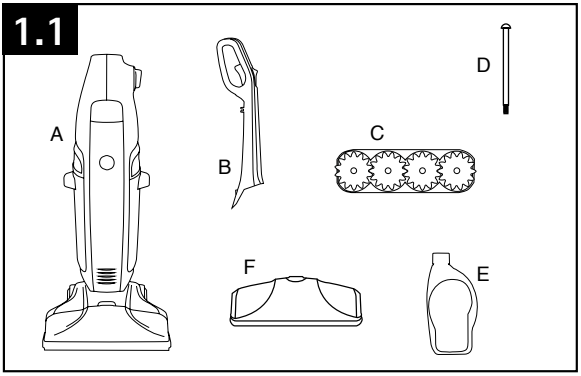

FH40150 SERIES

CARTON CONTENTS FOR FLOORMATE DELUXE FH40160 SERIES

A. Hard Floor Cleaner Base (Floormate Deluxe FH40160 Series)
B. Upper Handle
C. SpinScrub™ Wood Floor Brush (assembled in unit)
D. SpinScrub™ Tile & Grout Brush
E. Screw
F. Hard Floor Cleaning Detergent
G. Removable Nozzle

Remove all parts from carton and identify each item shown.

Make sure all parts are located before disposing of packing materials.

1.2

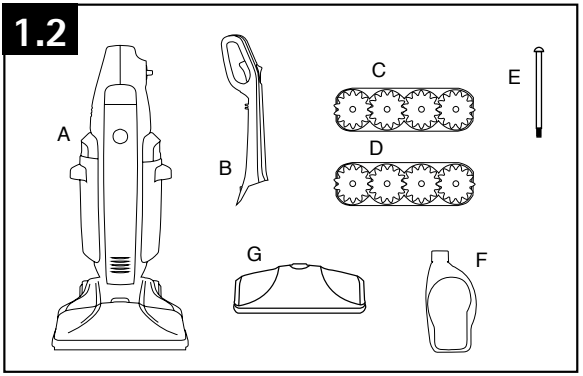

FH40160 SERIES

CARTON CONTENTS FOR FLOORMATE DELUXE FH40165 & FH40170 SERIES

A. Hard Floor Cleaner Base (Floormate Deluxe FH40165 & FH40170 Series)
B. SpinScrub™ Wood Floor Brush (assembled in unit)
C. SpinScrub™ Tile & Grout Brush
D.* Hard Floor Cleaning Detergent
*Number of bottles may vary by model
E. Removable Nozzle

Remove all parts from carton and identify each item shown.

Make sure all parts are located before disposing of packing materials.

1.3

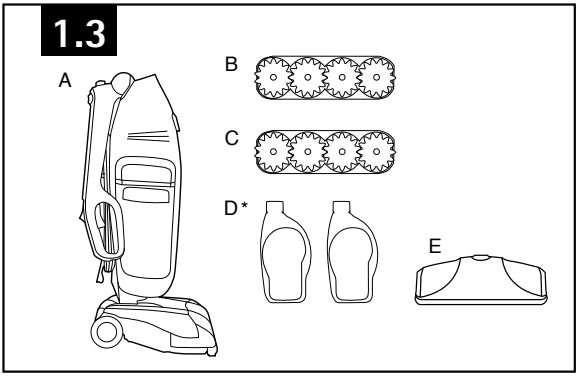

FH40165 & FH40170 SERIES

2. ENSAMBLAJE

COLOQUE EL MANGO SERIES FH40150 Y FH40160

NOTA: SE NECESITA UN DESTORNILLADOR PHILLIPS PARA EL ENSAMBLAJE.

2.1 Coloque el mango superior y deslícelo hacia abajo sobre la base de la aspiradora para pisos duros.
2.2 Inserte el tornillo y apriete con el destornillador.

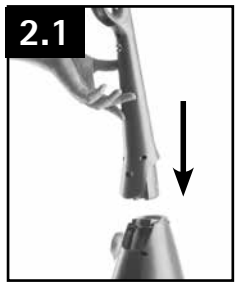

CÓMO PLEGAR EL MANGO SERIE FH40165 & FH40170

2.3 Sólo hay que girar el mango a su posición vertical hasta que se asegure en su lugar antes de comenzar.

2.4 Para almacenar el producto, presione el botón de liberación del mango y dóblelo al mismo tiempo mientras lo hace girar hacia abajo.

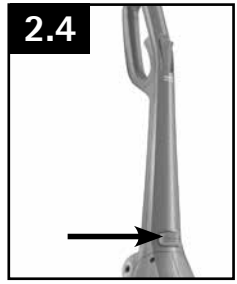

CONEXIÓN DE LA BOQUILLA

2.5 Saque la boquilla del empaque. Alinee los dos ganchos de la boquilla con las dos ranuras en la parte frontal de la base.

2.6 Incline la boquilla hacia el frente hasta que el pestillo (A) se asegure en su lugar.

⚠ PRECAUCIÓN ⚠

El agua goteará de los cepillos y de la parte inferior de la máquina luego de su utilización, lo que podría formar charcos. Para evitar daños a pisos de madera y laminados, y para evitar el posible riesgo de resbalones, después de utilizar el producto: (a) no lo apoye sobre superficies de madera o superficies laminadas y trasládelo a una superficie dura; (b) coloque el producto sobre material absorbente (por ejemplo, una toalla) para absorber el goteo.

6.5 Modo de lavado- Baja los cepillos SpinScrub™ para hacer contacto con el suelo y tallarlo.

6.6 Modo seco-Levanta los cepillos SpinScrub™ y hace que dejen de girar.

6.7 Modo de fregado - (únicamente en modelos de serie FH40170) Baja los cepillos SpinScrub™ para hacer contacto con el piso y detiene la succión para una limpieza más profunda con la solución limpiadora y agua. Cambie al modo seco para recoger el agua sucia que quede.

6.8 Para liberar solución, apriete el disparador (A).

6.9 Mueva la aspiradora lentamente hacia adelante y hacia atrás sobre el área que desea limpiar. Presione el disparador para liberar la cantidad de solución necesaria.

6.10 Asegúrese de que las pasadas se superpongan 1 pulgada para evitar la formación de vetas. La succión de la aspiradora recogerá el agua sucia en toda la limpieza.

6.11 Para eliminar las manchas difíciles, aplique una mayor cantidad de solución de limpieza apretando el disparador (B) como lo haría normalmente y oprimiendo el disparador Clean Boost™ (C) al mismo tiempo.

Para que el secado de la superficie mejore ampliamente, suelte el disparador. Continúe moviendo la aspiradora sobre el área para recoger la solución sucia.

Cambie al modo seco para recoger el agua sucia que quede.

Para limpiar otra área, repita los pasos 6.8 a 6.11.

NOTA: Al limpiar pisos de madera sellados, asegúrese de que todas las áreas estén completamente secas. Asegúrese de que no quede agua en el suelo.

Vacíe el tanque de agua sucia cuando el sonido del motor se vuelva más agudo y haya una pérdida de succión.

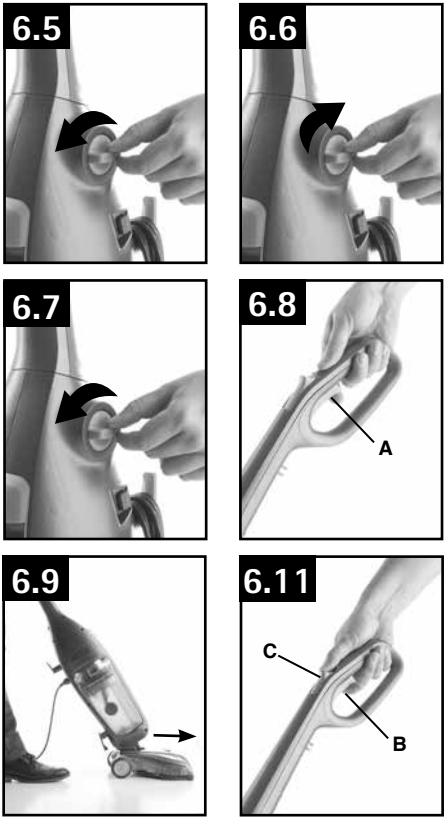

CÓMO RECOGER LOS DERRAMES

Su aspiradora también se puede utilizar para recoger pequeños derrames de líquidos de menos de un litro y medio en el modo en seco, y nunca deben exceder los 0.6 cm de profundidad en los pisos no alfombrados. Suelte el disparador y continúe moviendo la aspiradora sobre el área para recoger el derrame.

⚠ PRECAUCIÓN ⚠

No recoja líquidos inflamables, combustibles ni químicos con la aspiradora.

6. CÓMO LIMPIARLA

SECUENCIA DE LIMPIEZA RECOMENDADA

NOTA: Su aspiradora HOOVER® FloorMate™ para pisos duros puede utilizarse para limpiar pisos de madera sellados con una capa de poliuretano, y se puede limpiar con agua.

⚠ PRECAUCIÓN ⚠

Para prevenir el daño a pisos de madera, siga las recomendaciones de limpieza del fabricante. Si utiliza este aparato en pisos sellados, revise que el acabado de la superficie no se haya desgastado, que la madera esté barnizada y que las uniones no estén separadas. No utilice la aspiradora FloorMate™ para pisos duros para limpiar los pisos sellados de madera si se presenta alguna de estas condiciones.

6.1 Aspire el piso para eliminar la suciedad, el cabello y los residuos.

6.2 Llene el tanque de solución de agua con la solución de limpiezaHoover® 2X Multi-Floor Plus y agua (consulte los apartados 3.1-3.7).

• IMPORTANTE •

No utilice concentrados con solventes en su aspiradora. No utilice ningún tipo de cera en su aspiradora.

Séquese las manos y enchufe el cordón en una toma de corriente correctamente conectada a tierra.

6.3 Pise el pedal para liberar el mango y bájelo a la posición de operación.

6.4 Encienda la aspiradora.

⚠ PRECAUCIÓN ⚠

No lave las superficies que tengan tomacorrientes eléctricos de piso.

3. FUNCIONAMIENTO GENERAL

Su aspiradora HOOVER® FloorMate™ para pisos duros está diseñada para utilizarse en superficies de pisos no alfombrados como el vinilo, las baldosas y la madera sellada. No debe utilizarse en moquetas o alfombras.

⚠ PRECAUCIÓN ⚠

Para prevenir el daño a pisos de madera, siga las recomendaciones de limpieza del fabricante. Si utiliza este aparato en pisos sellados, revise que el acabado de la superficie no se haya desgastado, que la madera esté barnizada y que las uniones no estén separadas. No utilice la aspiradora FloorMate™ para pisos duros para limpiar los pisos sellados de madera si se presenta alguna de estas condiciones.

LOS TANQUES (cuando la unidad se encuentra de frente)

Tanque de agua limpia/solución (del lado derecho)

El tanque de solución contiene el detergente y el agua que se dispersarán sobre la superficie que va a limpiarse.

⚠ PRECAUCIÓN ⚠

Para reducir el riesgo de lesiones físicas, desenchufe la máquina antes de limpiarla o de darle mantenimiento. No use el limpiador sin haber colocado el tanque en su lugar.

Cómo llenar

Coloque el mango de la aspiradora en posición vertical y bloqueada.

3.1 Para quitar el tanque, presione el botón de liberación (A) y jale el tanque hacia afuera. Lleve el tanque al fregadero.

3.2 Gire la tapa del tanque hacia la izquierda y levántelo para quitar la tapa (B).

3.3 Llene el tanque hasta la línea de llenado con agua tibia.

• IMPORTANTE •

Revise las partes gastadas o separaciones de las juntas antes de usar, ya que estas condiciones podrían causarque se dañe el piso cuando se utiliza agua para limpiarlo.

3.4 Gire la tapa hacia abajo para que sirva como tapa dosificadora.

3.5 En la FloorMate Serie FH40150, llene la tapa dosificadora hasta la línea una vez (3/4 oz - 22 ml) con la solución limpiadora Hoover® 2x Multi-Floor Plus y vierta el concentrado limpiador en el depósito de solución.

En la FloorMate Deluxe Serie FH40160/FH40165, FH40170 llene la tapa dosificadora hasta la línea dos veces (1.5oz - 44ml) y vierta el concentrado limpiador en el depósito de solución.

3.6 Vuelva a colocar la tapa. Gire la tapa hacia la derecha hasta que encaje en su lugar (C). La tapa debe quedar bloqueada en su lugar para el correcto funcionamiento del aparato y para evitar fugas.

3.7 Incline el tanque hasta que el seguro se trabe en su lugar.

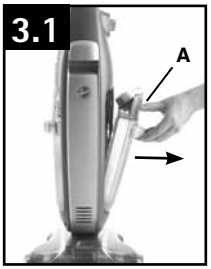

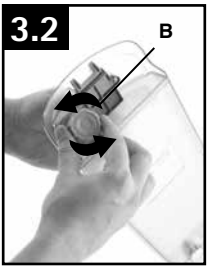

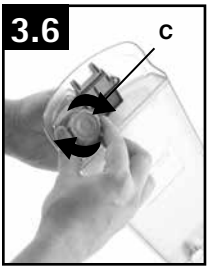

4. CÓMO UTILIZAR

PEDAL PARA SOLTAR EL MANGO

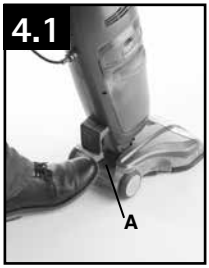

Pise el pedal (A) para bajar el mango a la posición de operación. El mango no se bloquea en una sola posición, sino que "flota" para permitir que la operación sea cómoda.

INTERRUPTOR DE ON/OFF

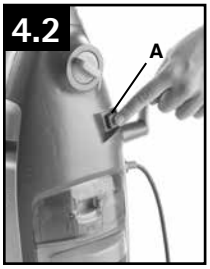

(A) una vez para encender la aspiradora. Presione el interruptor nuevamente para apagar la aspiradora.

TRANSPORTE

Para mover su aspiradora de una habitación a otra, coloque el mango en posición vertical, incline la aspiradora hacia atrás sobre las ruedas posteriores y empuje hacia adelante.

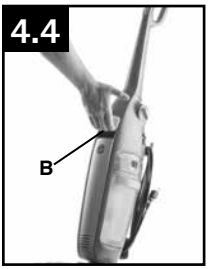

La aspiradora también se puede cargar con el mango de transporte (B), que se encuentra en la parte frontal de la aspiradora.

ALMACENAMIENTO DEL CORDÓN

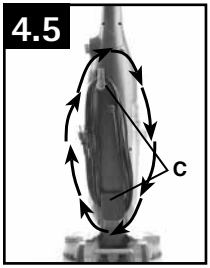

Enrolle el cordón hacia la derecha, alrededor de los dos ganchos para el cordón (C). Para un almacenamiento práctico, conecte el contacto al cordón.

5. CÓMO VACIARLO

Tanque de agua sucia (del lado izquierdo, cuando la unidad se encuentra de frente)

Cuándo vaciarlo

El tanque de agua sucia cuenta con apagado automático de aspiración para evitar que se derrame.

Cuando el apagado se activa, la aspiradora no recoge agua ni residuos, y cambia el sonido del motor. El tanque de agua sucia está lleno y hay que vaciarlo.

Cómo vaciarlo

5.1 Para quitar el tanque, presione el botón de liberación (A) y jale el tanque hacia afuera.

5.2 Desconecte las lengüetas (B y C) en cada lado del tanque de agua sucia para desbloquear la parte superior.

5.3 Jale la tapa del tanque hacia arriba para separarla de la base.

5.4 Vierta el agua sucia en el fregadero.

5.5 Asegúrese de que no haya residuos en el filtro antes de volverlo a ensamblar. Si encuentra residuos, enjuague con agua.

5.6 Cuando haya terminado de vaciar el tanque, simplemente coloque la tapa de nuevo en el tanque y asegúrese de trabar las lengüetas de cada lado en la posición de bloqueo.

5.7 Incline el tanque hasta que el seguro se trabe en su lugar.

⚠ PRECAUCIÓN ⚠
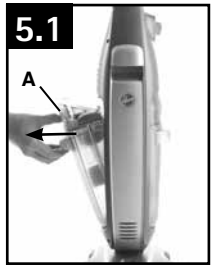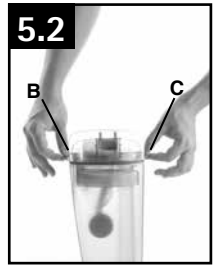
Para reducir el riesgo de lesiones físicas, desenchufe la máquina antes de limpiarla o de darle mantenimiento. No use el limpiador sin haber colocado el tanque en su lugar.