O

Kenmore®

V

Model 116.29429

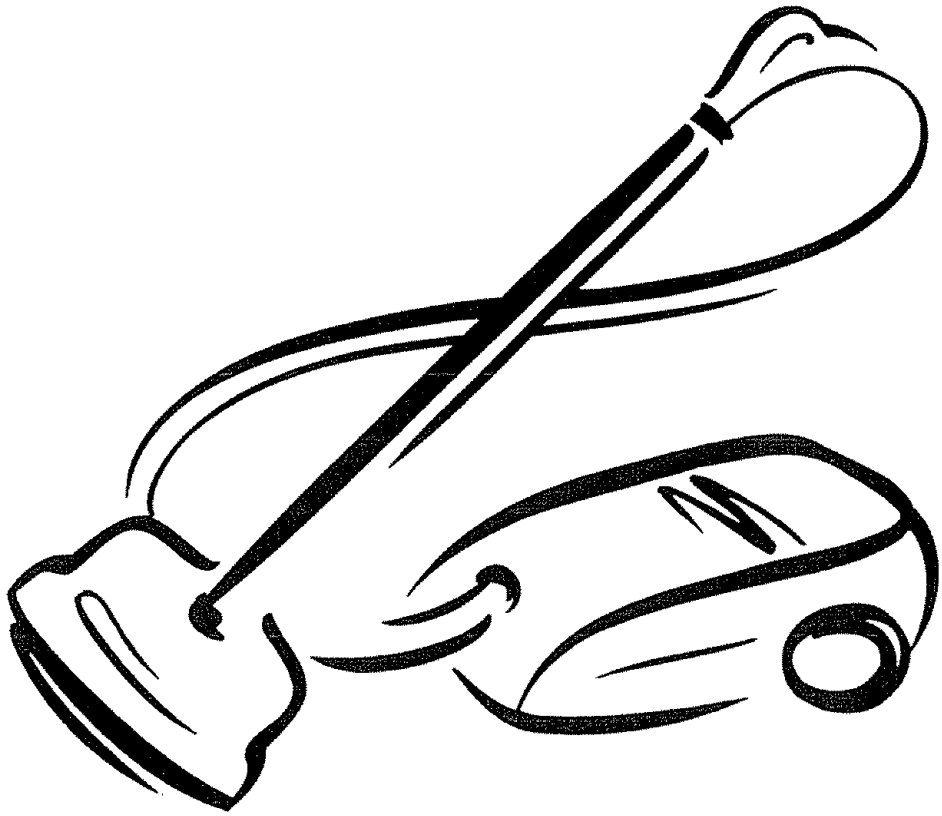

CAUTION:
Read and follow all safety and operating instructions before first use of this product.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.
www.sears.com

Part No. CØ1ZAVKØØUØØ-8174797 Printed in U.S.A.

TABLE OF CONTENTS

Before Using Your New Vacuum 2
Kenmore Vacuum Cleaner Warranty . . . 2
Important Safety Instructions 3
Parts and Features 4-5
Assembly 6-7

Use 8
- How to Start 8
- Vacuuming Tips 9
- Suggested Pile Height Settings 9
- Attachments 10
- Attachment Use Chart 10
- Performance Features 11

How Your Vacuum Works 12

Canister Care 12
- Bag Changing 12
- Motor Safety Filter Cleaning 13
- Cleaning Exterior and Attachments 13

Power-Mate™ Care 14
- Light Bulb Changing 14
- Belt Changing and Brush Cleaning . . . 14-15
- Brush Servicing 16
- Brush Assembly 16

Troubleshooting 17
Requesting Assistance Or Service . . 18

BEFORE USING YOUR NEW VACUUM

Please read this guide. It will help you assemble and operate your new Kenmore vacuum in the safest and most effective way.

For more information about the care and operation, call your nearest Sears store. You will need the complete model and serial numbers when requesting information. Your vacuum's model and serial numbers are located on the Model and Serial Number Plate.

Use the space below to record the model number and serial number of your new Kenmore vacuum.

Model No._____

Serial No. _____

Date of Purchase _____

Keep this book and your sales check (receipt) in a safe place for future reference.

KENMORE VACUUM CLEANER WARRANTY

LIMITED ONE YEAR WARRANTY ON KENMORE VACUUM CLEANER

This warranty is for one year from the date of purchase, and includes only private household vacuum cleaner use. During the warranty year, when this vacuum cleaner is operated and maintained according to the owner's manual instructions, Sears will repair any defects in material or workmanship free of charge.

This warranty excludes vacuum bags, belts, light bulbs, and filters, which are expendable parts and become worn during normal use.

For warranty service, return this vacuum cleaner to the nearest Sears Service Center in the United States.

This warranty applies only while this product is in use in the United States. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

Your safety is important to us. To reduce the risk of fire, electrical shock, injury to persons or damage when using your vacuum cleaner, follow basic safety precautions including the following:

Read this manual before assembling or using your vacuum cleaner.

Use your cleaner only as described in this manual. Use only with Sears recommended attachments.

To reduce the risk of electrical shock – **Do not** use outdoors or on wet surfaces.

Disconnect electrical supply before servicing or cleaning out brush area. Failure to do so could result in electrical shock or brush suddenly starting.

Always turn cleaner off before connecting or disconnecting the hose or POWER-MATE™.

Always turn cleaner off before unplugging.

Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.

Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.

Do not use with damaged cord or plug. If cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a Sears Service Center/Department.

Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.

Do not leave cleaner when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.

Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.

Do not handle plug or cleaner with wet hands.

Do not operate the cleaner with a punctured hose. The hose contains electrical wires. Replace if cut or worn. Avoid picking up sharp objects.

Do not put any objects into openings.

Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.

Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.

Do not use cleaner without dust bag and/or filters in place.

Always change the dust bag after vacuuming carpet cleaners or freshener, powders and fine dust. These products clog the bag, reduce airflow and can cause the bag to burst. Failure to change bag could cause permanent damage to the cleaner.

Do not use the cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc. They may damage the cleaner or dust bag.

Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.

Do not use cleaner to pick up flammable or combustible liquids (gasoline, cleaning fluids, perfumes, etc.), or use in areas where they may be present. The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion.

Use extra care when cleaning on stairs. Do not put on chairs, tables, etc. Keep on floor.

You are responsible for making sure that your vacuum cleaner is not used by anyone unable to operate it properly.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Proper assembly and safe use of your vacuum cleaner are your responsibilities. Your cleaner is intended only for household use. Read this Owner's Manual carefully for important use and safety information. This guide contains safety statements under warning and caution symbols. Please pay special attention to these boxes and follow any instructions given. **WARNING** statements alert you to such dangers as fire, electrical shock, burns and personal injury. **CAUTION** statements alert you to such dangers as personal injury and/or property damage.

PARTS AND FEATURES

It is important to know your vacuum cleaner's parts and features to assure its proper and safe use. Review these before using your cleaner.

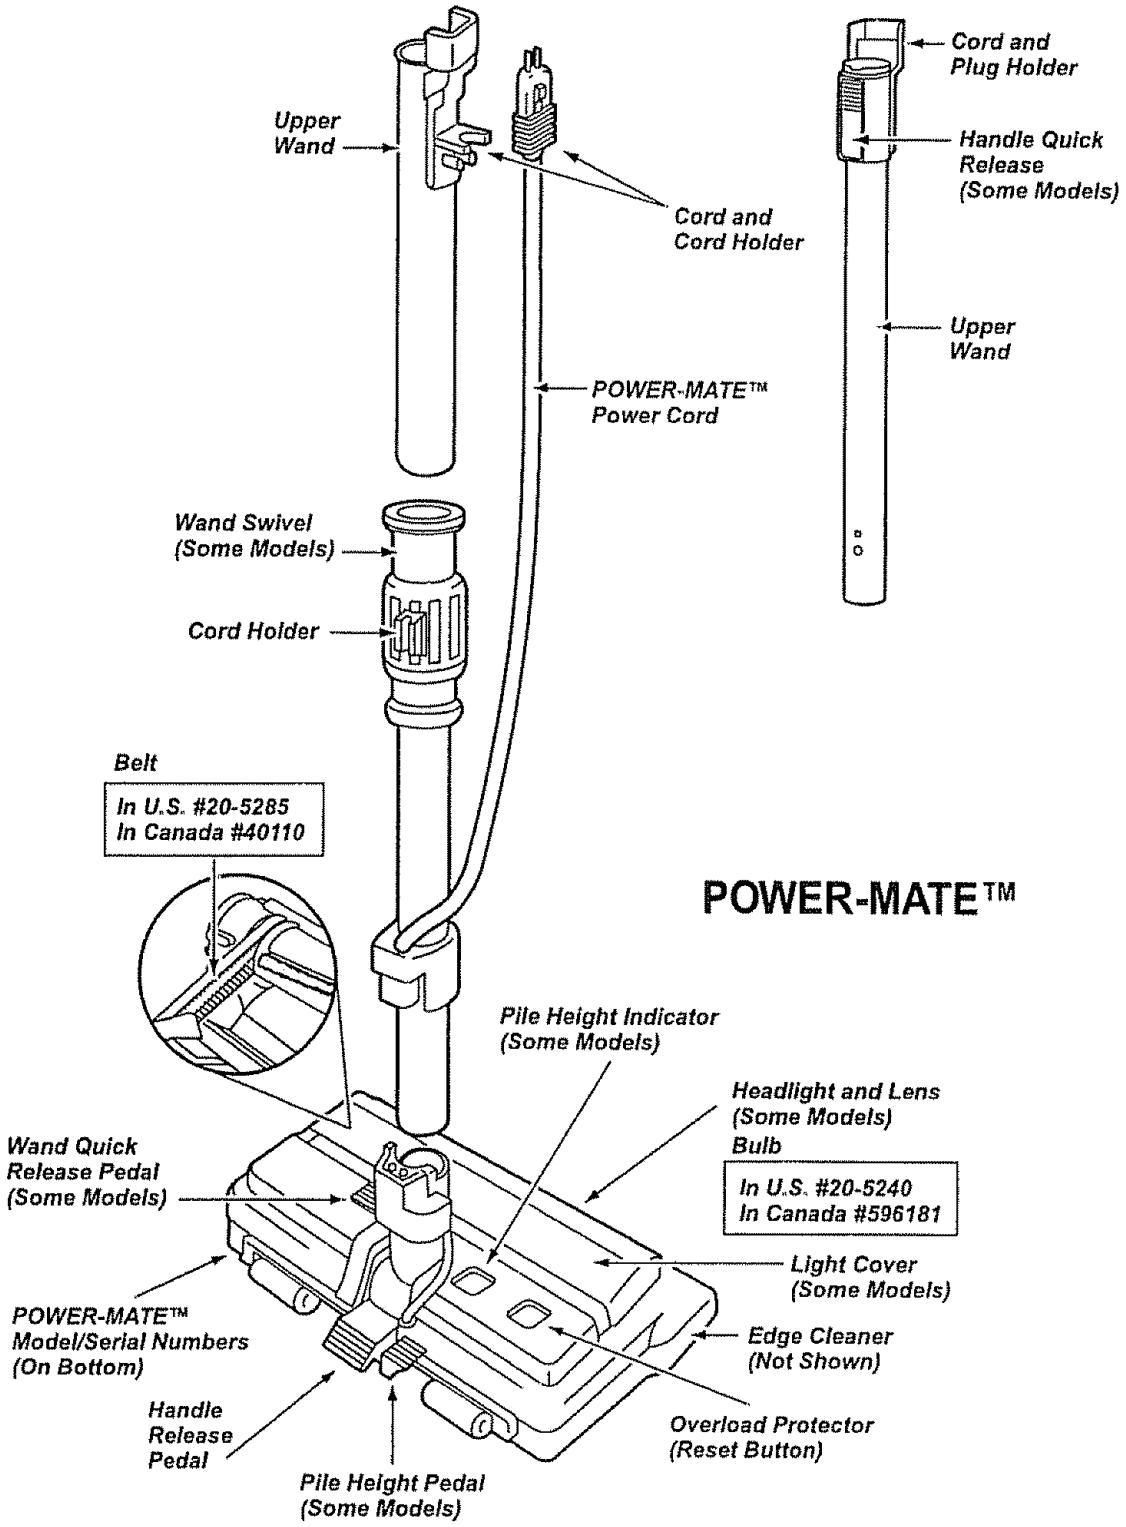

HOSE

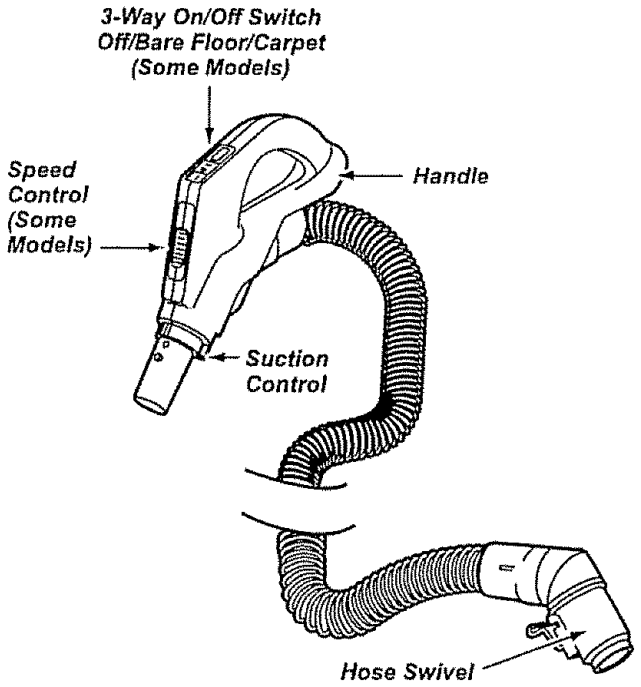

ATTACHMENTS

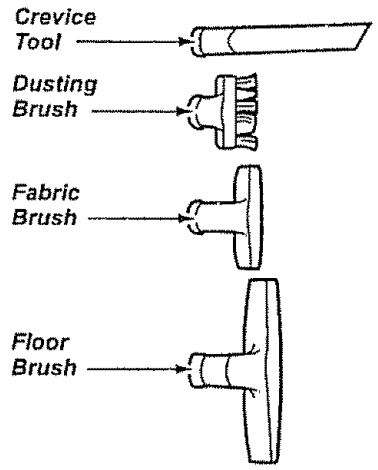

NOTE: All models have one set of attachments in the canister. Some models have an additional set, which can be kept in the accessory bag for garage use.

CANISTER

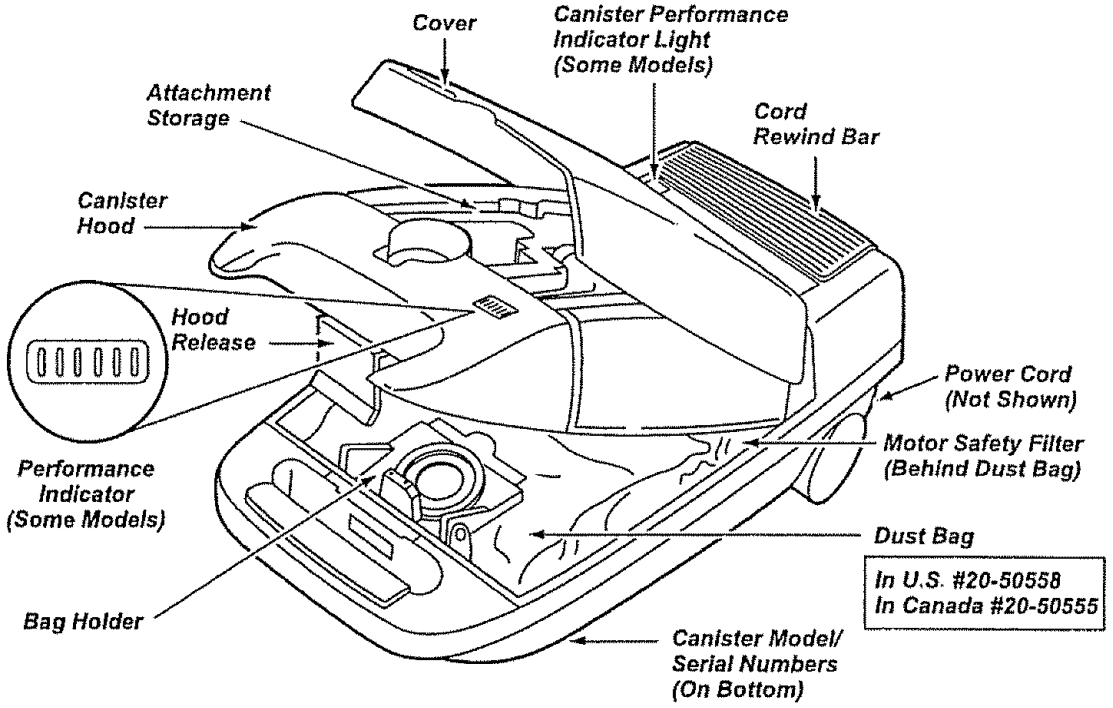

ASSEMBLY

Before assembling vacuum, check the PACKING LIST on the cover of the separate Repair Parts List. Use this list to verify that you have received all the components of your new Kenmore vacuum.

WARNING

Electrical Shock Hazard

DO NOT plug into electrical supply until assembly is complete. Failure to do so could result in electrical shock or injury.

WANDS

Slide wands together until wand button snaps into place. Turn wand button to the slotted area of the wand swivel.

The swivel allows you to turn the handle to the left side to reach farther under low furniture.

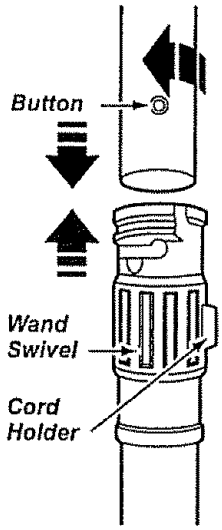

POWER-MATE™

1. Insert wands into POWER-MATE™ until the wand buttons snaps into place.

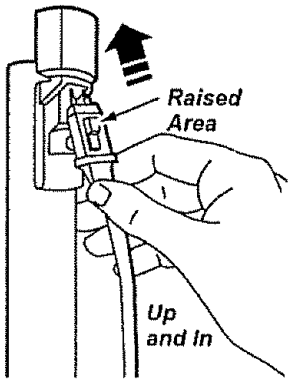

2. Connect POWER-MATE™ plug and cord as shown. **DO NOT force.** Raised area of plug must be toward hand.

3. Secure cord into cord holder on wand swivel.

To remove: Disconnect cord and step on wand release pedal, then pull up on wands.

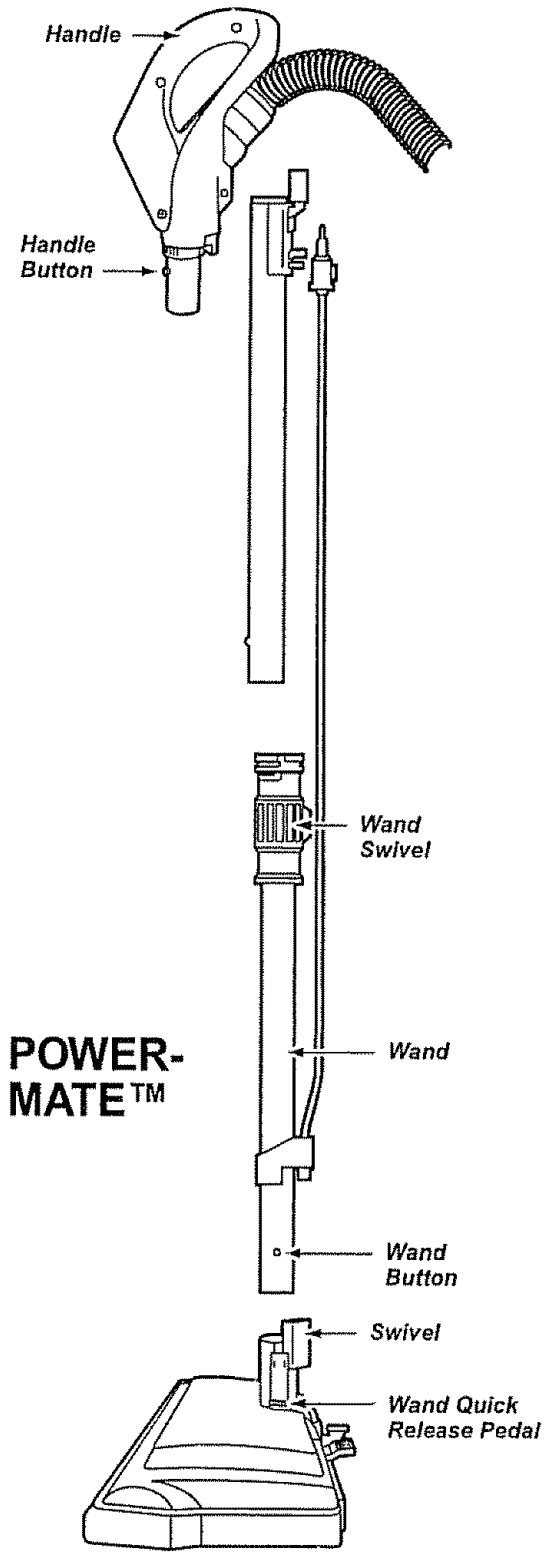

POWER-MATE™

CANISTER

1. Open the canister hood.

2. Check to see that the dust bag is properly installed. See BAG CHANGING for instructions.

3. Check to see that the motor safety filter is properly installed. See MOTOR SAFETY FILTER CLEANING for instructions.

HOOD

It is normal for the canister hood to come off when opened further than needed. Line up the hinges, insert them, and close the hood to replace it.

HOSE

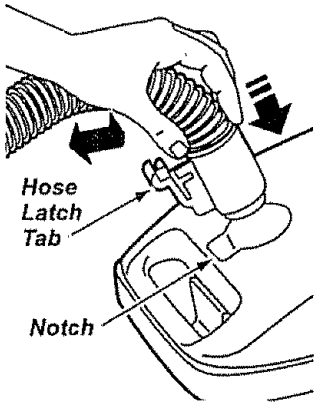

1. Line up the hose latch tab and notch in canister hood and insert hose into canister until it snaps in place.

To remove: lift hose latch tab upward and pull up on hose.

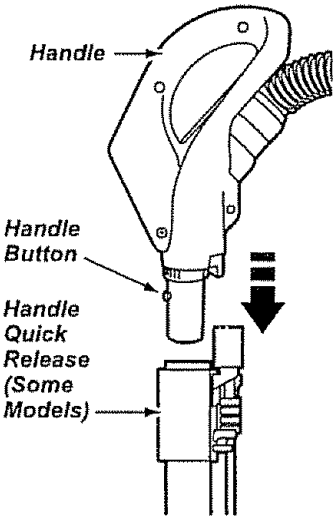

2. Insert handle into wand until lock button snaps in place. **Be sure hose is not twisted.**

To remove: press handle release button and pull up on handle.

To store: Disconnect hose from wands and canister to prevent stress on hose during storage. Store hose in a loosely coiled position so the hose covering is not stressed.

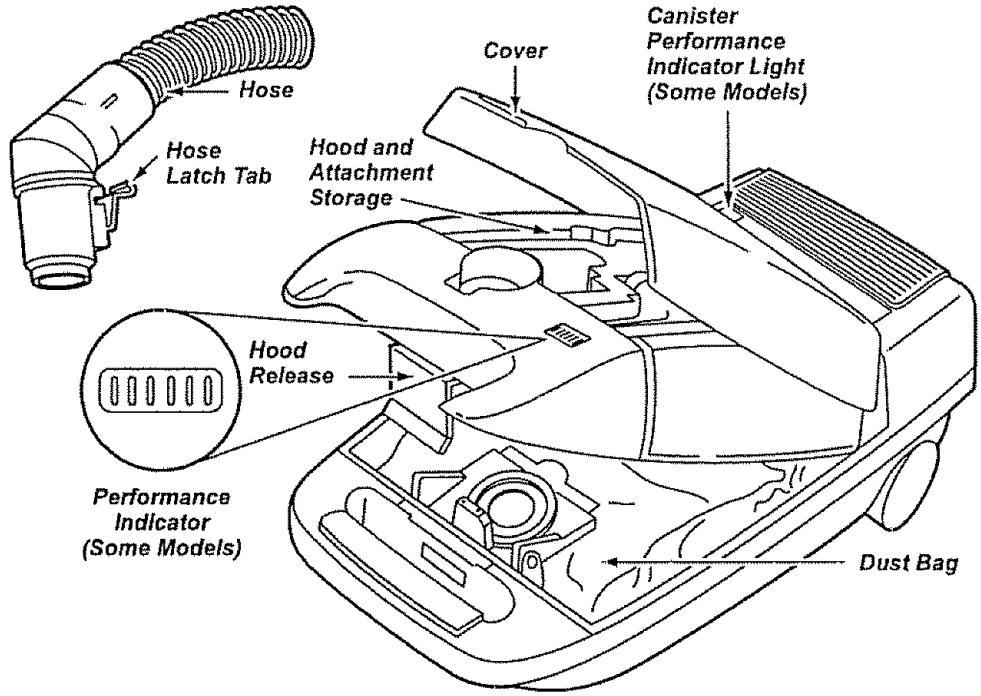

USE

HOW TO START

WARNING

Personal Injury and Product Damage Hazard

- **DO NOT plug in if switch is in ON position. Personal injury or damage could result.**
- **The cord moves rapidly when rewinding. Keep children away and provide a clear path when rewinding the cord to prevent personal injury.**
- **DO NOT use outlets above counters. Damage to items in surrounding area could occur.**

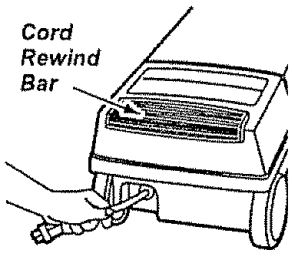

1. Pull cord out of canister to desired length. The cord will not rewind until the cord rewind bar is pushed.

NOTE: To reduce the risk of electric shock, this vacuum cleaner has a polarized plug, one blade is wider than the other. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

2. Plug the polarized power cord into a 120 Volt outlet located near the floor.

To rewind: Unplug the cleaner. Hold the plug while rewinding to prevent damage or injury from the moving cord. Push cord rewind bar.

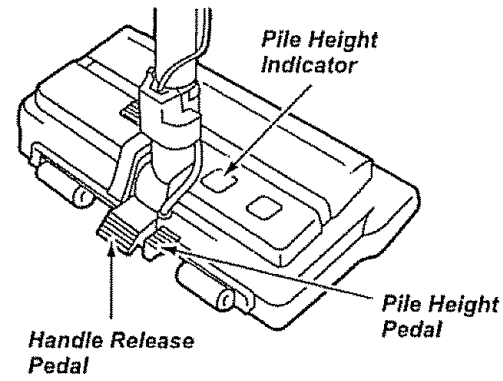

3. Lower wand from upright position by pressing on the handle release pedal.

CAUTION

DO NOT leave the POWER-MATE™ running in one spot in the upright position for any length of time. Damage to carpet may occur.

4. Select a pile height setting by pressing the small pedal on the rear of the POWER-MATE™. The pile height setting shows on the indicator. See SUGGESTED PILE HEIGHT SETTINGS.

Attention: Refer to your carpet manufacturers cleaning recommendations. Some more delicate carpets may require that they be vacuumed with the POWER-MATE™ agitator turned off, to prevent carpet damage.

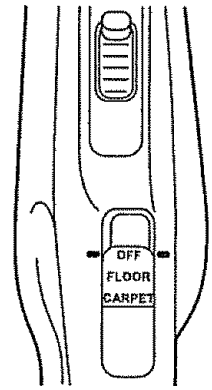

Select a switch position on the handle.

OFF

FLOOR - turns on the canister motor only.

CARPET - turns on both the canister and the POWER-MATE™ motors.

VACUUMING TIPS

Suggested sweeping pattern.

For best cleaning action, the POWER-MATE™ should be pushed straight away from you and pulled straight back. At the end of each pull stroke, the direction of the POWER-MATE™ should be changed to point into the next section to be cleaned. This pattern should be continued across the rug with slow, gliding motions.

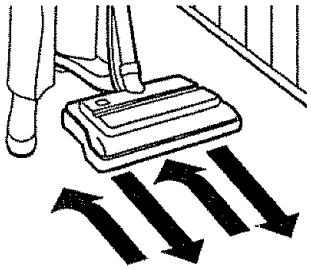

NOTE: Fast, jerky strokes do not provide complete cleaning.

The hose swivel allows the hose to turn without moving the canister. This is helpful for cleaning in small areas. Check hose for twisting before pulling canister.

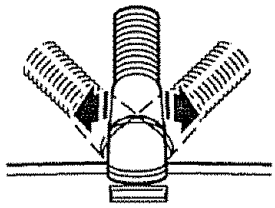

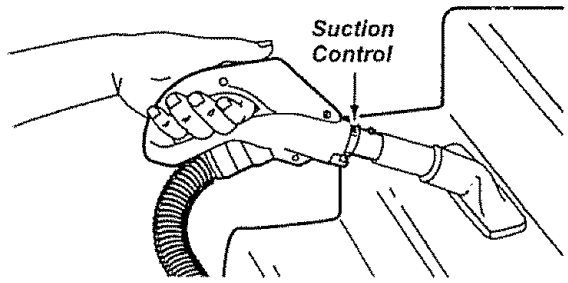

Carpeted stairs need to be vacuumed regularly. For best cleaning results, fully close the suction control.

WARNING

Personal Injury Hazard

Use care if canister is placed on stairs. If it falls, personal injury or property damage could result.

For best cleaning results, keep the airflow passage open. Check each assembly area in HOW YOUR VACUUM WORKS occasionally for clogs. **Unplug from outlet before checking.**

CAUTION

To prevent tip over, never leave POWER-MATE™ on or in the upright position. Turning the handle to one side will make the POWER-MATE™ more stable and less likely to tip over.

SUGGESTED PILE HEIGHT SETTINGS

For best deep down cleaning, use the **XLO** setting. However, you may need to raise the height to make some jobs easier, such as scatter rugs and some deep pile carpets, and to prevent the vacuum cleaner from shutting off. Suggested settings are:

HI – Shag, deep pile, or scatter rugs.

MED – Medium to deep pile.

LO – Low to medium pile.

XLO – Most carpets and bare floors.

ATTACHMENTS

CAUTION

DO NOT attach or remove handle or wands while cleaner is ON. This could cause sparking and damage the electrical contacts.

ATTACHMENTS ON HANDLE

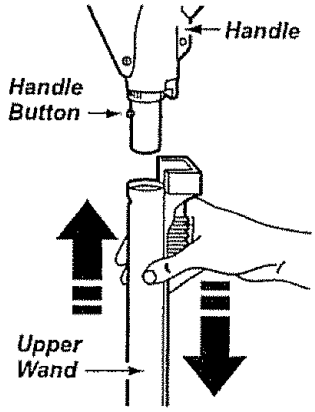

NOTE: If the POWER-MATE™ is attached, turn cleaner off before removing handle from wands.

1. Press lock button, then pull to remove handle from wand.

If your model has the optional feature of a handle release, press it in similarly.

2. Slide attachments firmly on handle as needed. See chart below.

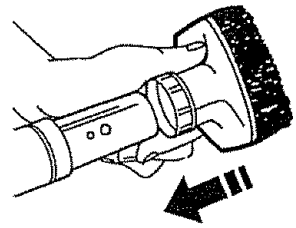

ATTACHMENTS ON WANDS

1. To remove wands from POWER-MATE™, lock wands in straight-up position.

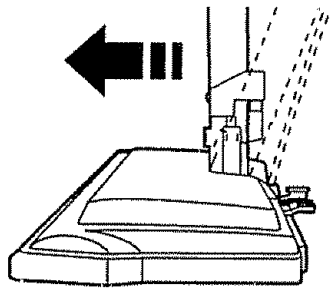

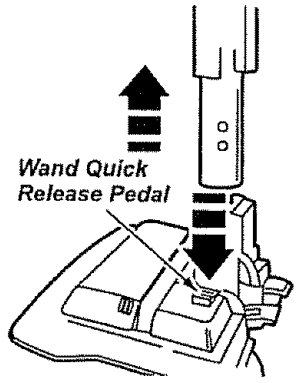

2. Press wand release pedal with foot and pull the wands straight up out of POWER-MATE™.

The POWER-MATE™ plug and cord do not have to be removed to use attachments on the wands.

3. Put attachments on wands as needed. See chart below.

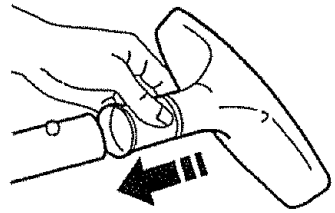

ATTACHMENT USE CHART

ATTACHMENT	CLEANING AREA						
	Furniture*	Between Cushions*	Drapes*	Stairs	Bare Floors	Carpeted Floors/Rugs	Walls
DUSTING BRUSH	X		X				X
CREVICE TOOL	X	X					
FABRIC BRUSH	X		X				
FLOOR BRUSH				X	X		X
POWER-MATE™					X**	X	

*Always clean attachments before using on fabrics. ** 3-way On/Off switch should be in FLOOR position.

NOTE: When separating wands, depress lock button completely before pulling wands apart. If wand lock button is difficult to depress, push the two wands more tightly together to line up the lock button with the hole. Depress lock button and then pull wands apart.

PERFORMANCE FEATURES

EDGE CLEANER

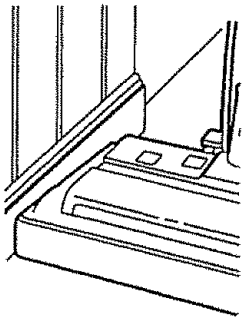

Active brush edge cleaners are on both sides of the POWER-MATE™. Guide either side of the POWER-MATE™ along baseboards or next to furniture to help remove dirt trapped at carpet edges.

OVERLOAD PROTECTOR

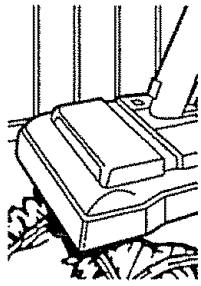

The POWER-MATE™ has built-in protection against motor and belt damage should the brush jam. If the brush slows down or stops, the overload protector button pops up and shuts off the POWER-MATE™. The canister motor will continue to run.

To correct problem: See TROUBLESHOOTING.

To reset: Push in the overload protector button.

SUCTION CONTROL

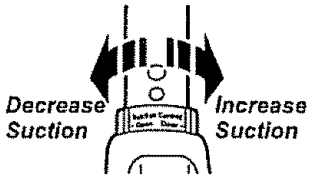

The suction control allows you to change the vacuum suction for different fabric and carpet weights. Opening the control decreases suction for draperies and lightweight rugs, while closing the control increases suction for upholsteries and carpets.

WARNING

Personal Injury Hazard

Always unplug the vacuum cleaner before cleaning the brush area as brush may suddenly restart. Failure to do so can result in personal injury.

CANISTER PERFORMANCE INDICATOR

SOME MODELS

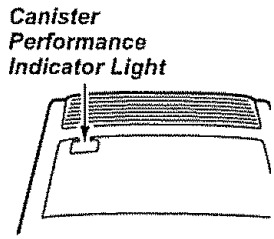

The light comes on whenever the airflow becomes blocked, dust bag needs changing or canister safety filter needs cleaning.

NOTE: The light may also come on when using certain attachments, due to reduced airflow through attachment.

PERFORMANCE INDICATOR

SOME MODELS

When the unit is running the lines in the indicator windows will be clear if there are no clogs. When the lines turn completely red there is a need to check the dust bag for being full of the other areas that may be clogged. See HOW YOUR VACUUM WORKS.

NOTE: Red lines may appear when using attachments or when cleaning new carpet, due to reduced airflow by the attachments themselves or new carpet fuzz filling the bag quickly.

POWER-MATE™ STORAGE

SOME MODELS

The lower wand has a "U" shaped flange in the area where the power cord attaches.

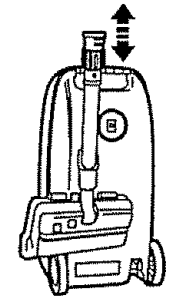

The base has a "U" shaped slot near the front caster.

The flange allows the wands and POWER-MATE™ to be stored with the canister to conserve storage space. The canister must be stored on end for this feature to be used.

The wand will slip out of the slot as it is lifted up for use and will slide into the slot as it is lowered for storage.

HOW YOUR VACUUM WORKS

The vacuum cleaner creates suction that picks up dirt. Rapidly moving air carries the dirt to the dust bag through the airflow passages. The dust bag lets the air pass through, while it traps the dirt.

For best cleaning results, keep the airflow passage open. Check the starred areas occasionally for clogs.

Unplug from outlet before checking.

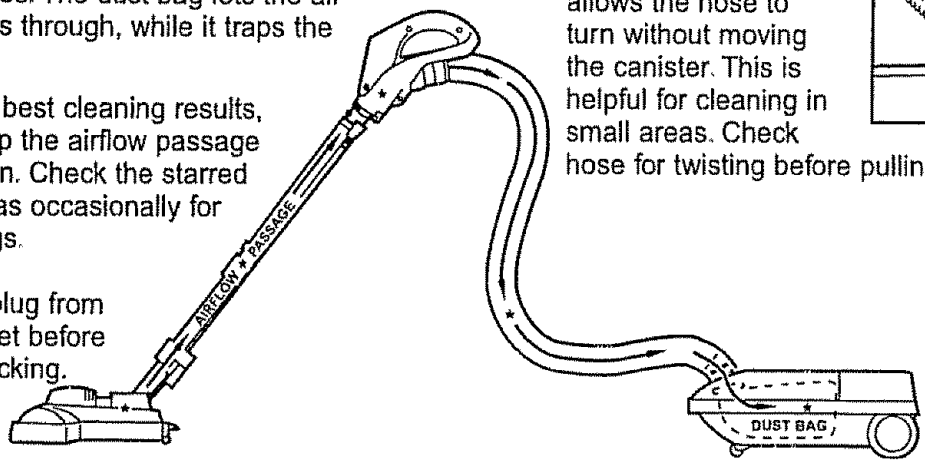

HOSE SWIVEL

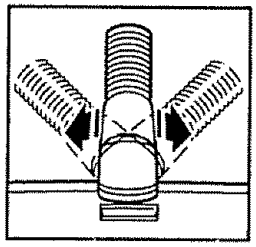

The hose swivel allows the hose to turn without moving the canister. This is helpful for cleaning in small areas. Check hose for twisting before pulling canister.

CANISTER CARE

BAG CHANGING

For best cleaning results, the dust bag should be changed often. The performance indicator will come on when the bag needs to be changed or the airflow is blocked.
NOTE: See PARTS AND FEATURES for Bag #.

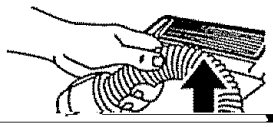

1. Unplug cord from wall outlet.

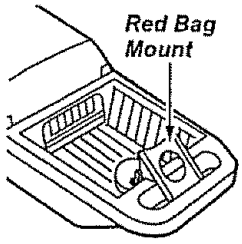

6. Raise red bag mount.

7. Install bag into slots per illustrations pushing down until the cardboard tab locks.

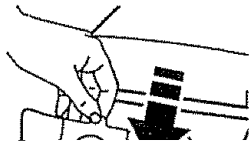

RECEPTÁCULO

1. Abra la tapa del receptáculo.

2. Examine la bolsa para polvo este instalado correctamante. Consulte las instrucciones de instalación en la CAMBIO DE LA BOLSA.

3. Examine el filtro de seguridad del motor este instalado correctamante. Consulte las instrucciones de instalación en LIMPIEZA DEL FILTRO DE SEGURIDAD DEL MOTOR

CUBIERTA

Es normal que la tapa del receptáculo se desprenda al ser abierta más de lo necesario. Para colocar nuevamente la tapa, alinee las bisagras, insértelas y cierre la tapa

MANGUERA

1. Alinee la pestaña de sujeción de la manguera y la ranura de la cubierta del receptáculo e introduzca la manguera en el receptáculo hasta que quede fija en posición.

Para retirar: levante el pestillo de la manguera y tire de la manguera.

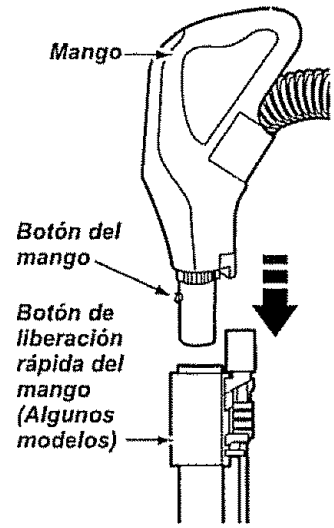

2. Introduzca el mango en el tubo hasta que el botón quede en posición. **Asegúrese de que la manguera no esté torcida.**

Para retirar: oprima el botón para liberar el mango y tire del mango hacia arriba.

Para Guardar: Para prevenir la preciòn de la mangua mientras se guarda, desuna la mangua del tubo de la aspiradora. Guarde la magua en una posiciòn enrollada y flojamente de tal manera que la tapa de la mangua no se estire.

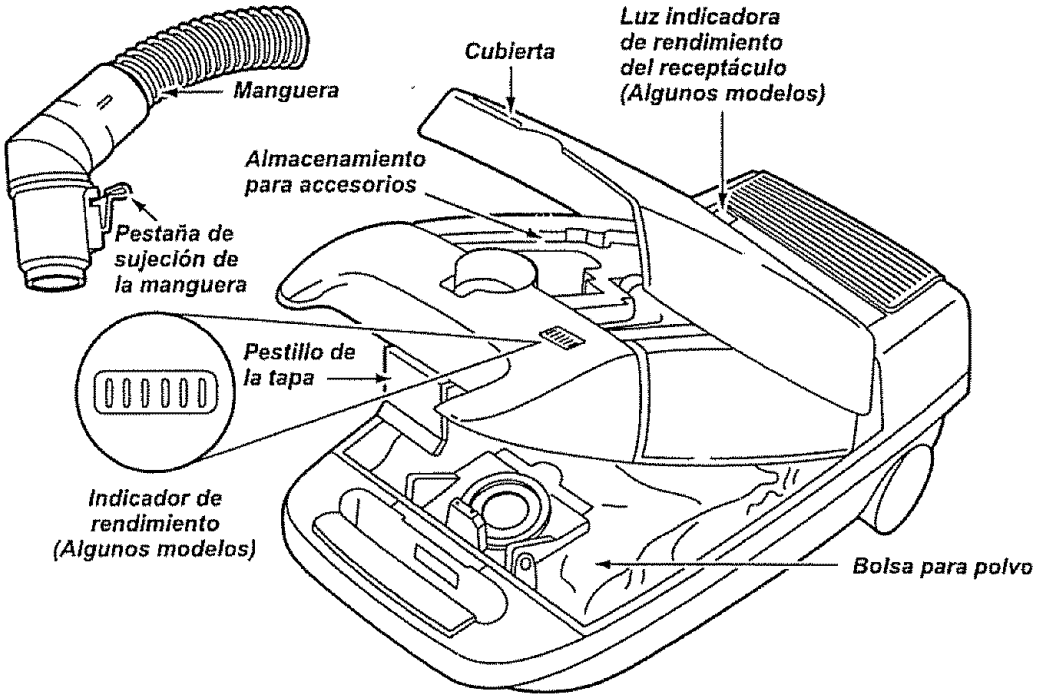

PARA COMENZAR

ADVERTENCIA

Peligro de lesión personal y daño al producto

- **NO enchufe la aspiradora si el interruptor está en la posición ON. Podría causar lesión personal o daño al producto.**
- **El cordón eléctrico se mueve rápidamente durante el enrollamiento. Mantenga alejados a los niños y asegure espacio libre suficiente para evitar lesiones personales al enrollar el cordón.**
- **NO use clavijas ubicadas arriba de mostradores. Podría causar daño a los objetos cercanos.**

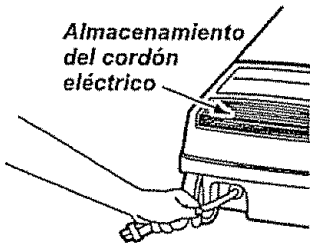

1. Tire del cordón para sacarlo del receptáculo hasta tener la longitud deseada. El cordón no se enrollará hasta que oprima la barra para enrollarlo.

NOTA: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta aspiradora cuenta con una clavija polarizada, uno de los contactos es más ancho que el otro. La clavija sólo puede introducirse de una manera en el enchufe. Si la clavija no cabe bien en el enchufe, inviértala. Si aún no cabe, llame a un electricista para que instale un enchufe correcto. No altere la clavija de ninguna manera.

2. Conecte el cordón eléctrico polarizado en un enchufe de 120 voltios que se encuentre cerca del piso

Para enrollar: desconecte la aspiradora. Sujete el enchufe mientras enrolla el cordón para impedir daño o lesión corporal por el movimiento del cordón. Empuje la barra para enrollar el cordón eléctrico.

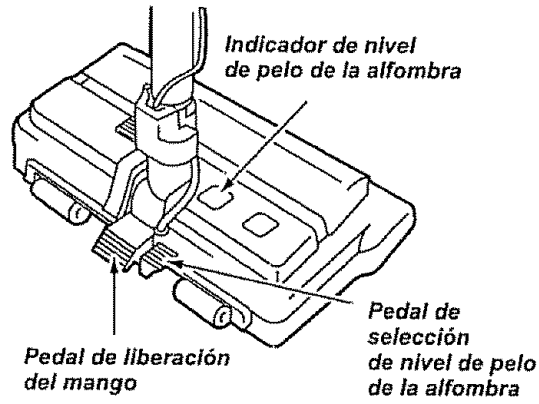

3. Baje el tubo desde la posición vertical pisando el pedal de liberación del mango.

CUIDADO

NO deje la POWER-MATE™ funcionando en posición vertical en un lugar durante ningún espacio de tiempo: se puede dañar la alfombra.

4. Seleccione una altura de pelo de la alfombra usando el pedal pequeño ubicado en la parte posterior de la POWER-MATE™. El nivel de pelo la alfombra se muestra en el indicador. Consulte SUGERENCIAS SOBRE EL AJUSTE DE NIVEL DE PELO DE LA ALFOMBRA.

Atención: Refiérase a las recomendaciones del fabricante para limpiar su alfombra. Algunas alfombras más delicadas pueden requerir el uso de la aspiradora con el agitador POWER-MATE™ desconectado para prevenir que la alfombra sea dañada.

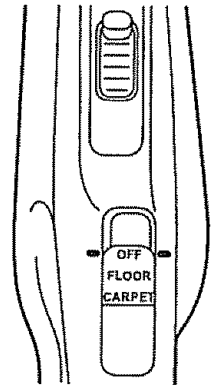

Seleccione una posición del interruptor en el mango.

OFF

FLOOR - sólo enciende el motor del receptáculo.

CARPET - enciende los motores del receptáculo y de la POWER-MATE™.

SUGERENCIAS PARA ASPIRAR

Estilo de limpieza sugerido.

Para obtener la mejor acción de limpieza se recomienda empujar la POWER-MATE™ en dirección directamente opuesta a usted y jalarla en línea recta. Al final de cada pasada de regreso, cambie la dirección de la POWER-MATE™ hacia la siguiente sección a limpiar. Continúe así a través de toda la alfombra de una manera lenta y deslizante.

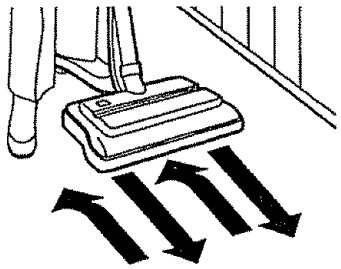

NOTA: las pasadas rápidas y jalonadas no logran una limpieza completa.

El dispositivo giratorio de la manguera permite que ésta gire sin necesidad de mover el receptáculo. Esto es muy útil para limpiar en áreas pequeñas. Asegúrese de que la manguera no esté torcida antes de jalar el receptáculo.

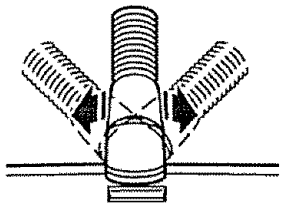

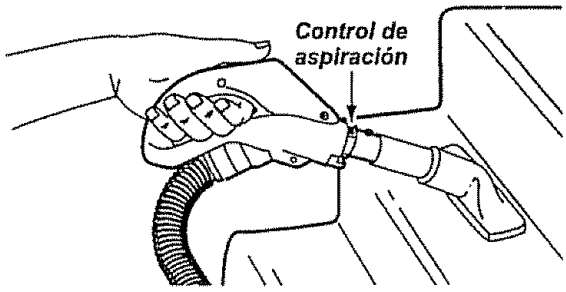

Los escalones alfombrados requieren limpieza periódica. Cierre por completo el control de aspiración para lograr los mejores resultados de limpieza.

ADVERTENCIA

Peligro de lesión personal

Tenga cuidado si coloca el receptáculo sobre escalones. Si se cae, podría causar lesión personal o daño a la propiedad.

Mantenga el paso de aire abierto **para lograr los mejores resultados de limpieza.** Examine de vez en cuando cada una de las áreas de unión en FUNCIONAMIENTO DE SU ASPIRADORA para asegurarse de que no estén bloqueadas. **Desconecte la aspiradora antes de revisar.**

CUIDADO

Para evitar volcaduras, nunca deje la POWER-MATE™ encendida o en posición vertical. Girando el mango a un lado, la POWER-MATE™ se hallará en una posición más estable y será más difícil que se vuelque.

SUGERENCIAS SOBRE EL AJUSTE DE NIVEL DE PELO DE LA ALFOMBRA

Use el ajuste **XLO** (bajo) para obtener la mejor limpieza a fondo. Por otra parte, quizás se requiera elevar el nivel para facilitar algunas tareas, como por ejemplo cuando se trata de tapetes y algunas alfombras de pelo largo, y para impedir que la aspiradora se apague. Se sugieren los siguientes ajustes:

HI – Pelo muy largo y suelto, tapetes, alfombras muy acojinadas.

MED – Pelo mediano a largo.

LO – Pelo corto a mediano.

XLO – La mayoría de las alfombras y pisos descubiertos.

ACCESORIOS

CUIDADO

NO instale ni retire el mango ni los tubos cuando la aspiradora esté encendida. Esto podría causar chispas y dañar los contactos eléctricos.

ACCESORIOS DEL MANGO

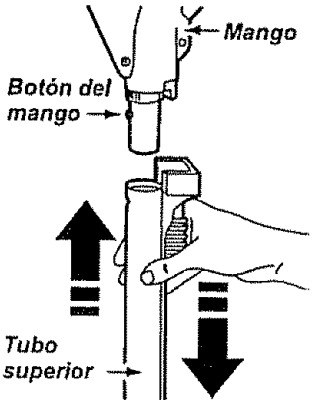

NOTA: Si tiene instalada la POWER-MATE™, apague la aspiradora antes de quitar el mango de los tubos.

1. Oprima el botón de bloqueo y luego tire del mango para quitarlo del tubo.

Si su modelo cuenta con la característica adicional de un dispositivo para liberar el mango, oprímalo.

2. Deslice el accesorio deseado con firmeza sobre el mango. Consulte el cuadro a continuación.

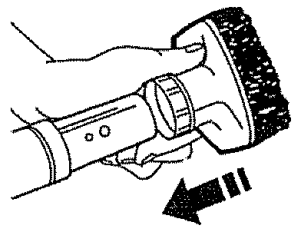

ACCESORIOS DEL TUBO

1. Para retirar los tubos de la POWER-MATE™, colóquelos en la posición vertical de bloqueo.

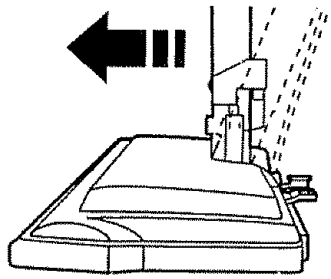

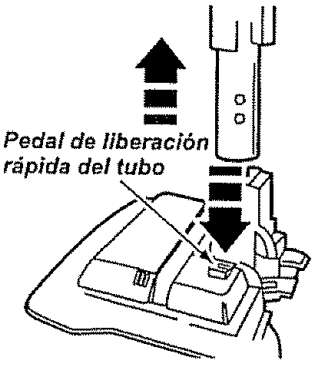

2. Pise el pedal de liberación rápida del tubo y tire del tubo hacia arriba para desprenderlo de la POWER-MATE™.

No es necesario retirar el enchufe y cordón eléctrico de la POWER-MATE™ para usar los accesorios del tubo.

3. Coloque el accesorio deseado sobre el tubo. Consulte el cuadro a continuación.

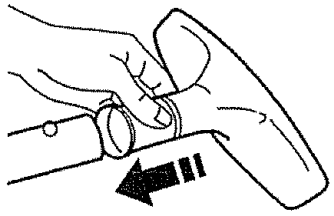

USO DE LOS ACCESORIOS

ACCESORIO	ÁREA A LIMPIAR						
	Meubles*	Entre cojines*	Cortinas*	Escalones	Pisos descubiertos	Pisos alfombrados/ Alfombras	Paredes
Cepillo para sacudir	X		X				X
Herramienta para hendiduras	X	X					
Cepillo para telas	X		X				
Cepillo para pisos				X	X		X
Power-mate™					X**	X	

* Siempre limpie los accesorios antes de usar sobre telas ** El interruptor de 3 posiciones debe estar en la posición FLOOR (piso descubierto).

NOTA: Cuando separe los tubos, oprima completamente el botón de bloqueo antes de separarlos por completo. Si se le dificulta oprimir el botón, junte más los tubos para alinear el botón con el orificio. Oprima el botón y después separe los tubos.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

LIMPIADOR DE ORILLAS

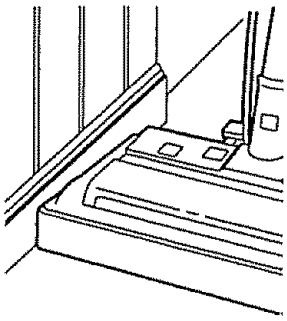

Active los cepillos limpiadores de orillas a cada lado de la POWER-MATE™. Pase la POWER-MATE™ junto a las paredes o junto a los muebles para ayudar a eliminar la tierra acumulada en las orillas de la alfombra

PROTECTOR CONTRA SOBRECARGAS

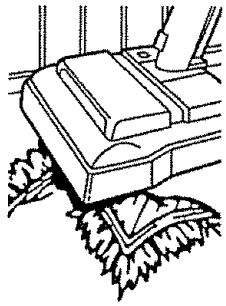

La POWER-MATE™ cuenta con protección incorporada contra daño del motor y la correa en caso de atascamiento del cepillo. Si el cepillo pierde velocidad o se detiene, el botón del protector contra sobrecargas se activa y apaga la POWER-MATE™. El motor del receptáculo continuará funcionando.

Para corregir el problema: Consulte el RECONOCIMIENTO DE PROBLEMAS.

Para restablecer: Oprima el botón del protector contra sobrecarga.

CONTROL DE ASPIRACIÓN

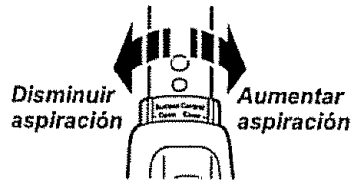

El control de aspiración le permite cambiar la potencia de aspiración de la aspiradora dependiendo del grosor de la tela o alfombra. La aspiración se disminuye, para limpiar cortinas y tapetes ligeros, abriendo el control; para aspirar muebles y alfombras, el control debe cerrarse para aumentar la aspiración.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones personales

Desconecte siempre la aspiradora antes de limpiar las áreas de los cepillos pues éstos podrían arrancar de manera imprevista. El ho hacerlo, podría resultar en lesiones personales.

INDICADOR DE RENDIMIENTO DEL RECEPTÁCULO

ALGUNOS MODELOS

Luz indicadora de rendimiento del receptáculo

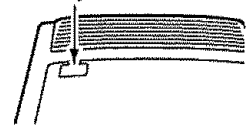

La luz se enciende en cualquier momento que se bloquee el flujo de aire, cuando la bolsa se llene o cuando sea necesario cambiar el filtro de seguridad del receptáculo.

NOTA: Es posible que la luz también se encienda cuando utilice ciertos accesorios debido a que el flujo de aire se reduce al pasar por el accesorio.

INDICADOR DE RENDIMIENTO

ALGUNOS MODELOS

Cuando la unidad está en funcionamiento las líneas de la ventanilla del indicador no están encendidas. Cuando se muestran completamente rojas será necesario examinar la bolsa para polvo y determine si está llena y examine cualquier otra área que podría estar atascada. Consulte la FUNCIONAMIENTO DE SU ASPIRADORA.

NOTA: Puede que las líneas se muestren en rojo al utilizar accesorios o si está aspirando una alfombra nueva. Esto se debe a que los accesorios mismos reducen el flujo de aire, o a que la pelusa de la alfombra nueva llena la bolsa muy rápido.

TAPA Y ALMACENAMIENTO PARA POWER-MATE™

ALGUNOS MODELOS

El tubo inferior tiene un reborde en forma de "U" en la zona de fijación del cordón eléctrico. La base tiene una ranura en forma de "U" cerca de la parte frontal del receptáculo.

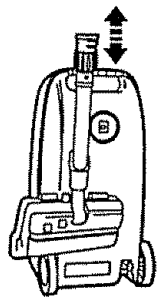

El reborde permite almacenar los tubos y la POWER-MATE™ con el tubo para economizar el espacio requerido para su almacenamiento. Para usar esta característica es necesario almacenar el receptáculo en forma vertical.

El tubo se sale de la ranura al ser levantado para usarlo y se desliza dentro de ésta al bajarlo para almacenarlo.

FUNCIONAMIENTO DE SU ASPIRADORA

La aspiradora crea succión o aspiración que levanta la tierra. La tierra es impulsada a través de las vías de flujo aire hasta la bolsa por una rápida corriente de aire. La bolsa para polvo permite el flujo de aire, pero atrapa la tierra

Para lograr los mejores resultados de limpieza, mantenga abiertas las vías de aire. Examine periódica mente las áreas indicadas con asteriscos para asegurarse de que no estén bloquea das. Desconecte del receptáculo de revisarlo.

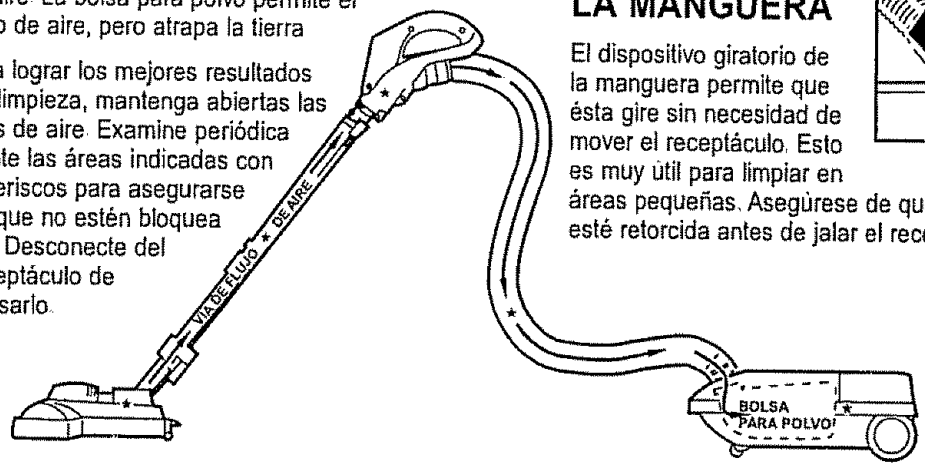

DISPOSITIVO GIRATORIO DE LA MANGUERA

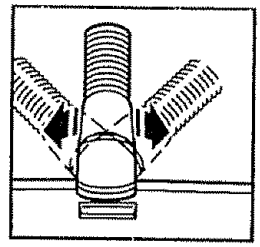

El dispositivo giratorio de la manguera permite que ésta gire sin necesidad de mover el receptáculo. Esto es muy útil para limpiar en áreas pequeñas. Asegúrese de que la manguera no esté retorcida antes de jalar el receptáculo.

CUIDADO DEL RECEPTÁCULO

CAMBIO DE LA BOLSA

La bolsa debe cambiarse seguido para lograr los mejores resultados de limpieza. El indicador de rendimiento se encenderá cuando sea necesario cambiar la bolsa o si se bloquean las vías de flujo de aire. **NOTA:** Consulte la PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS para determinar el N°. de la bolsa.

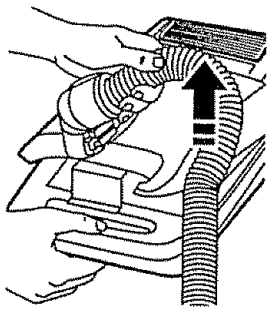

1. Desconecte el cordón eléctrico de la clavija de la pared.

2. Tire del pestillo de la tapa hacia fuera y hacia arriba; luego levante la tapa del receptáculo.

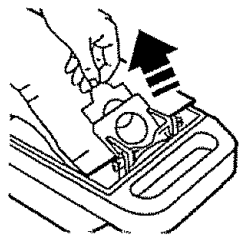

3. Destrabe la pestaña de cartón del montaje rojo de la bolsa empujando hacia afuera y tirando hacia arriba.

4. Saque la bolsa del montaje rojo.

5. Examine y limpie el filtro de seguridad del motor. El montaje rojo de la bolsa se inclinará hacia adelante después de que retire la bolsa. Esto impedirá que la tapa se cierre antes de instalar una bolsa nueva.

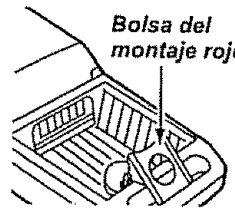

6. Levante el montaje rojo.

7. Instale la bolsa en las ranuras como se muestra en las ilustraciones, empujando hacia abajo hasta que la pestaña de cartón quede bloqueada en posición y los orificios estén alineados. Doble el extremo posterior de la bolsa hacia abajo.

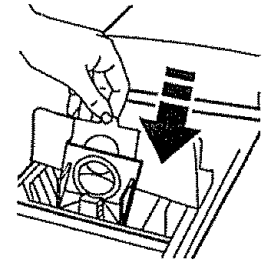

8. Baje la cubierta del receptáculo y cierre el pestillo.

9. Conecte el cordón eléctrico en la clavija de la pared.

CUIDADO

NUNCA REUTILICE UNA BOLSA PARA POLVO. Los materiales muy finos, tales como desodorantes para alfombras, talco facial, polvo fino, yeso, hollín, pelusa de alfombras nuevas, etc., pueden atascar la bolsa y causar que se rompa antes de que esté llena. Cambie la bolsa más seguido cuando aspire este tipo de materiales.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE SEGURIDAD DEL MOTOR

Existen dos filtros de seguridad para el motor: 1. un filtro oscuro de hule espuma incorpprado en el marco rojo y 2. un filtro electrostático blanco tendido sobre el lado posterior del filtro oscuro.

Estos filtros deben verificarse cada vez que se cambie la bolsa. El filtro oscuro de hule espuma se puede lavar de acuerdo con las instrucciones suministradas a continuación, pero el filtro blanco se tiene que cambiar cuando esté sucio.

ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico

No opere la aspiradora sin el filtro de seguridad del motor. Asegúrese de que el filtro esté seco e instalado adecuadamente para impedir que el motor falle y/o que se produzca un choque eléctrico.

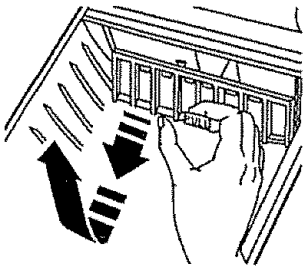

1. Desconecte el cordón eléctrico de la clavija de la pared y retire la bolsa.

2. Retire el filtro de seguridad como se muestra en la ilustración.

FILTRO OSCURO DE HULE ESPUMA

Este filtro y el marco pueden lavarse en agua jabonosa tibia; luego se deben enjuagar y secar. **NO limpiar en lavadora de platos ni lo instale cuando esté húmedo.**

FILTRO BLANCO ELECTROSTÁTICO

Este filtro se tiene que cambiar cuando esté sucio. Debe cambiarse periódicamente según las condiciones de uso. **El filtro NO se puede lavar pues perdería su capacidad para atrapar polvo.**

3. Despegue el filtro blanco del filtro oscuro de hule espuma como se muestra. Cologue un filtro blanco nuevo sobre el filtro oxcuro, alineando las muescas del filtro con las patas del marco

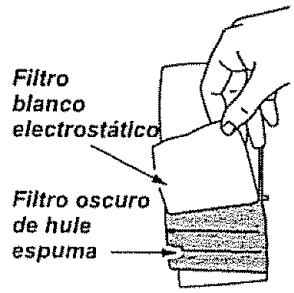

Los filtros pueden adquirirse por No. pieza 4369971 en cualquier Unidad de Servicil de Sears, 20-86885 en la mayoría de las teindas Sears, o por teléfono, gratis, al 1-800-366-7278 (operadora en inglés) o 1-800-659-7084 (operadora en español).

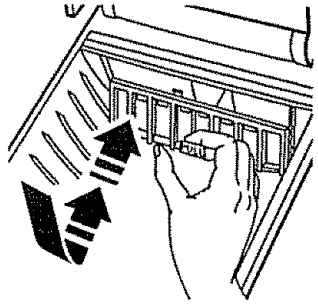

4. Reinstale el filtro en el receptáculo.

5. Instale la bolsa.

LIMPIEZA DEL EXTERIOR Y DE LOS ACCESORIOS

1. Desconecte el cordón eléctrico de la clavija de la pared. **NO choree agua sobre la aspiradora.**

2. Limpie el exterior con un trapo suave y limpio, que ha sido exprimido después de remojar en una solución de agua y detergente liquido ligero. Seque el exterior con un trapo seco después de limpiar.

3. Limpie la superficie exterior del receptáculo y de los accesorios para reducir la electricidad estática y la acumulación de polvo

NO USE LOS ACCESORIOS SI ESTÁN MOJADOS.

CUIDADO

Los accesorios que se utilicen en áreas sucias, debajo del refrigerador, no deben usarse en otras superficies sin antes ser lavados. Podrían dejar marcas.

CUIDADO DE LA POWER-MATE™

Siempre deberán seguirse todas las precauciones de seguridad al limpiar y dar servicio a la POWER-MATE™.

ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal

Desconecte la unidad antes de limpiarla o darle servicio. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.

CAMBIO DE LA BOMBILLA

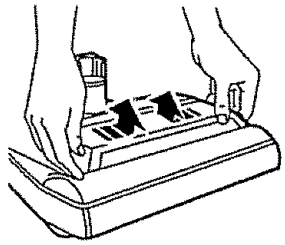

1. Retire la cubierta de la bombilla ejerciendo presión hacia adentro y levantando ambos costados como se muestra.

2. Empuje la bombilla hacia adentro y gírela en dirección opuesta al sentido de las manecillas del reloj para retirarla.

3. Cambie la bombilla. Ésta no debe exceder 15 vatios. Cierre la cubierta de la bombilla hasta que quede bien cerrada.

NOTA: Consulte la PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS para determinar el N°. de la bombilla.

CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL CEPILLO

Desconecte la aspiradora. Examine frecuentemente el cepillo y las áreas de soporte del mismo de la POWER-MATE™ y elimine todo cabello, hilo y pelusa acumulada. Si la acumulación es excesiva, separe la POWER-MATE™ del tubo y realice los pasos a continuación. Las instrucciones también aparecen bajo la cubierta de la bombilla.

PARA RETIRAR LA CORREA:

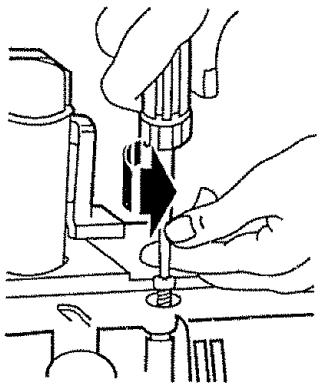

1. Retire la cubierta de la bombilla y la bombilla como se indica bajo CAMBIO DE LA BOMBILLA.

2. Retire los tornillos de la POWER-MATE™.

3. Voltee la POWER-MATE™. Para quitar la cubierta, inserte el destornillador en las pestañas de la cubierta de ambos costados y gírelo para liberar las pestañas.

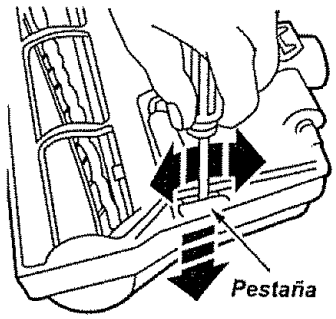

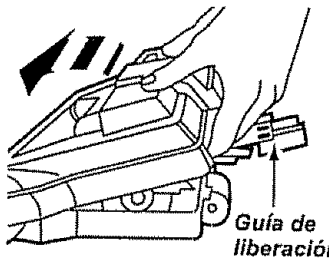

4. Voltee la POWER-MATE™ hacia arriba. Oprima la guía de liberación y baje el dispositivo giratorio. Incline la cubierta de atrás hacia adelante hasta que se desprenda.

5. Inserte el destornillador cuidadosamente en cada soporte del cepillo y gírelo para retirar el cepillo de la base.

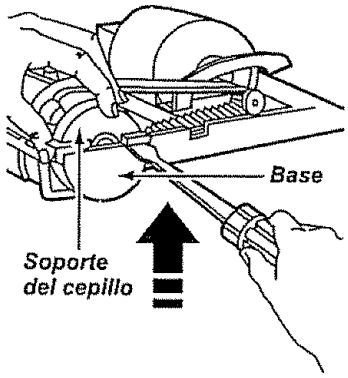

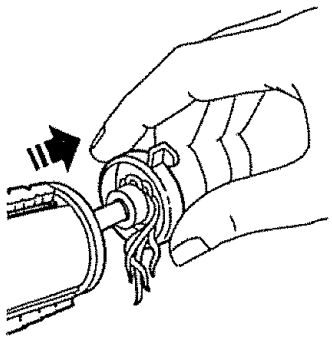

6. Retire la banda desgastada.

7. Retire los soportes del cepillo; examine y limpie las áreas de soporte del cepillo. En la ENSAMBLE DEL CEPILLO se proporciona una ilustración de todo el ensamble del cepillo.

PARA CAMBIAR LA CORREA:

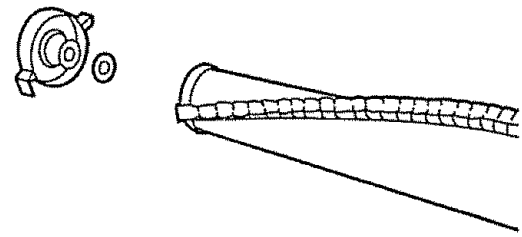

1. Reinstale las arandelas y los soportes del cepillo en el ensamble.

2. Instale una correa nueva sobre el impulsor del motor y luego sobre la rueda dentada del cepillo.

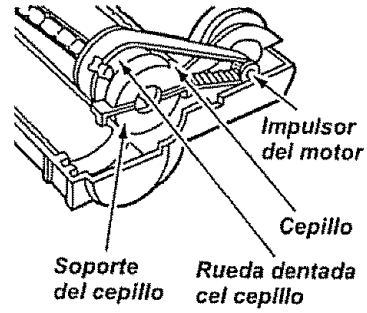

NOTA: Consulte la PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS para determinar el N°. de correa.

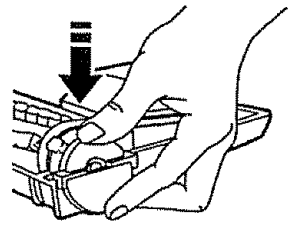

3. Instale los soportes del cepillo sobre la base. Asegúrese de que los soportes no estén invertidos.

4. Alinee la parte frontal de la cubierta con la base. Coloque la cubierta sobre el borde delantero de la base como se muestra.

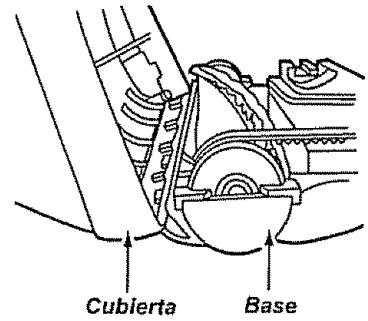

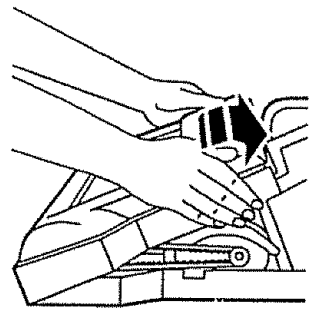

5. Incline la cubierta hacia atrás. Ejerza presión firme sobre la cubierta hasta que las pestañas laterales queden fijas en posición. Instale los tornillos de la cubierta, la bombilla y la cubierta de la bombilla.

CUIDADO DEL CEPILLO

ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal

Desconecte la unidad antes de limpiarla o darle servicio. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.

PARA EXAMINAR EL CEPILLOS:

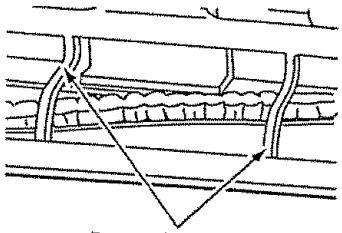

Barra de soporte de la base

Cambie mazo del cepillo cuando estén desgastados hasta el nivel de las barras de soporte de la base.

PARA CAMBIAR MAZO DEL CEPILLO:

1. Retire la cubierta, correa y ensamble del cepillo de la POWER-MATE™ Consulte "Para retirar la correa" bajo CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL CEPILLO.

2. Retire la soporte del cepillo, arandelas, tornillos, tope del cepillo, rueda dentada del cepillos la topes de las ensamble del cepillo.

3. Arme el ensamble del cepillo. Para alinear los orificios de los tornillos del mazo, la rueda dentada y el tope del cepillo, asegúrese de que la parte de la cepillo del tope del cepillo esté alineada con las cepillos del mazo del cepillo.

4. Cambie la correa, el ensamble del cepillo, la cubierta de la POWER-MATE™, la bombilla y la cubierta de la bombilla. Consulte "Para cambiar la correa" bajo CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL CEPILLO.

ENSAMBLE DEL CEPILLO

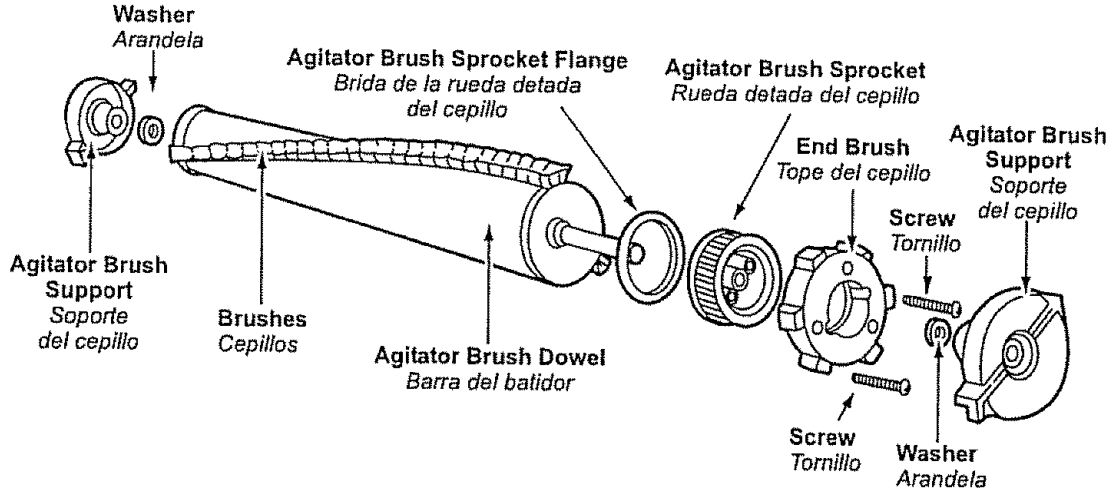

RECONOCIMIENTO DE PROBLEMAS

Consulte este cuadro para encontrar soluciones que usted mismo puede realizar cuando tenga problemas menores de rendimiento. Cualquier servicio que necesite aparte de otros descritos en este manual tienen que ser hechos por un represetante de servicio autorizado.

ADVERTENCIA Peligro de choque eléctrico

Desconecte la aspiradora antes de darle servicio o limpiarla. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
La aspiradora no arranca.	1. Está desconectada 2. Cortacircuitos botado o fusible quemado en el tablero de servicio de la residencia 3. Conexiones eléctricas de la manguera sueltas. 4. Protector contra sobrecargas botado en la POWER-MATE™	1. Conecte bien, oprima selector de encendido/apagado a la posición ON 2. Restablezca el cortacircuitos o cambie el fusible. 3. Vuelva a conectar los extremos de la manguera. (página 5). 4. Limpie el cepillo y los soportes de éste. Luego restablezca, (páginas 14, 15).
No aspira satisfactoriamente.	1. Bolsa para polvo llena o atascada 2. Vías de flujo de aire atascadas. 3. Filtro de seguridad del motor sucio. 4. Ajuste incorrecto de nivel de pelode la alfombra. 5. Control de aspiración abierto. 6. Manguera rota. 7. Cepillos de la POWER-MATE™ desgastados. 8. Correa desgastada o rota 9. Cepillo o soportes de éste sucios 10. Tapa del receptáculo abierta.	1. Cambie la bolsa, (página 12). 2. Limpie las vías de flujo de aire, (página 12). 3. Limpie el filtro, (página 13). 4. Ajuste el nivel. (página 9). 5. Ajuste el control, (página 11). 6. Cambie la manguera. 7. Cambie los cepillos, (página 16). 8. & 9. Consulte CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL CEPILLO. (páginas 14, 15) 10. Cierre bien la tapa
La aspiradora arranca, pero se apaga.	1. Conexiones eléctricas de la manguera o de la tapa. 2. Protector contra sobrecargas de la POWER-MATE™ botado. 3. Protector de sobrecarga botado en el receptáculo.	1. Examine las conexiones eléctricas. vuelva a conectar los extremos de la manguera, (página 7). 2. Retire cualquier objeto atorado o atascado. luego restablezca. Si la aspiradora arranca pero se vuelve a apagar, limpie el cepillo y los soportes de éste, luego restablezca, (páginas 14, 15). 3. Cambie la bolsa para polvo, desbloquee las vías de flujo de aire (página 12). Espere 20 minutos para que el motor se enfríe y se restablezca automáticamente.
La POWER-MATE™ no funciona cuando está instalada.	1. Conexiones de la POWER-MATE™ desconectadas. 2. Correa desgastada o rota 3. Cepillo o soportes de éste sucios 4. Protector contra sobrecargas de la POWER-MATE™ botado.	1. Conecte bien. (página 6) 2. & 3. Consulte CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL CEPILLO. (páginas 14, 15). 4. Examine el área del cepillo para determinar si hay acumulación excesiva o bloqueo de pelusa Limpie el cepillo y sus soportes, luego restablezca, (páginas 14, 15)
Indicador de rendimiento de rojo, algunos modelos.	1. Bolsa para polvo llena o atascada 2. Filtro de seguridad del motor sucio. 3. Vías de flujo de aire atascadas 4. Ciertos accesorios	1. Cambie la bolsa. (página 12) 2. Limpie el filtro, (página 13). 3. Desbloquee las vías de flujo de aire (página 12) 4. Esto es normal La luz debe apagarse al quitar la herramienta.
La aspiradora levanta tapetes –o– es difícil empujar a POWER-MATE™.	1. Ajuste incorrecto de nivel de pelode la alfombra 2. Aspiración demasiado potente.	1. Ajuste el nivel, (página 9). 2. Abra el control de aspiración. (página 11).
La luz no funciona.	1. Bombilla fundida.	1. Cambie la bombilla, (página 14).
El cordón no se enrolla.	1. Cordón eléctrico sucio. 2. Cordón atascado.	1. Limpie el cordón eléctrico. 2. Tire del cordón y después enróllelo.
La aspiradora deja marcas en la alfombra.	1. Estilo de limpieza incorrecta	1. Consulte SUGERENCIAS PARA ASPIRAR, (página 9).

Get it fixed, at your home or ours!

For repair of major brand appliances **in your own home . . .**
no matter who made it, no matter who sold it!

1-800-4-MY-HOME® Anytime, day or night
(1-800-469-4663) (U.S.A. and Canada)

www.sears.com **www.sears.ca**

For repair of carry-in products like vacuums, lawn equipment, and electronics, call for the nearest **Sears Parts and Repair Center.**

1-800-488-1222 Anytime, day or night (U.S.A. only)

www.sears.com

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself, call **Sears PartsDirect℠**!

1-800-366-PART 6 a.m. – 11 p.m., 7 days a week
(1-800-366-7278) (U.S.A. only)

www.sears.com/partsdirect

To purchase or inquire about a Sears Service Agreement or Sears Maintenance Agreement:

1-800-827-6655 (U.S.A.)

7 a.m. – 5 p.m., CST, Mon. – Sat.

1-800-361-6665 (Canada)

9 a.m. – 8 p.m. EST, M – F, 4 p.m. Sat.

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:
1-888-SU-HOGAR℠
(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français:
1-800-LE-FOYER℠
(1-800-533-6937)
www.sears.ca

SEARS
HomeCentral®

© Sears, Roebuck and Co.

® Registered Trademark / ™ Trademark / ℠ Service Mark of Sears, Roebuck and Co.
® Marca Registrada / ™ Marca de Fábrica / ℠ Marca de Servicio de Sears, Roebuck and Co.
℠ Marque de commerce / ℠ Marque déposée de Sears, Roebuck and Co