Owner's Manual

Kenmore®

Vacuum Cleaner

Model 116.29912

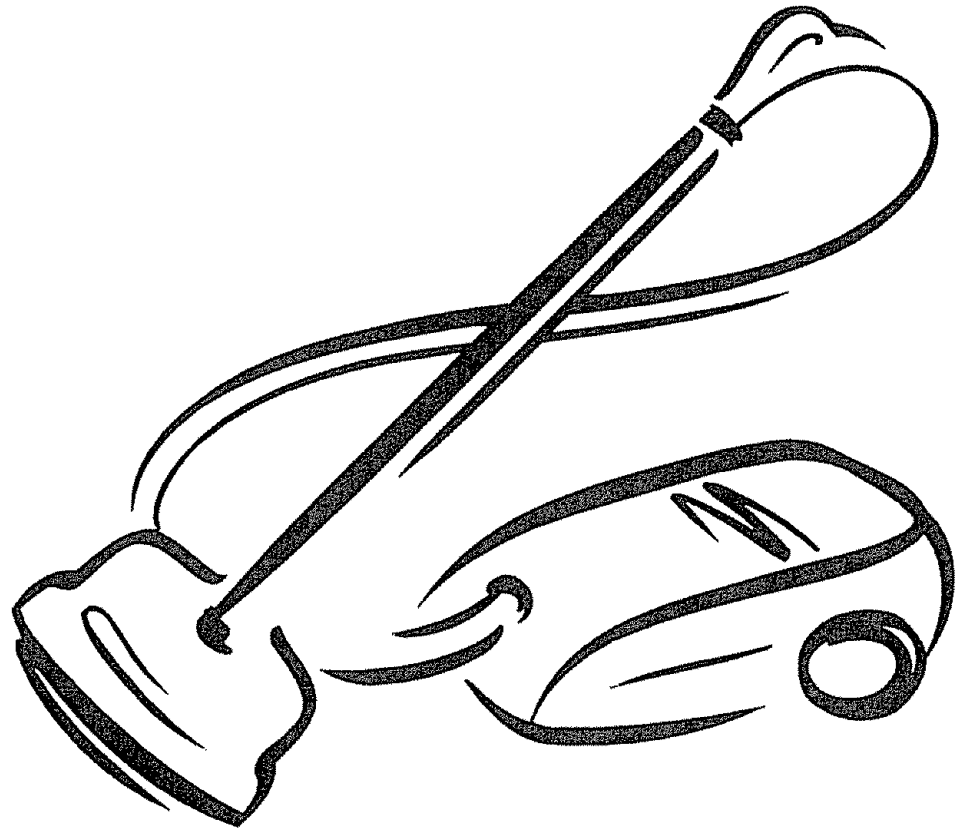

CAUTION:
Read and follow all safety and operating instructions before first use of this product.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.
www.sears.com

Part No. CØ1ZAUY1ØUØØ-8174834 Printed in U.S.A.

TABLE OF CONTENTS

Before Using Your New Vacuum 2
Kenmore Vacuum Cleaner Warranty . . . 2
Important Safety Instructions 3
Parts and Features 4-5
Assembly Instructions 6-7

Use 8
- How to Start 8
- Vacuuming Tips 9
- Suggested Pile Height Settings 9
- Dirt Sensor 10
- Attachments 11
- Attachment Use Chart 12
- Performance Features 12-13

How Your Vacuum Works 14
Canister Care 14
- Bag Changing 14
- Cleaning Exterior and Attachments 15
- Motor Safety Filter Changing 15
- Exhaust Filter Changing 16

Power-Mate® Care 16
- Belt Changing and Agitator Cleaning . . 17-18
- Light Bulb Changing 18
- Agitator Servicing 19
- Agitator Assembly 19

Troubleshooting 20
Requesting Assistance Or Service . . . 21

BEFORE USING YOUR NEW VACUUM

Please read this guide. It will help you assemble and operate your new Kenmore vacuum in the safest and most effective way.

For more information about vacuum cleaner care and operation, call your nearest Sears store. You will need the complete model and serial numbers when requesting information. Your vacuum's model and serial numbers are located on the Model and Serial Number Plate.

Use the space below to record the model number and serial number of your new Kenmore vacuum.

Model No._____

Serial No._____

Date of Purchase _____

Keep this book and your sales check (receipt) in a safe place for future reference.

KENMORE VACUUM CLEANER WARRANTY

LIMITED ONE YEAR WARRANTY ON KENMORE VACUUM CLEANER

This warranty is for one year from the date of purchase, and includes only private household vacuum cleaner use. During the warranty year, when this vacuum cleaner is operated and maintained according to the owner's manual instructions, Sears will repair any defects in material or workmanship free of charge.

This warranty excludes vacuum bags, belts, light bulbs, and filters, which are expendable parts and become worn during normal use.

For warranty service, return this vacuum cleaner to the nearest Sears Service Center in the United States.

This warranty applies only while this product is in use in the United States. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

Your safety is important to us. To reduce the risk of fire, electrical shock, injury to persons or damage when using your vacuum cleaner, follow basic safety precautions including the following:

Read this manual before assembling or using your vacuum cleaner.

Use your cleaner only as described in this manual. Use only with Sears recommended attachments.

To reduce the risk of electrical shock – **Do not** use outdoors or on wet surfaces.

Disconnect electrical supply before servicing or cleaning out brush area. Failure to do so could result in electrical shock or brush suddenly starting.

Always turn cleaner off before connecting or disconnecting the hose or Power-Mate®.

Always turn cleaner off before unplugging.

Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.

Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.

Do not use with damaged cord or plug. If cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a Sears Service Center.

Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.

Do not leave cleaner when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.

Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.

Do not handle plug or cleaner with wet hands.

Do not put any objects into openings.

Do not operate the cleaner with a punctured hose. The hose contains electrical wires. Replace if cut or worn. Avoid picking up sharp objects.

Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.

Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.

Do not use cleaner without dust bag and/or filters in place.

Always change the dust bag after vacuuming carpet cleaners or freshener, powders and fine dust. These products clog the bag, reduce airflow and can cause the bag to burst. Failure to change bag could cause permanent damage to the cleaner.

Do not use the cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc. They may damage the cleaner or dust bag.

Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.

Do not use cleaner to pick up flammable or combustible liquids (gasoline, cleaning fluids, perfumes, etc.), or use in areas where they may be present. The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion.

Use extra care when cleaning on stairs. Do not put on chairs, tables, etc. Keep on floor.

You are responsible for making sure that your vacuum cleaner is not used by anyone unable to operate it properly.

Do not operate without exhaust filter or exhaust filter cover installed.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Proper assembly and safe use of your vacuum cleaner are your responsibilities. Your cleaner is intended only for household use. Read this Owner's Manual carefully for important use and safety information. This guide contains safety statements under warning and caution symbols. Please pay special attention to these boxes and follow any instructions given. **WARNING** statements alert you to such dangers as fire, electrical shock, burns and personal injury. **CAUTION** statements alert you to such dangers as personal injury and/or property damage.

PARTS AND FEATURES

It is important to know your vacuum cleaner's parts and features to ensure its proper and safe use. Review these before using your cleaner.

Item	Part No. In U.S.	Part No. In Canada
Headlight Bulb	20-5240	596181
Belt	20-5285	40110

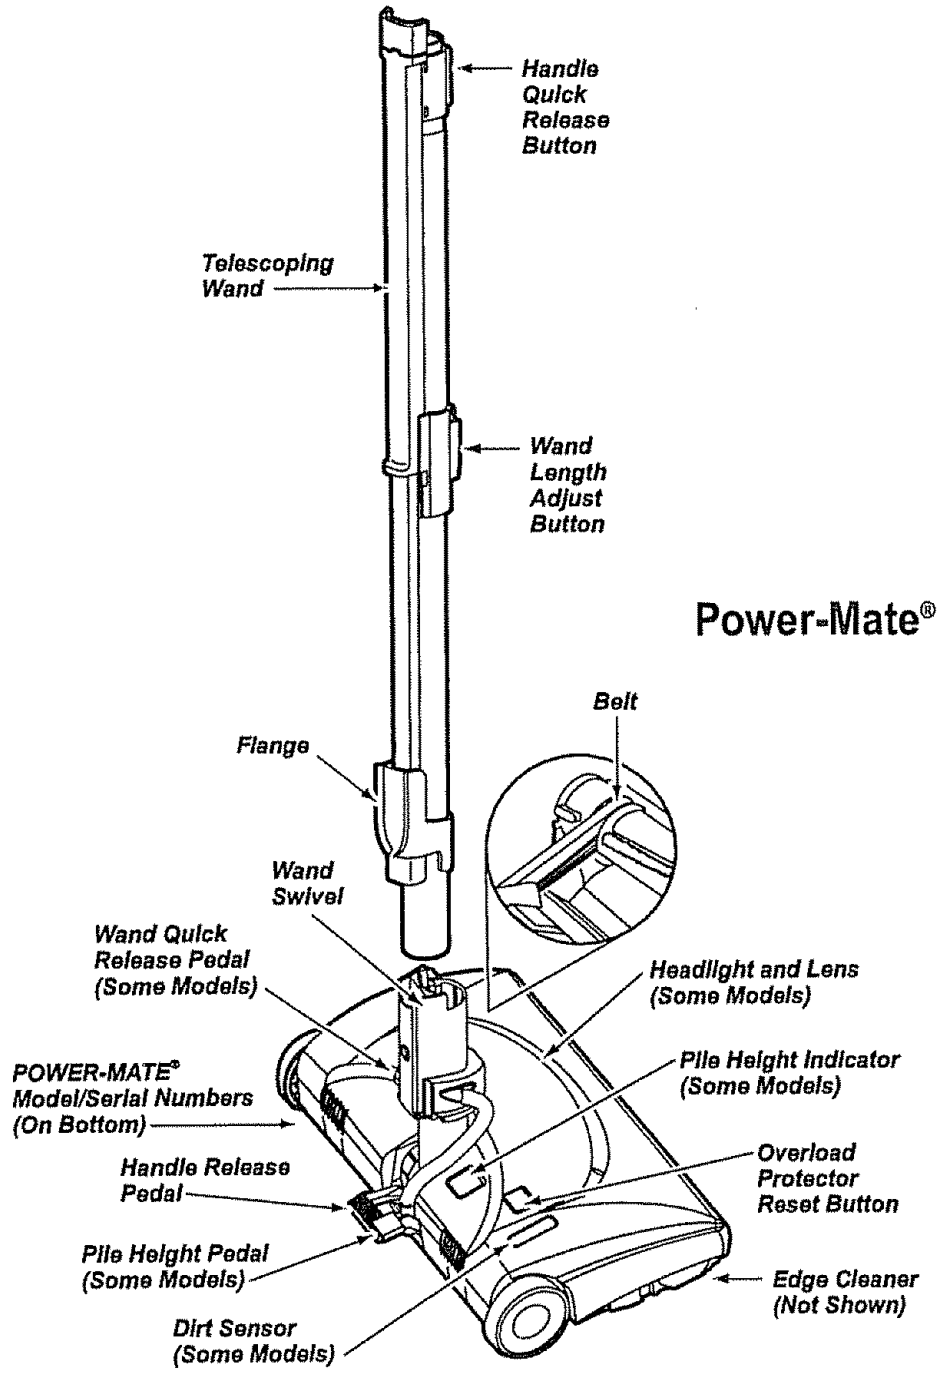

HOSE

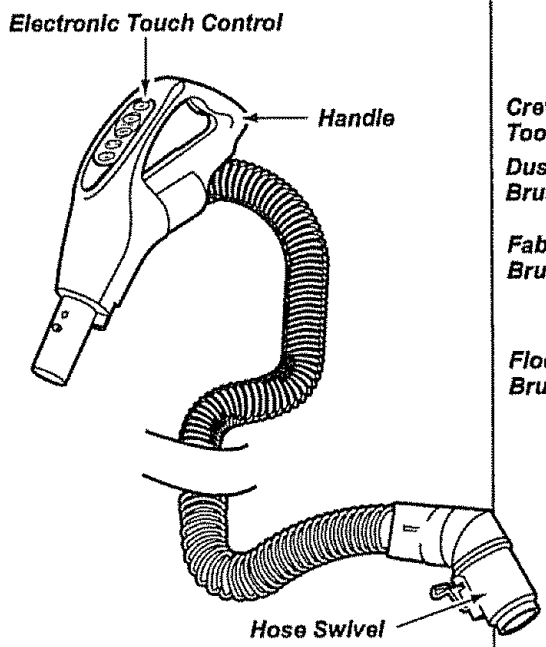

ATTACHMENTS

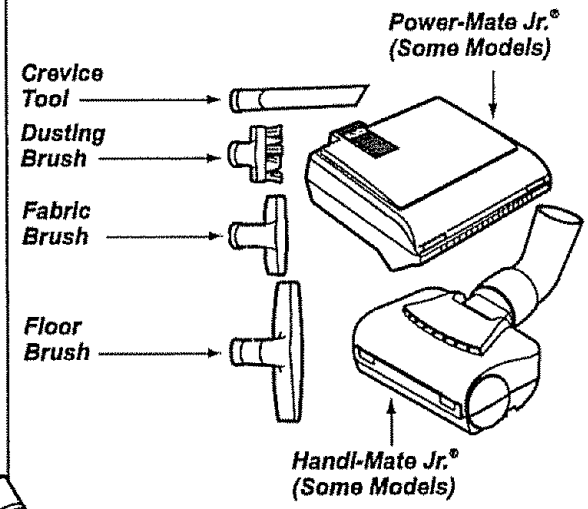

NOTE: All models have one set of attachments in the canister. Some models have an additional set, which can be kept in the accessory bag for garage use or other dirty areas.

CANISTER

Item	Part No. In U.S.	Part No. In Canada
Dust Bag	20-50557	20-50557C
Exhaust Filter	20-86882	20-86882C
Motor Safety Filter	20-86883	20-86883C

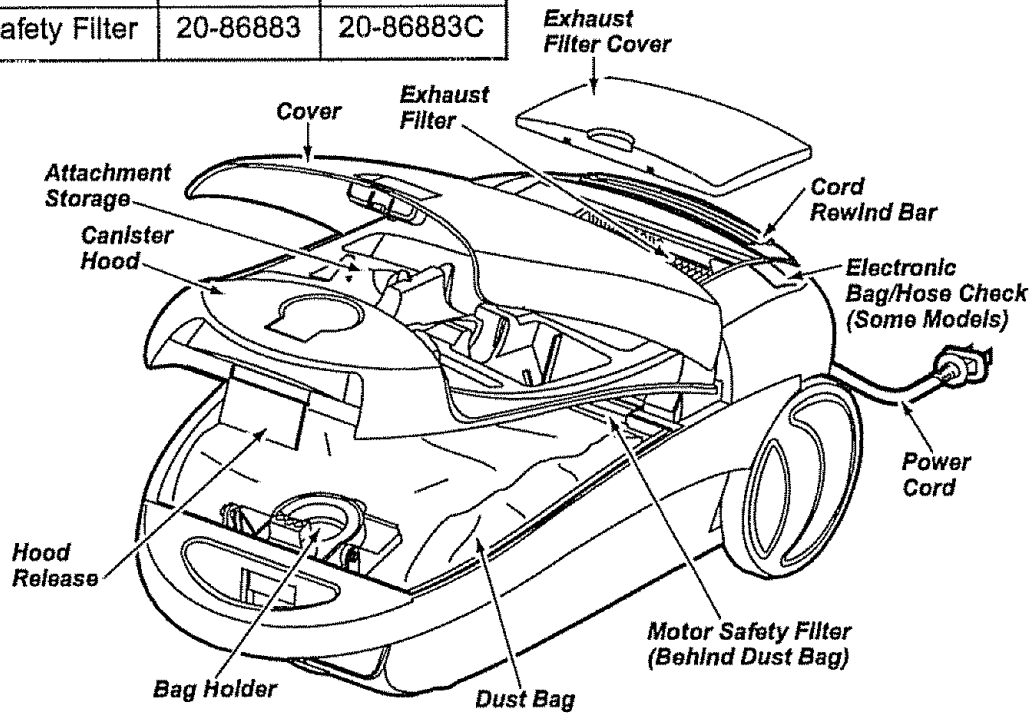

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNING

Electrical Shock Hazard

DO NOT plug into electrical supply until assembly is complete. Failure to do so could result in electrical shock or injury.

Before assembling vacuum, check the PACKING LIST on the cover of the separate Repair Parts List. Use this list to verify that you have received all the components of your new Kenmore vacuum.

WAND - TELESCOPING

The wand length is adjustable and requires no assembly. To adjust, simply push down on the wand adjust button and slide the upper wand to the desired height.

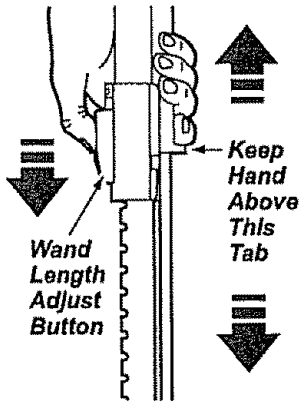

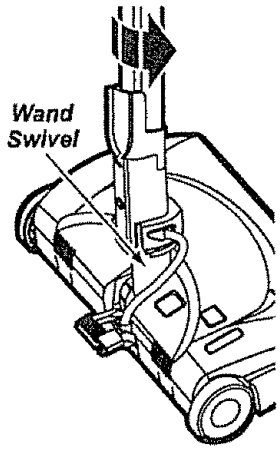

The swivel, located on the Power-Mate®, allows you to turn the handle to the left side to reach farther under low furniture.

When adjusting the wand length you may have to hold the Power-Mate® with your hand or foot.

POWER-MATE®

Insert wand into Power-Mate® until the wand button snaps into place.

Power-Mate®

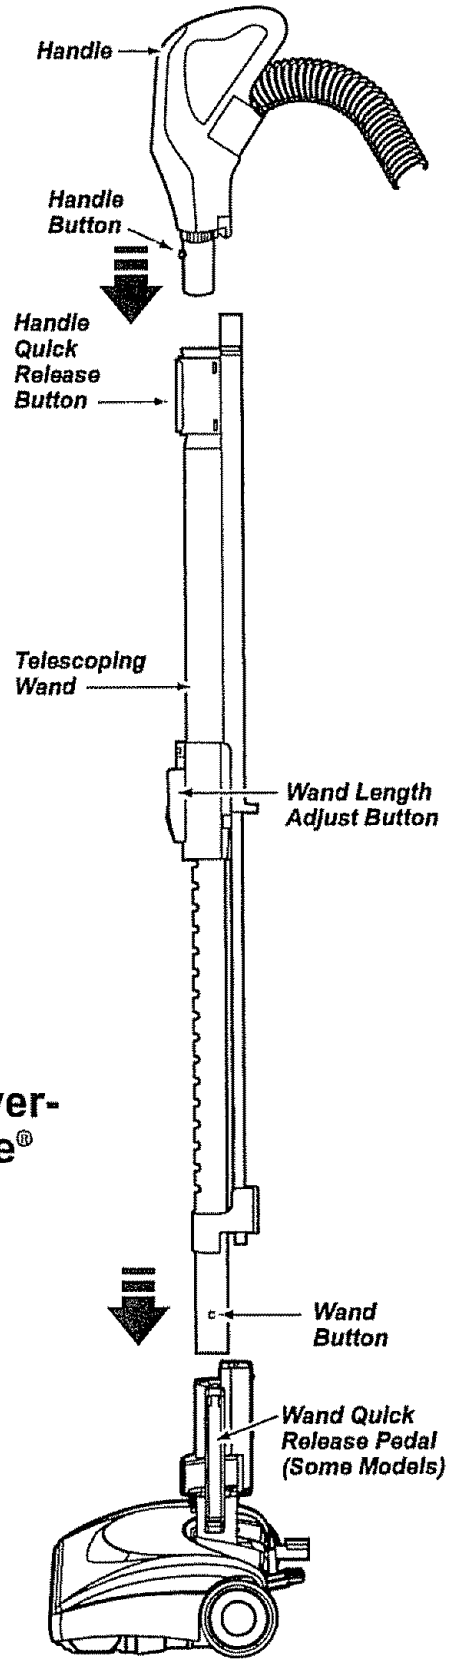

CANISTER

1. Open the canister hood.

2. Check to see that the dust bag is properly installed. See BAG CHANGING for instructions.

3. Check to see that the motor safety filter is properly installed. See MOTOR SAFETY FILTER CLEANING for instructions.

HOOD AND COVER

It is normal for the canister hood and cover to come off when opened further than needed. Line up the hinge slots, insert them, and close the hood and/or cover to replace it.

CAUTION

Never open canister hood with the cover open. This will help to prevent damage from occurring to the canister hood and/or cover.

HOSE

1. Line up the hose latch tab and notch in canister hood and insert hose into canister until it snaps in place.

To remove: Lift hose latch tab upward and pull up on hose.

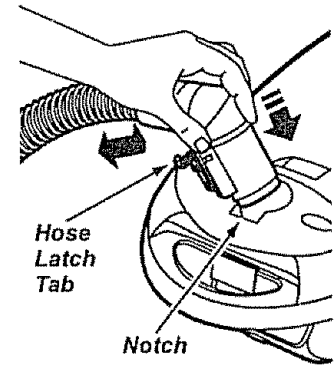

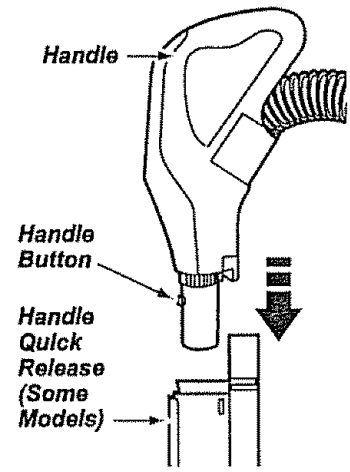

2. Insert handle into wand until lock button snaps in place. **Be sure hose is not twisted.**

To remove: Press handle quick release button and pull up on handle.

To store: Disconnect hose from wands and canister to prevent stress on hose during storage. Store hose in a loosely coiled position so the hose covering is not stressed.

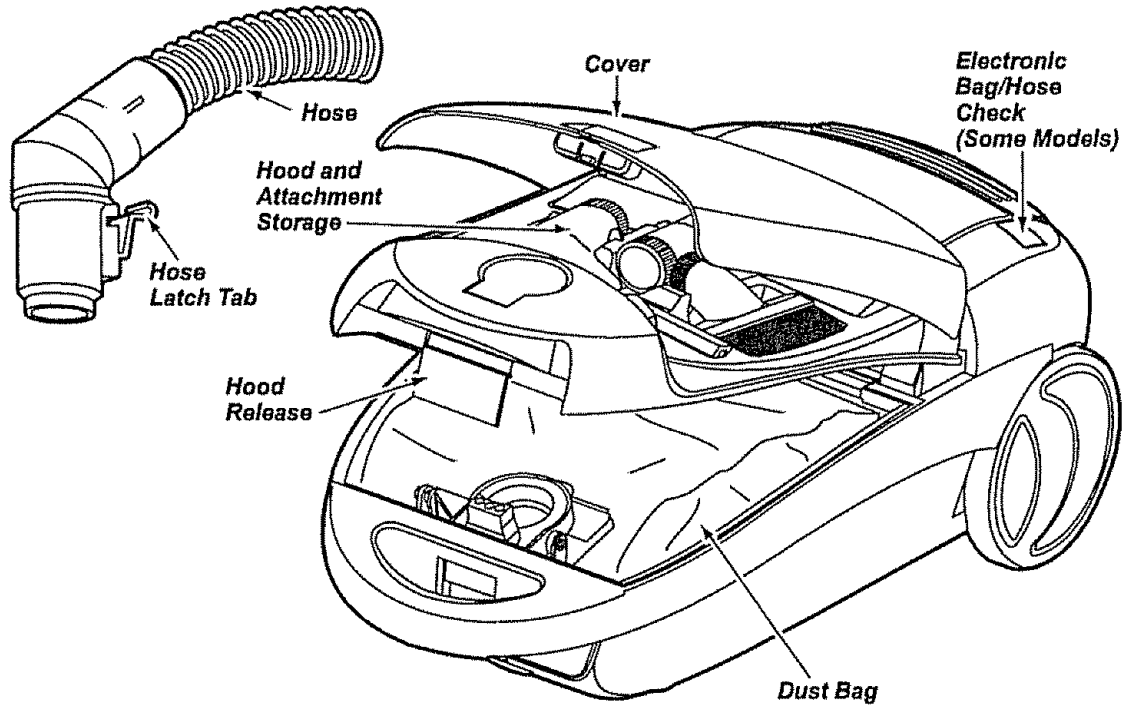

USE

HOW TO START

WARNING

Personal Injury and Product Damage Hazard

- **DO NOT plug in if switch is in ON position. Personal injury or damage could result.**
- **The cord moves rapidly when rewinding. Keep children away and provide a clear path when rewinding the cord to prevent personal injury.**
- **DO NOT use outlets above counters. Damage from cord to items in surrounding area could occur.**

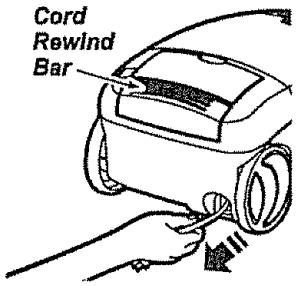

1. Pull cord out of canister to desired length. The cord will not rewind until the cord rewind bar is pushed.

NOTE: To reduce the risk of electric shock, this vacuum cleaner has a polarized plug, one blade is wider than the other. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

2. Plug the polarized power cord into a 120 Volt outlet located near the floor.

To rewind: Unplug the cleaner. Hold the plug while rewinding to prevent damage or injury from the moving cord. Push cord rewind bar.

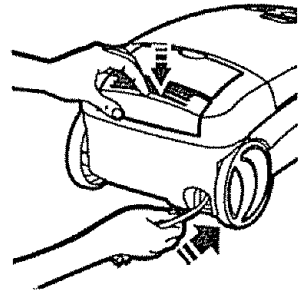

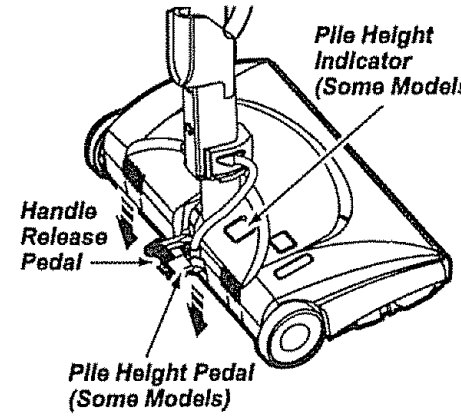

3. Lower wand from upright position by pressing on the handle release pedal.

CAUTION

DO NOT leave the Power-Mate® running in one spot in the upright position for any length of time. Damage to carpet may occur.

4. Select a pile height setting by pressing the small pedal on the rear of the Power-Mate®. The pile height setting shows on the indicator. See SUGGESTED PILE HEIGHT SETTINGS.

Attention: Refer to your carpet manufacturers cleaning recommendations. Some more delicate carpets may require that they be vacuumed with the Power-Mate® agitator turned off, to prevent carpet damage.

5. Select an Electronic Touch Control position on the handle depending on the type of vacuuming you will be doing.

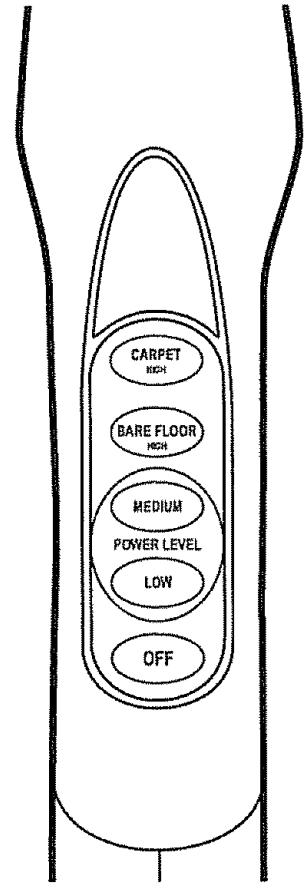

ELECTRONIC TOUCH CONTROL

CARPET High - turns on both the canister and the Power-Mate® motors for **HIGH** power and cleaning of most carpets.

In order to get **MEDIUM** or **LOW** power level for carpet cleaning, you must press **CARPET High** button first, then press the desired lower power level.

BARE FLOOR High - turns on the canister motor only for HIGH power and cleaning of bare floors.

Power Level MEDIUM - reduces the power of the canister motor only to the **MEDIUM** level for attachment cleaning of upholstery.

Power Level LOW - reduces the power of the canister motor only to the **LOW** level for attachment cleaning of curtains, blinds, etc.

OFF - turns off canister and Power-Mate® motors.

NOTE - When the **BARE FLOOR High** button is pressed, the headlight and dirt sensor (some models) **DO NOT** function since no electricity flows to the Power-Mate®.

VACUUMING TIPS

Suggested sweeping pattern.

For best cleaning action, the Power-Mate® should be pushed straight away from you and pulled straight back. At the end of each pull stroke, the direction of the Power-Mate® should be changed to point into the next section to be cleaned. This pattern should be continued across the rug with slow, gliding motions.

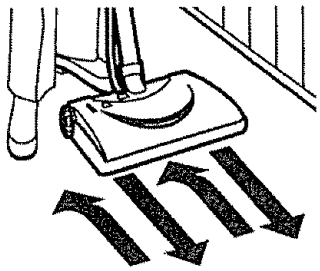

NOTE: Fast, jerky strokes do not provide complete cleaning.

The hose swivel allows the hose to turn without moving the canister. This is helpful for cleaning in small areas. Check hose for twisting before pulling canister.

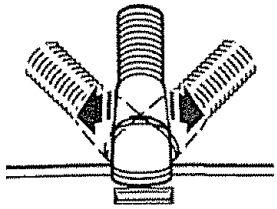

CAUTION

Product Damage Hazard

Use care if the Power-Mate® and wand is left in the upright position as it may tip over easily. Property damage can occur if tipped.

WARNING

Personal Injury and Product Damage Hazard

- **DO NOT run over power cord with Power-Mate®. Personal injury or damage could result.**
- **DO NOT pull plug from wall by the power cord. If there is damage to the cord or plug, personal injury or property damage could result.**

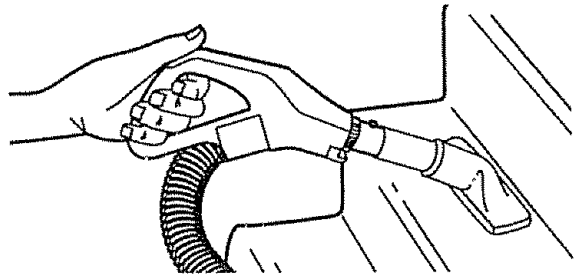

Carpeted stairs need to be vacuumed regularly.

WARNING

Personal Injury Hazard

Use care if canister is placed on stairs. If it falls, personal injury or property damage could result.

For best cleaning results, keep the airflow passage open. Check each assembly area in HOW YOUR VACUUM WORKS occasionally for clogs. **Unplug from outlet before checking.**

SUGGESTED PILE HEIGHT SETTINGS

For best deep down cleaning, use the **XLO** setting. However, you may need to raise the height to make some jobs easier, such as scatter rugs and some deep pile carpets, and to prevent the vacuum cleaner from shutting off. Suggested settings are:

HI – Shag, deep pile, or scatter rugs.

MED – Medium to deep pile.

LO – Low to medium pile.

XLO – Most carpets and bare floors.

DIRT SENSOR

SOME MODELS

The dirt sensor light system is mounted on the Power-Mate® nozzle near the reset button. It consists of a series of three red lights and one green light.

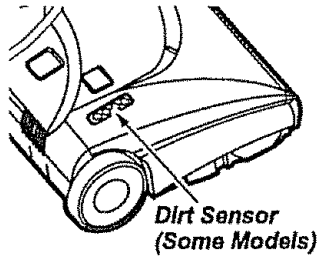

The lights give you an indication of the amount of dirt particles that are passing thru the sensor on its way to the dust bag.

INITIAL START UP

When the Power-Mate® is first started, the following light sequences occurs in a two second time frame:

1. All three reds come on.
2. Two reds are on.
3. One red is on.
4. One green is on and will remain on until the Power-Mate® nozzle is placed in use.

NOTE: If the nozzle is on a surface that has dirt on it, dirt will be picked up by the vacuum and one or more red lights might stay on.

IN OPERATION

When the Power-Mate® is being moved back and forth on the floor, the lights will change from one configuration to another as more dirt or less dirt is being vacuumed. As long as one or more red lights are on, dirt is passing through the wand to indicate that the surface still needs cleaning.

When the green light stays on as the Power-Mate® is moved back and forth over an area, the sensor is not seeing enough dirt to warrant further cleaning of that area.

NOTE: Dirt sensor lights **DO NOT** function in the **FLOOR** setting.

CLEANING LENS

Although the dirt sensor feature in your Kenmore Power-Mate® is designed for years of trouble free use, the passage of dirt through the air passage system can coat the lens causing the green light to come on and stay on - never switching to red. When this happens the lens must be cleaned.

TO CLEAN THE LENSES

1. Remove the wands by pressing the quick release pedal and lifting up on the wands.

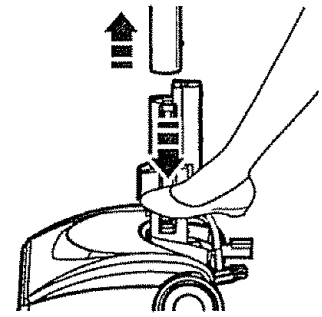

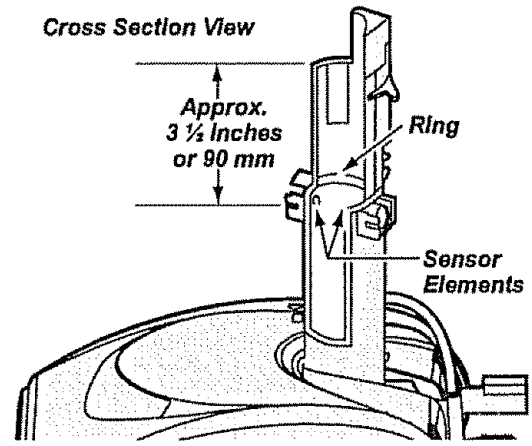

2. As indicated by the illustration, the two dirt sensor elements are located on the inside of the swivel, approximately 3½ inches/90 mm down, (note the arrows). Each element should be cleaned periodically. To reach the sensor elements, use a small brush such as a bottle brush. Brush each sensor element several times to remove dust and dirt.

NOTE: Looking down inside the swivel you will see a ring. The sensor elements are located just slightly below this ring.

3. Reinstall the wands after cleaning the sensors.

CAUTION

Never use water or any cleaning solution when cleaning the lenses. The residue of the water or cleaners will accelerate the recoating of the lenses and make cleaning necessary sooner.

ATTACHMENTS

CAUTION

DO NOT attach or remove handle or wands while cleaner is ON. This could cause sparking and damage the electrical contacts.

ATTACHMENTS ON HANDLE

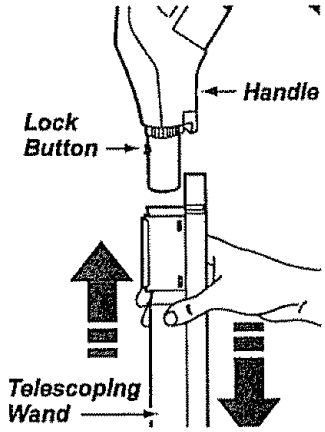

NOTE: If the Power-Mate® is attached, turn cleaner off before removing handle from wands.

1. Press lock button, then pull to remove handle from wand.

If your model has the optional feature of a handle release, press it in similarly.

2. Slide attachments firmly on handle as needed. See ATTACHMENT

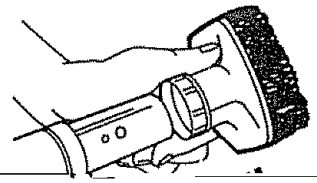

ATTACHMENTS ON WANDS
SOME MODELS

1. To remove wands from Power-Mate®, lock wands in straight-up position.

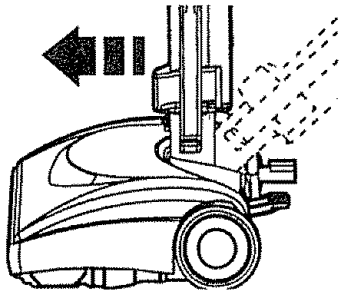

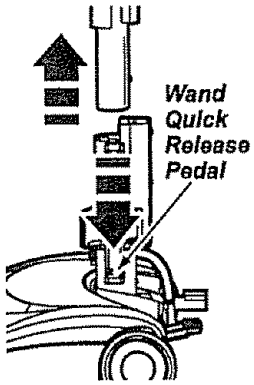

2. Press wand quick release pedal with foot and pull the wands straight up out of Power-Mate®.

The Power-Mate® plug and cord do not have to be removed to use attachments on the wands.

3. Put attach-ments on wands as needed. See ATTACHMENT USE.

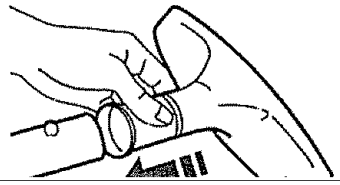

Manual Del Propietario

Kenmore®

Aspiradora

Modelo **116.29912**

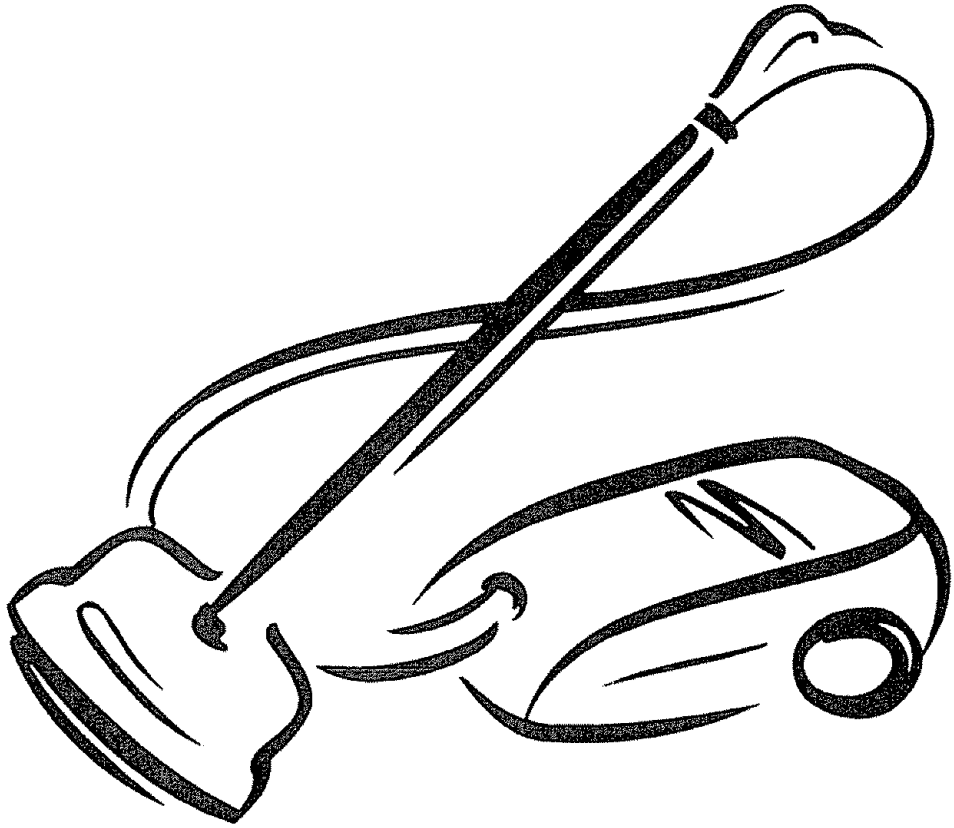

CUIDADO:
Lea y sigue todas las instrucciones de operación y seguridad antes del uso de este producto.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.
www.sears.com

Pieza Nº CØ1ZAUY1ØUØØ-8174834 Impreso en EUA

TABLA DE CONTENIDO

Antes de usar su aspiradora nueva 2
Garantia de la aspiradora de Kenmore . 2
Instrucciones importantes de seguridad 3
Piezas y características 4-5
Instrucciones de ensamblamiento 6-7
Uso 8
Para comenzar 8
Sugerencias para aspirar 9
Sugerencias sobre el ajuste de nivel de pelo de la alfombra 9
Indicador de polvo 10
Accesorios 11
Uso de los accesorios 12
Características de rendimiento 12-13
Funcionamiento de su aspiradora 14
Cuidado del receptáculo 14
Cambio de la bolsa 14
Limpieza del exterior y de los accesorios . . . 15
Cambio del filtro de seguridad del motor . . . 15
Cambio del filtro de escape 16
Cuidado de la Power-Mate® 16
Cambio de la correa y limpieza del agitador 17-18
Cambio de la bombilla 18
Cuidado del agitador 19
Ensamble del agitador 19
Reconocimiento de problemas 20
Información de assistancia o servicio 21

ANTES DE USAR SU ASPIRADORA NUEVA

Por favor lea esta guia que le ayudara a assemblar y operar su aspiradora nueva de Kenmore en una manera más segura y effectiva.

Para mas información acerca del cuidado y operación de esta aspirador, llame a su tienda Sears mas cercana. Cuando prequnte por información usted necisitará el número completo de serie y modelo de la aspiradora que está locado en la placa de los nùmeros de modelo y serie.

Use el espacio de abajo para registrar el número de modelo y serie para su nueva aspiradora de Kenmore.

Número de Modelo_____

Número de Serie_____

Fecha de Compra _____

Matenga este libro y su recibo en u lugar seguro para referencias futuras.

GARANTIA DE LA ASPIRADORA DE KENMORE

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO DE LA ASPIRADORA KENMORE

Esta garantía es por un año desde la fecha de compra, e incluye solamente el uso de la aspiradora en hogares privados. Durante el año de garantía, cuando la aspiradora es operada y mantenida de acuerdo al manual de instrucciones del dueño, Sears reparará cualquier defecto en materiales o fabricación libre de cargo.

Esta garantía excluye las bolsas de colección, correas, lamparillas, y filtros, las cuales son partes gastables que se deterioran con el uso normal.

Para el servicio de garantía, retorne esta aspiradora al Centro de Servicio Sears más cercano en los Estados Unidos.

Esta garantía se aplica solamente mientras este producto está en uso en los Estados Unidos. Esta garantía le da a usted derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos los cuales varían de estado a estado.

Sears, Roebuck and Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Su seguridad es muy importante para nosotros. Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesión corporal o daños al utilizar su aspiradora, actúe de acuerdo con precauciones básicas de seguridad, entre ellas:

Lea este manual antes de armar o utilizar su aspiradora.

Use su aspiradora únicamente en la forma descrita en este manual. Use únicamente con accesorios recomendados por Sears.

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, **no use** su aspiradora al aire libre ni sobre superficies mojadas.

Desconecte el cordón eléctrico antes de componer o limpiar el área del cepillo. De lo contrario, el cepillo podría arrancar de form imprevista o podría producirse un choque eléctrico.

Siempre debe apagar la aspiradora antes de conectar o desconectar la manguera de la Power-Mate®.

Siempre debe apagar su aspiradora antes de desconectarla.

No desconecte la aspiradora tirando del cordón eléctrico. Para desconectarla, hale el enchufe, no el cordón.

Sujete el enchufe con la mano al enrollar el cordón eléctrico. Para desconectarla, hale en enchufe, no el cordón.

No use la aspiradora si el cordón o el enchufe está dañado. Si la aspiradora no está funcionando adecuadamente o si se ha dejado caer, está dañada, se ha dejado expuesta a la intemperie o se ha dejado caer en agua, devuélvala a un Centro de servicio de Sears.

No hale ni transporte la aspiradora por el cordón; no use el cordón como mango; no cierre puertas sobre el cordón; no hale el cordón sobre rebordes agudos ni esquinas. No pase la aspiradora sobre el cordón. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.

No abandone la aspiradora cuando esté conectada. Desconéctela cuando no la esté usando y antes de darle servicio.

No permita que sea utilizada como juguete. Se requiere tener mayor cuidado cuando sea utilizada en la proximidad de niños o por niños.

No toque la aspiradora ni el enchufe con las manos mojadas.

No use la aspiradora si la manguera está rota. La manguera contiene alambres eléctricos. Cámbiela si está rota o desgastada. Evite aspirar objetos agudos.

No coloque objetos en las aberturas.

No utilice la aspiradora si alguna abertura está bloqueada; manténgala libre de polvo, pelusa, cabellos y cualquiera cosa que podría disminuir el flujo de aire.

Mantenga el cabello, ropa suelta, dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y piezas mecánicas.

No use la aspiradora sin tener instalada la bolsa para polvo y/o los filtros.

Cambie siempre la bolsa para polvo después de aspirar limpiadores de alfombras o desodorantes, talcos y polvos finos. Estos productos atascan la bolsa, reducen el flujo de aire y pueden causar que ésta se rompa. Si no cambia la bolsa podría ocasionar daño permanente a la aspiradora.

No use la aspiradora para levantar objetos agudos, juguetes pequeños, alfileres, sujetapapeles, etc. Podrían dañar la aspiradora o la bolsa para polvo.

No levante ninguna cosa que se esté quemando o emitiendo humo, como cigarrillos, cerillos o cenizas calientes.

No use la aspiradora para aspirar líquidos inflamables o combustibles (gasolina, líquidos para limpieza, perfumes, etc.) ni la use en lugares donde éstos podrían estar presentes. Los vapores de estas sustancias pueden crear un peligro de incendio o explosión.

Tenga cuidado especial al utilizar la aspiradora en escalones. No la coloque sobre sillas, mesas, etc. Manténgala en el piso.

Usted es responsable de asegurar que su aspiradora no sea utilizada por ninguna persona que no pueda manejarla correctamente.

No opere sin el filtro de escape ni la cubierta del filtro de escape instalados.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

El armado y uso seguro de su aspiradora son su responsabilidad. Esta aspiradora ha sido diseñada exclusivamente para uso doméstico. La aspiradora deberá almacenarse en un lugar seco y en el interior. Lea este Manual del propietario detenidamente, pues contiene información importante sobre seguridad y uso. Esta quia contiene información sobre seguridad debajo de simbolos de advertiencia cuidado. Por favor ponga atención especial a estas instrucciones dadas. **Advertencia:** Este información le alertará con el poligro de fuego, choques electricos, quemadas y lesiones. **Cuidado:** Este información le alertara a peligros como lesiones y daños de propiedad.

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

Es importante conocer las piezas y características de su aspiradora para asegurar su uso adecuado y seguro. Examínelas antes de usar su aspiradora.

Objeto	Pieza N°. en EUA	Pieza N°. en Canadá
Bombilla de farol	20-5240	596181
Correa	20-5201	40110

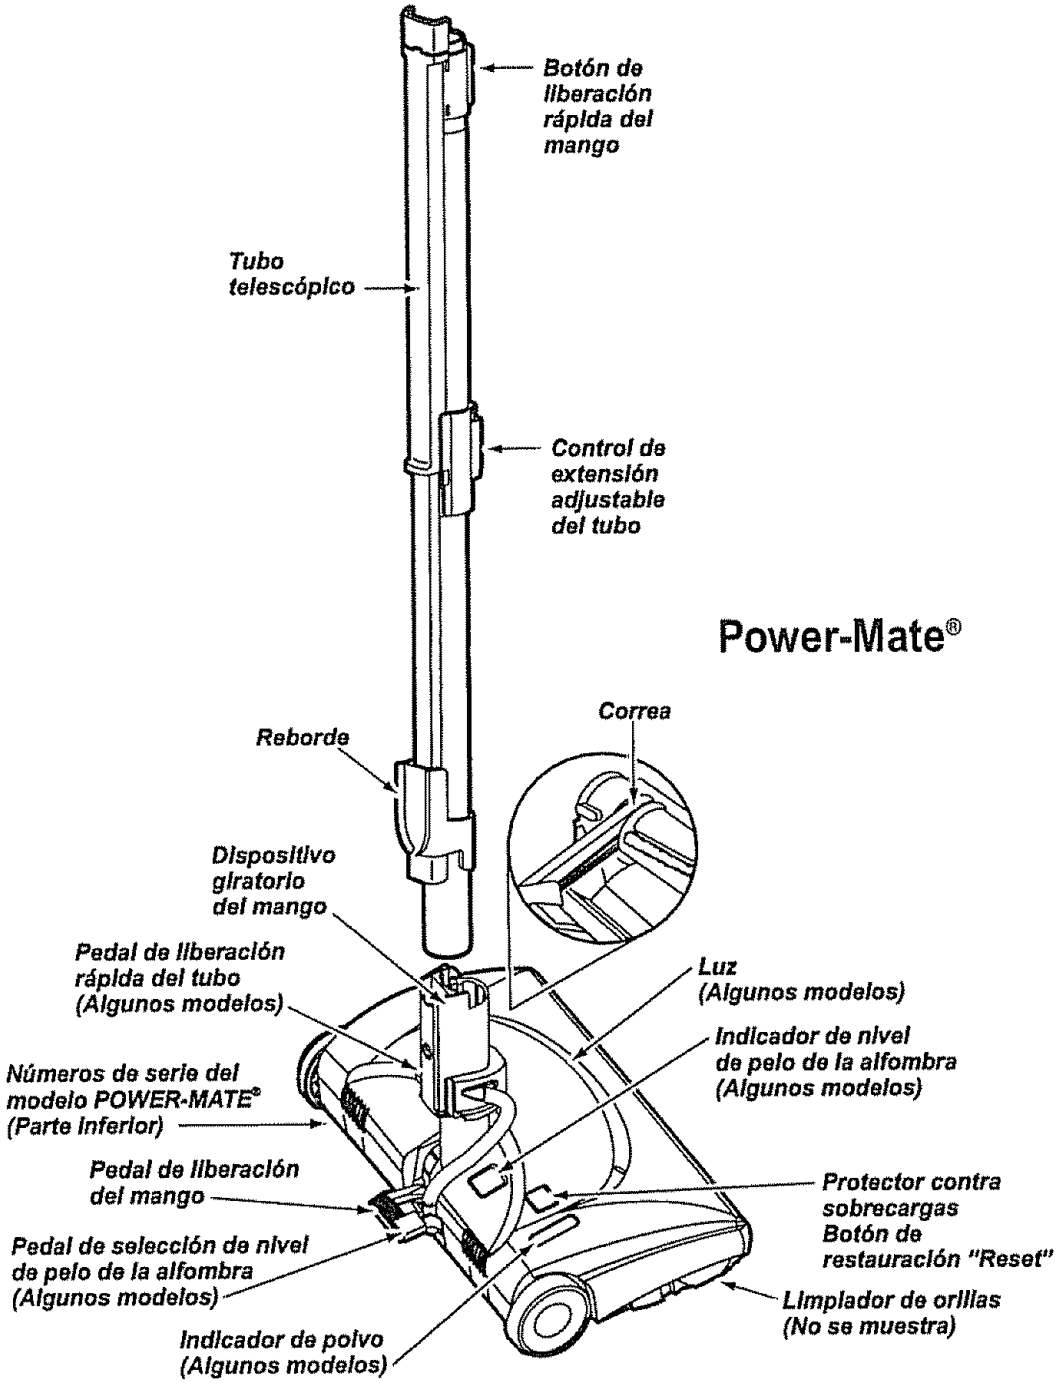

MANGUERA

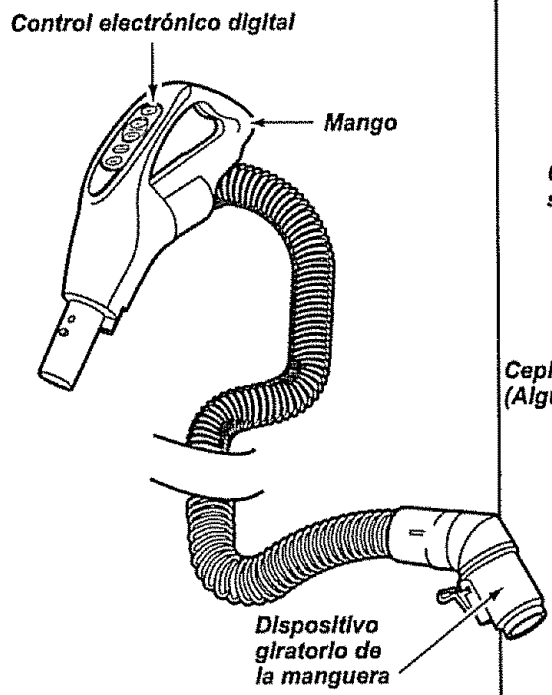

ACCESORIOS

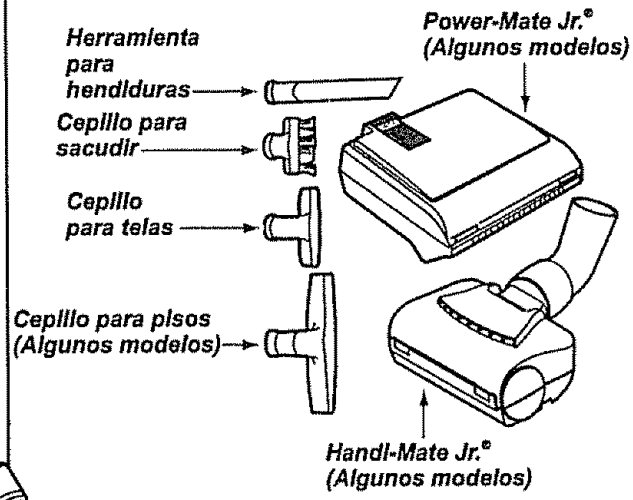

NOTA: Todos los modelos cuentan con un juego de accesorios en el receptáculo. Unos modelos tienen un juego adicional que se puede guardar en la bolsa accesaria para el uso para la basura u otros lugares sucios.

RECEPTÁCULO

Objeto	Pieza Nº. en EUA	Part Nº. en Canadá
Bolsa para polvo	20-50557	20-50557C
Filtro de escape	20-86882	20-86882C
Filtro de seguridad del motor	20-86883	20-86883C

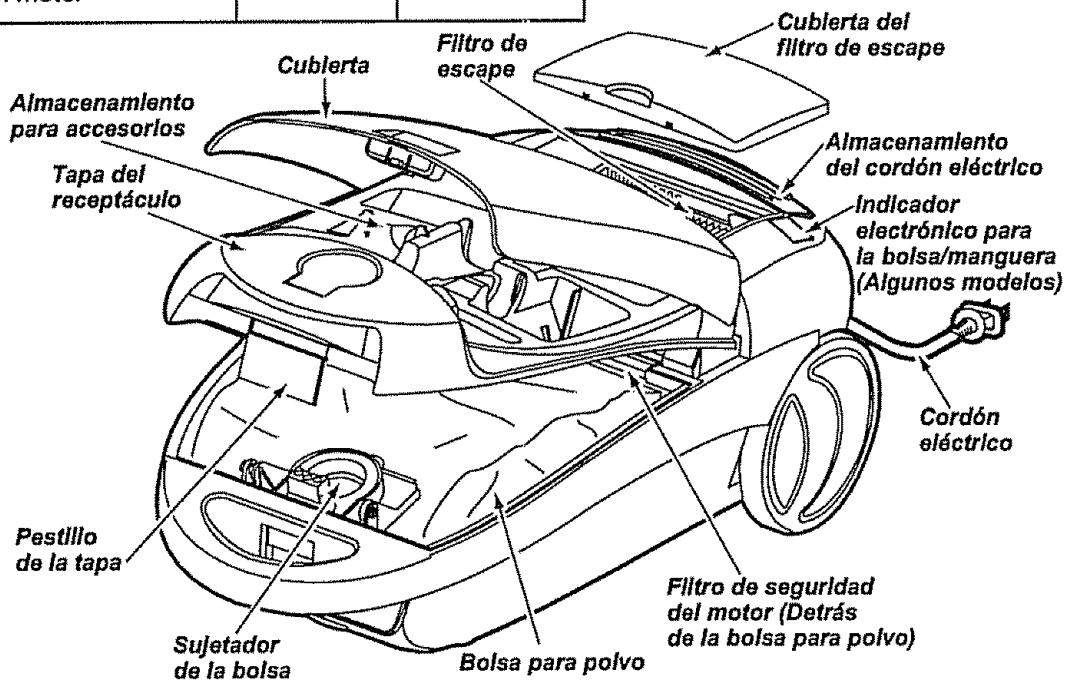

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAMIENTO

ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico

No conecte la aspiradora hasta que termine de armarla. De lo contrario podría causar un choque eléctrico o lesión corporal.

Antes de armar la aspiradora, chequee la LISTA DE EMBALAJE en la cubierta separada de la Lista de Partes para Reparación. Use esta lista para verificar que ha recibido todas las componentes de su nueva aspiradora Kenmore.

TUBO TELESCÓPICO

La extensión del tubo es ajustable y no requeire el montaje. Para ajustar, empuje hacia abajo en el botón del tubo y mueva el tubo superior a la posición dedeada

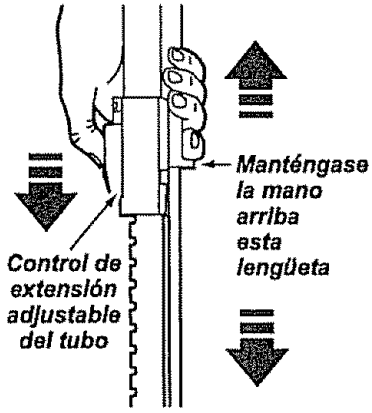

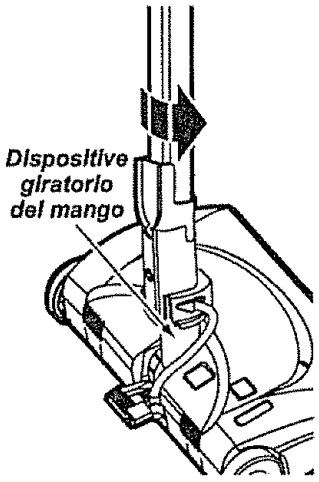

La parte giratoria, situada en el Power-mate®, le permite mover el mango a la izquierda para pasar la aspiradora a una extensión más larga debajo de los muebles bajos.

Cuando ajuste la longitud de la vara hay que tener el Power-Mate® con la mano o el pie.

POWER-MATE®

Introduzca los tubos en la Power-Mate® hasta que el botón del tubo quede fijo en posición.

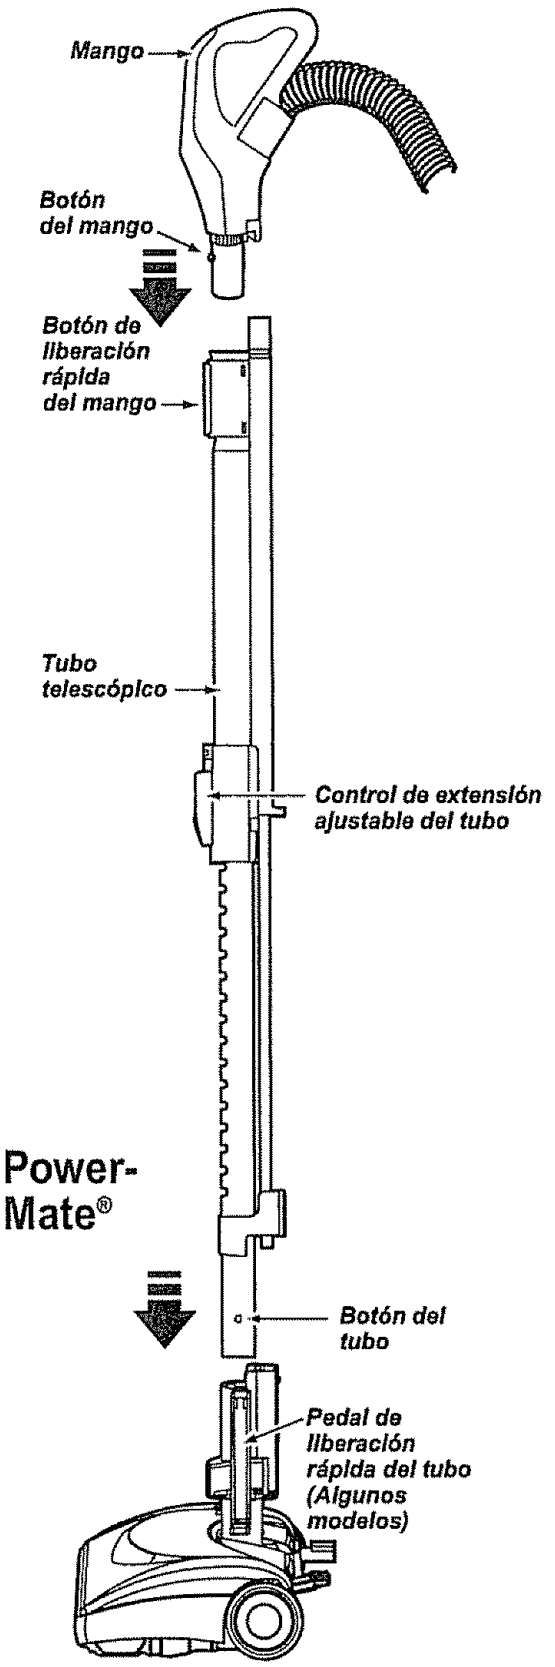

RECEPTÁCULO

1. Abra la tapa del receptáculo

2. Examine la bolsa para polvo este instalado correctamante. Consulte las instrucciones de instalación en la CAMBIO DE LA BOLSA.

3. Examine el filtro de seguridad del motor este instalado correctamante. Consulte las instrucciones de instalación en LIMPIEZA DEL FILTRO DE SEGURIDAD DEL MOTOR.

LA TAPA Y LA CUBIERTA

Es normal que la tapa del receptáculo se desprenda al ser abierta más de lo necesario. Para colocar nuevamente la tapa, alinee las ranuras de la bisagra, insértelas y cierre la tapa.

CUIDADO

Nunca debe abrir la capucha del contenedor estando la tapa abierta. Así se evitará daños a la capucha del contenedor y/o a la tapa.

MANGUERA

1. Alinee la pestaña de sujeción de la manguera y la ranura de la cubierta del receptáculo e introduzca la manguera en el receptáculo hasta que quede fija en posición.

Para retirar: levante el pestillo de la manguera y tire de la manguera

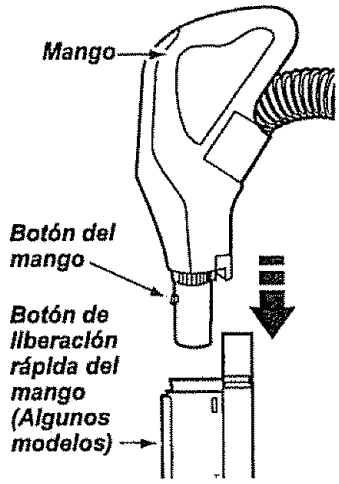

2. Introduzca el mango en el tubo hasta que el botón quede en posición. **Asegúrese de que la manguera no esté torcida.**

Para retirar: oprima el botón de liberación rápida del mango para liberar el mango y tire del mango hacia arriba.

Para Guardar:
Para prevenir la preciòn de la mangua mientras se guarda, desuna la mangua del tubo de la aspiradora. Guarde la magua en una posiciòn enrollada y flojamente de tal manera que la tapa de la mangua no se estire.

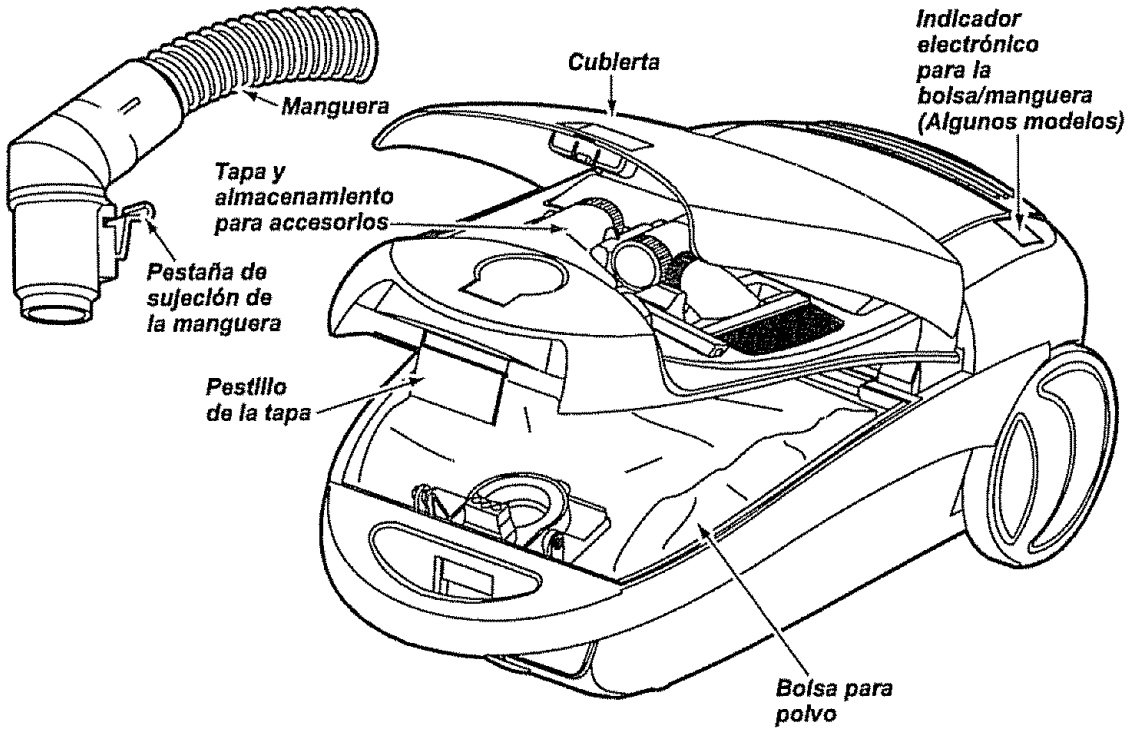

USO

PARA COMENZAR

ADVERTENCIA

Peligro de lesión personal y daño al producto

- **NO enchufe la aspiradora si el interruptor está en la posición ON. Podría causar lesión personal o daño al producto.**
- **El cordón eléctrico se mueve rápidamente durante el enrollamiento. Mantenga alejados a los niños y asegure espacio libre suficiente para evitar lesiones personales al enrollar el cordón.**
- **NO use los enchufes localizados sobre los muebles. Los objetos cercanos podrían resultar dañados.**

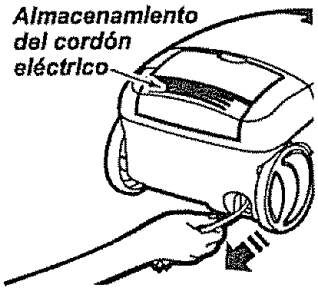

1. Tire del cordón para sacarlo del receptáculo hasta tener la longitud deseada. El cordón no se enrollará hasta que oprima la barra para enrollarlo

NOTA: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta aspiradora cuenta con una clavija polarizada, uno de los contactos es más ancho que el otro. La clavija sólo puede introducirse de una manera en el enchufe. Si la clavija no cabe bien en el enchufe, inviértala. Si aún no cabe, llame a un electricista para que instale un enchufe correcto. No altere la clavija de ninguna manera.

2. Conecte el cordón eléctrico polarizado en un enchufe de 120 voltios que se encuentre cerca del piso.

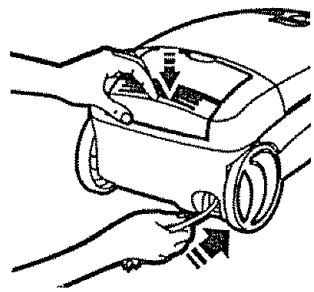

Para enrollar: desconecte la aspiradora. Sujete el enchufe mientras enrolla el cordón para impedir daño o lesión corporal por el movimiento del cordón. Oprima el control para rebobinar el cordón eléctrico con la mano o con el pie.

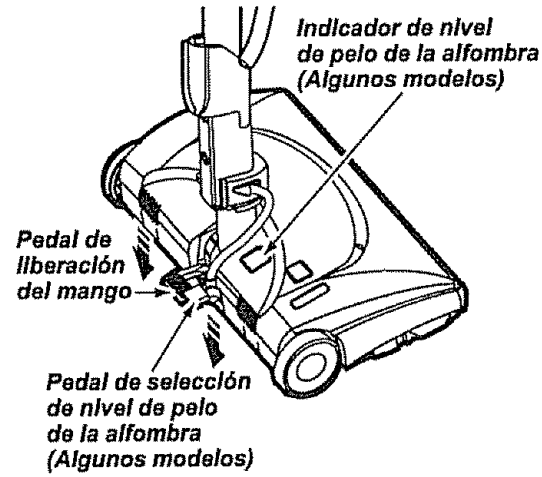

3. Baje el tubo desde la posición vertical pisando el pedal de liberación del mango.

CUIDADO

NO deje la Power-Mate® funcionando en posición vertical en un lugar durante ningún espacio de tiempo: se puede dañar la alfombra.

4. Seleccione una altura de pelo de la alfombra usando el pedal pequeño ubicado en la parte posterior de la Power-Mate®. El nivel de pelo la alfombra se muestra en el indicador. Consulte SUGERENCIAS SOBRE EL AJUSTE DE NIVEL DE PELO DE LA ALFOMBRA.

Atención: Refiérase a las recomendaciones del fabricante para limpiar su alfombra. Algunas alfombras más delicadas pueden requerir el uso de la aspiradora con el agitador Power-mate® desconectado para prevenir que la alfombra sea dañada.

5. Seleccione una posición de Control Electrónico Digital en el mango de acuerdo al tipo de aspirado que desee realizar.

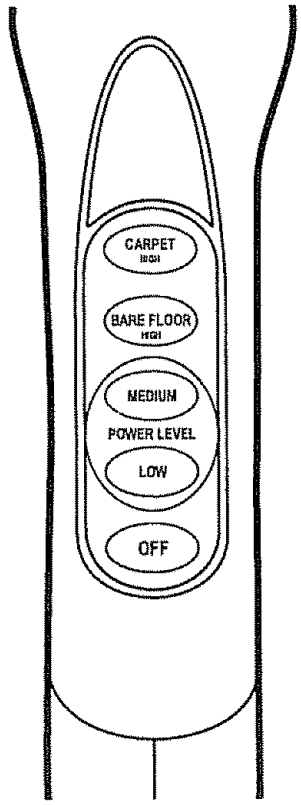

CONTROL ELECTRÓNICO DIGITAL

ALFOMBRA ALTO - enciende los motores del contenedor y de la Power-Mate® para obtener alto poder de limpieza para la mayoría de alfombras.

Para obtener nivel de poder MEDIO o BAJO para limpieza de alfombras, apriete el botón de ALFOMBRA ALTO primero, y en seguida apriete el nivel deseado de poder más bajo.

PISO RASO ALTO - enciende el motor del contenedor únicamente para poder ALTO y limpieza de pisos rasos (sin alfombras).

Nivel de poder MEDIO - reduce la fuerza del motor del contenedor sólo al nivel MEDIO para limpieza, con accesorios, de tapicería.

Nivel de poder BAJO - reduce la fuerza del motor del contenedor exclusivamente al nivel BAJO para limpieza con accesorios de cortinas, persianas, etc.

APAGADO - apaga los motores del contenedor y de la Power-Mate®.

NOTA - Cuando el botón de PISO RASO Alto está apretado, el farol y el indicador de polvo (unos mod-

SUGERENCIAS PARA ASPIRAR

Estilo de limpieza sugerido.

Para obtener la mejor acción de limpieza se recomienda empujar la Power-Mate® en dirección directamente opuesta a usted y jalarla en línea recta. Al final de cada pasada de regreso, cambie la dirección de la Power-Mate® hacia la siguiente sección a limpiar. Continúe así a través de toda la alfombra de una manera lenta y deslizante.

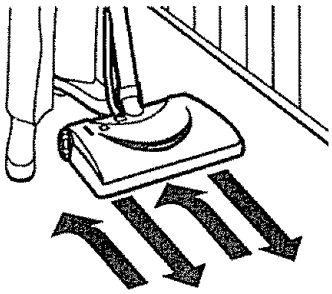

NOTA: las pasadas rápidas y jalonadas no logran una limpieza completa.

El dispositivo giratorio de la manguera permite que ésta gire sin necesidad de mover el receptáculo. Esto es muy útil para limpiar en áreas pequeñas. Asegúrese de que la manguera no esté torcida antes de jalar el receptáculo.

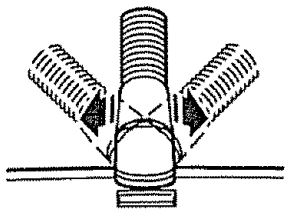

CUIDADO

Risque de dommages au produit

Tenga cuidado si el Power-Mate® y la manguera se dejan en posición vertical pues peuden caerse fácilmente. Si se voltean peude haber daño de propiedad.

ADVERTENCIA

Risque de lesións corporelles et de dommages au produit

- **No atropelle el cordón eléctrico con la Power-Mate®. Hay un peligro de lesión corporal o unos daños de posesiones.**
- **No tire del cordón eléctrico de la pared para desenchufario. Si hay danos en el cordón eléctrico o el enchufe, hay un peligro de lesión corporal o unos daños de posesiones.**

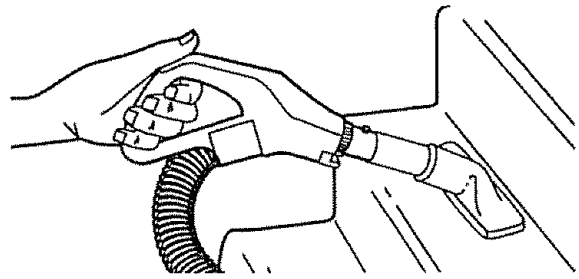

Los escalones alfombrados requieren limpieza periódica

ADVERTENCIA

Peligro de lesión personal

Tenga cuidado si coloca el receptáculo sobre escalones. Si se cae, podría causar lesión personal o daño a la propiedad.

Mantenga el paso de aire abierto **para lograr los mejores resultados de limpieza.** Examine de vez en cuando cada una de las áreas de unión en FUNCIONAMIENTO DE SU ASPIRADORA para asegurarse de que no estén bloqueadas. **Desconecte la aspiradora antes de revisar.**

SUGERENCIAS SOBRE EL AJUSTE DE NIVEL DE PELO DE LA ALFOMBRA

Use el ajuste **XLO** (bajo) para obtener la mejor limpieza a fondo. Por otra parte, quizás se requiera elevar el nivel para facilitar algunas tareas, como por ejemplo cuando se trata de tapetes y algunas alfombras de pelo largo, y para impedir que la aspiradora se apague. Se sugieren los siguientes ajustes:

HI – Pelo muy largo y suelto, tapetes, alfombras muy acojinadas.

MED – Pelo mediano a largo.

LO – Pelo corto a mediano

XLO – La mayoría de las alfombras y pisos descubiertos.

DETECTOR DE TIERRA

ALGUNOS MODELOS

El sistema indicador del detector de tierra está montado en la boquilla de la Power-Mate®, cerca del botón de restablecimiento. Consiste en una serie de tres indicadores luminosos rojos y uno verde.

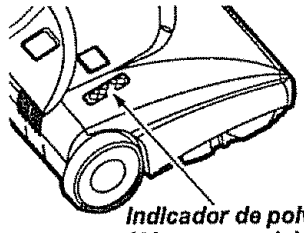

Indicador de polvo (Algunos modelos)

Las luces indican la cantidad de partículas de tierra que están pasando a través del detector al ser transportadas hacia la bolsa para polvo.

ARRANQUE INICIAL

La primera ves que arranca la Power-Mate® ocurre siguiente en un período de 2 segundos:

1. Los tres indicadores rojos se encienden.

2. Dos indicadores quedan encendidos.

3. Un indicador queda encendido

4. El indicador verd está encendido y permanece encendido hasta el momento en que comience a usar la Power-Mate®.

NOTA: Si la boquilla está sobre una superficie que tiene terra, ésta será aspiradora por la aspiradora y posiblemente se queden encendidos algunos de los indicadores rojos.

EN OPERACIÓN

Cuando desliza la Power-Mate® por el piso, los indicadores cambian de una a otra configuración según si la aspiradora recoge mucha o poca tierra. Si uno o varios indicadores rojos permanecen encendidos, significa que la aspiradora sigue levantado tierra, ésta sigue pasando a través del tubo, y que necesita continuar aspirando la superficie.

Cuando se queda encendido el indicador verde mientras desliza la Power-Mate® sobre una zona determinada, significa que el detector no está detectando tierra y que la zona ya está lipia.

NOTA: Las luces del detector de tierra no funcionan cuando se selecciona el ajuste para pisos descubiertos **FLOOR**.

LIMPIEZA DE LA LENTE

Aunque la función de detección de tierra de la Power-Mate® de Kenmore está diseñada para brindar muchos años de funcionamiento interrumpido, el paso de tierra a través del sistema de las vías de aire puede causar una escama en la lente, haciendo que se encienda y continúe encendido el indicador verde, sin cambiar nunca a rojo. Cuando esta suceda, tiene que limpiar la lente.

PARA LIMPIAR LAS LENTES

1. Retire los tubos oprimiendo el pedal de liberación rápida y levantando los tubos.

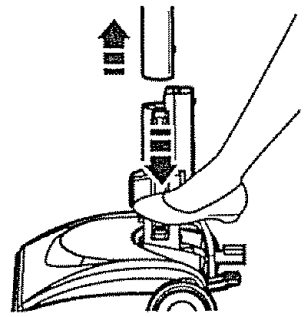

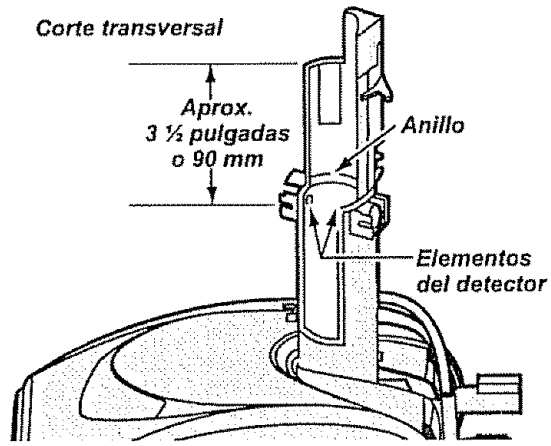

2. Como se ve en el diagrama los dos indicadores de polvo están colocados dentro de la articulación giratoria, aproximadamente 3 ½ pulgadas o 90 mm abajo, Observe las flechas). Para llegar a los elementos del detector, use un cepillo pegueño, como por ejemplo para botellas. Cepille cada detector varias veces para eliminar la tierra y el polvo.

NOTA: Si mira hacia dentro del dispositivo giratorio podrá ver un anillo. El elemento detector está justamente debajo de dicho anillo.

3. Vuelva a instalar los tubos después de limpiar los detectores.

⚠ CUIDADO

No utilice nunca agua ni solución limpiadora para limpiear las lentes. El residuo del agua o del limpiador causará que las lentes se cubran de tierra más rapido, requiriendo limpieza con mayou frecuencia.

CUIDADO

NO instale ni retire el mango ni los tubos cuando la aspiradora esté encendida. Esto podría causar chispas y dañar los contactos eléctricos.

ACCESORIOS DEL MANGO

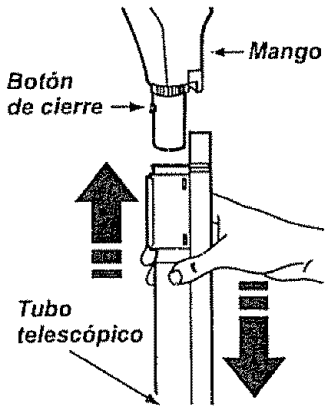

NOTA: Si tiene instalada la Power-Mate®, apague la aspiradora antes de quitar el mango de los tubos.

1. Oprima el botón de bloqueo y luego tire del mango para quitarlo del tubo.

Si su modelo tiene la característica opcional de la liberación del mango rápida, insértala de un modo semejante.

2. Deslice el accesorio deseado con firmeza sobre el mango. Consulte la USO DE LOS ACCESORIOS

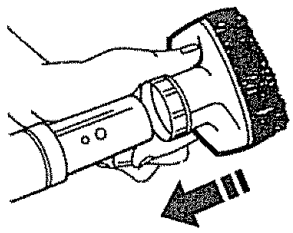

ACCESORIOS DEL TUBO

ALGUNOS MODELOS

1. Para retirar los tubos de la Power-Mate®, colóquelos en la posición vertical de bloqueo.

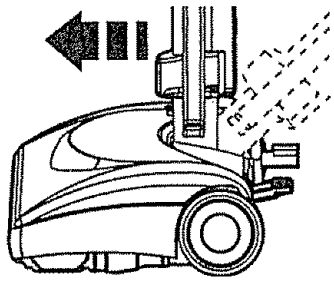

2. Pise el pedal

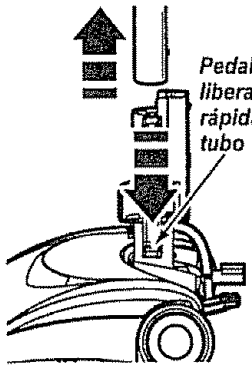

de liberación rápida del tubo y tire del tubo hacia arriba para desprenderlo de la Power-Mate®.

No es necesario retirar el enchufe y cordón eléctrico de la Power-Mate® para usar los accesorios del tubo.

3. Coloque el accesorio deseado sobre el tubo. Consulte la USO DE LOS ACCESORIOS.

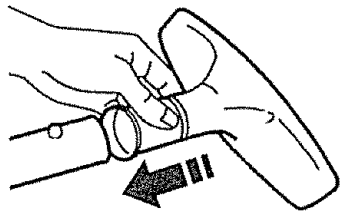

USO DE LOS ACCESORIOS

ACCESORIO	ÁREA A LIMPIAR						
	Meubles*	Entre cojines*	Cortinas*	Escalones	Pisos descubiertos	Pisos alfombrados/ Alfombras	Paredes
Cepillo para sacudir	X		X				X
Herramienta para hendiduras	X	X					
Cepillo para telas	X		X				
Cepillo para pisos				X	X		X
Power-Mate®					X**	X	
Handi-Mate Jr.® (Algunos modelos)***	X			X			
Power-Mate Jr.® (Algunos modelos)***	X			X			

* Siempre limpie los accesorios antes de usar sobre telas. ** El interruptor de 3 posiciones debe estar en la posición FLOOR (piso descubierto).
*** La Handi-Mate Jr.® y la Power-Mate Jr.® incluyen sus propias instrucciones para uso de accesorios

NOTA: Cuando separe los tubos, oprima completamente el botón de bloqueo antes de separarlos por completo. Si se le dificulta oprimir el botón, junte más los tubos para alinear el botón con el orificio. Oprima el botón y después separe los tubos.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

LIMPIADOR DE ORILLAS

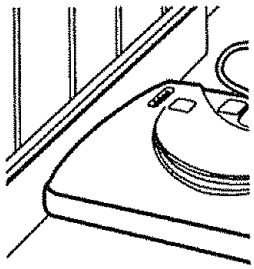

Active los cepillos limpiadores de orillas a cada lado de la Power-Mate®. Pase la Power-Mate® junto a las paredes o junto a los muebles para ayudar a eliminar la tierra acumulada en las orillas de la alfombra.

PROTECTOR CONTRA SOBRECARGAS

La Power-Mate® cuenta con protección incorporada contra daño del motor y la correa en caso de atascamiento del agitador. Si el agitador funciona más despacio o para, el protector de sobrecarga para la Power-Mate® El motor del receptáculo continuará funcionando

Para resolver el problema: Apague la aspiradora, quite el residuo y apriete el botón para encender de nuevo.

Para restablecer: Oprima el botón del protector contra sobrecarga.

CONTROL DE ASPIRACIÓN

El control de aspiración le permite cambiar la potencia de aspiración de la aspiradora dependiendo del grosor de la tela o alfombra. La aspiración se disminuye, para limpiar cortinas y tapetes ligeros, abriendo el control; para aspirar muebles y alfombras, el control debe cerrarse para aumentar la aspiración.

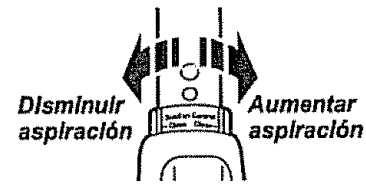

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones personales

Desconecte siempre la aspiradora antes de limpiar las áreas de la agitador pues éstos podrían arrancar de manera imprevista. El ho hacerlo, podría resultar en lesiones personales.

INDICADOR ELECTRÓNICO PARA LA BOLSA/MANGUERA
ALGUNOS MODELOS

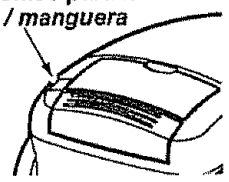

La luz se enciende en cualquier momento que se bloquee el flujo de aire, cuando la bolsa se llene o cuando sea necesario cambiar el filtro de seguridad del receptáculo.

NOTA: Es posible que la luz también se encienda cuando utilice ciertos accesorios debido a que el flujo de aire se reduce al pasar por el accesorio

En algunos casos, cuando se aspira fibras sueltas, como los hilos de una alfombra nueva, la bolsa puede estar llena y la luz puede no encenderse.

En otros casos, cuando se aspira materiales finos como talco, hollín, polvo de yeso o desodorante de alfombras, la bolsa puede no parecer llena pero la luz se enciende.

Consulte el solucionador de problemas.

REDUCCIÓN AUTOMÁTICA DEL NIVEL DE PODER

Si se sigue aspirando después de que la luz aparece, el motor del contenedor cambiará automáticamente a velocidad MEDIA y/o BAJA para proteger al motor del calor excesivo.

1. Reducción automática del nivel de poder ocurre cuando se bloquea un conducto de aire.

2. Reducción automática del nivel de poder ocurre cuando la bolsa está llena.

La remoción del bloqueo y/o el reemplazo de la bolsa permitirá volver al nivel de poder seleccionado.

Seguir aspirando después que la luz se ha encendido puede causar que se apague el motor del contenedor. Espere 50 minutos para que el motor se enfríe y se reajuste automáticamente.

NOTA: revise la bolsa a menudo.

PROTECTOR TERMAL

Esta aspiradora tiene un protector termal que se ajusta automáticamente para proteger a la aspiradora del sobrecalentamiento. El protector termal apaga el motor automáticamente para permitir que el motor se enfríe a fin de evitar posibles daños a la aspiradora.

Para restablecer: Apague la aspiradora y desenchufe el cordón del tomacorriente para permitir que la aspiradora se enfríe. **Busque y saque las obstrucciones, si es necesario. Examine también y reemplace cualquier filtro obstruido. Espere aproximadamente 50 minutos y enchufe la aspiradora y voltéela para ver si el protector del motor se ha reajustado. En algunos casos, la unidad puede volver a arrancar súbitamente, NO LA DEJE desatendida.**

TAPA Y ALMACENAMIENTO PARA POWER-MATE®
ALGUNOS MODELOS

El tubo inferior tiene un reborde en forma de "U" en la zona de fijación del cordón eléctrico. La base tiene una ranura en forma de "U" cerca de la parte frontal del receptáculo.

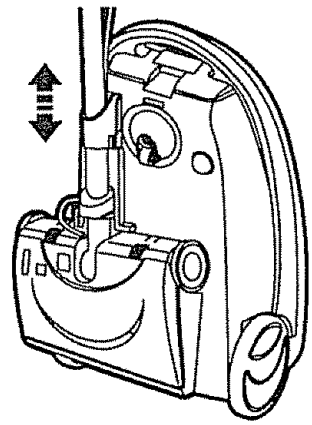

La ranura permite almacenar los tubos y la Power-Mate® con el tubo para economizar el espacio requerido para su almacenamiento. Para usar esta característica es necesario almacenar el receptáculo en forma vertical.

El tubo se sale de la ranura al ser levantado para usarlo y se desliza dentro de ésta al bajarlo para almacenarlo

La Power-Mate® debe estar en la posición llana como se ve en el diagrama. Use el mango del pedal de liberación para moverla a esta posición.

NOTA: Se puede usar menos espacio si baja el tubo telescópico como se muestra en la sección MONTAJE.

⚠ CUIDADO

Para evitar volcaduras, nunca deje la Power-Mate® encendida o en posición vertical con el tubo completamente extendido. Ajustando el tubo a una posición más baja y girando el mango a un lado, la Power-Mate® se hallará en una posición más estable y será más difícil que se vuelque.

FUNCIONAMIENTO DE SU ASPIRADORA

La aspiradora crea succión o aspiración que levanta la tierra. La tierra es impulsada a través de las vías de flujo aire hasta la bolsa por una rápida corriente de aire. La bolsa para polvo permite el flujo de aire, pero atrapa la tierra.

Para lograr los mejores resultados de limpieza, mantenga abiertas las vías de aire. Examine periódicamente las áreas indicadas con asteriscos para asegurarse de que no estén bloqueadas. Desconecte del receptáculo de revisarlo

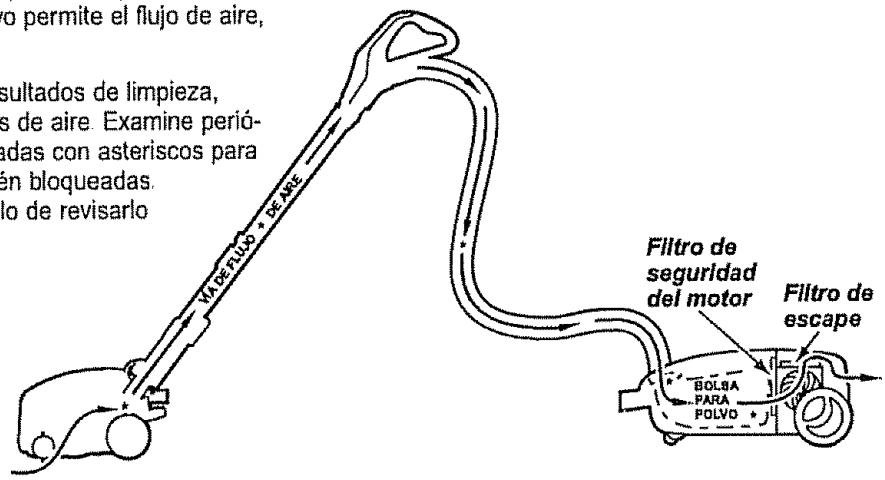

CUIDADO DEL RECEPTÁCULO

CAMBIO DE LA BOLSA

La bolsa debe cambiarse seguido para lograr los mejores resultados de limpieza. El indicador electrónico / mecánico de la bolsa o de manguera enciende cuando se necesita cambiar **NOTA:** Use la bolsa para polvo #20-50557. En el Canadá, #20-50557C.

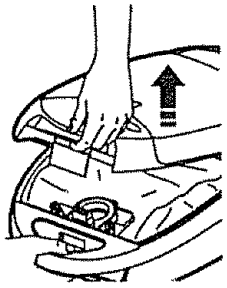

1. Desconecte el cordón eléctrico de la clavija de la pared.
2. Quite la manguera de la aspiradora
3. Tire del pestillo de la tapa hacia fuera y hacia arriba; luego levante la tapa del receptáculo.

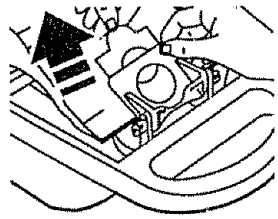

4. Destrabe la pestaña de cartón del montaje rojo de la bolsa empujando hacia afuera y tirando hacia arriba.

5. Saque la bolsa del montaje rojo.

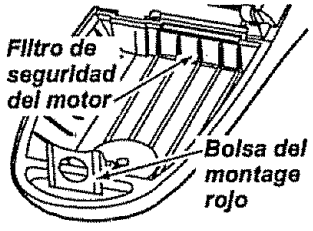

6. Revise y cambie, cuando sea necesario, el filtro de seguridad del motor.

7. Examine y limpie el filtro de seguridad del motor. El montaje rojo de la bolsa se inclinará hacia adelante después de que retire la bolsa. Esto impedirá que la tapa se cierre antes de instalar una bolsa nueva.

8. Gire hacia abajo el soporte para la bolsa roja y para insertar la bolsa en las ranuras empuje hacia abajo hasta que las lengüetas de cartón encierren seguramente en las posiciones apropiadas com se ve en el diagrama.

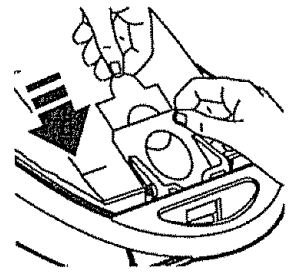

9. Baje la cubierta del receptáculo y cierre el pestillo.

10. Reinstale la manguera .

11. Conecte el cordón eléctrico en la clavija de la pared.

CUIDADO

NUNCA REUTILICE UNA BOLSA PARA POLVO. Los materiales muy finos, tales como desodorantes para alfombras, talco facial, polvo fino, yeso, hollín, pelusa de alfombras nuevas, etc., pueden atascar la bolsa y causar que se rompa antes de que esté llena y puede dañar el motor de la aspiradora. Cambie la bolsa más seguido cuando aspire este tipo de materiales.

LIMPIEZA DEL EXTERIOR Y DE LOS ACCESORIOS

1. Desconecte el cordón eléctrico de la clavija de la pared. **NO choree agua sobre la aspiradora.**

2. Limpie el exterior con un trapo suave y limpio, que ha sido exprimido después de remojar en una solución de agua y detergente líquido ligero. Seque el exterior con un trapo seco después de limpiar.

3. Limpie la superficie exterior del receptáculo y de los accesorios para reducir la electricidad estática y la acumulación de polvo

⚠ CUIDADO

No use los accesorios si están mojados. Los accesorios que se utilicen en áreas sucias, debajo del refrigerador, no deben usarse en otras superficies sin antes ser lavados. Podrían dejar marcas.

CAMBIO DEL FILTRO DE SEGURIDAD DEL MOTOR

Examine el filtro de seguridad del motor de vez en cuando y cambio cuando esté sucio.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico

Desenchufe el cordón de la corriente eléctrica. No opere la aspiradora sin el filtro de seguridad del motor. Asegéurese de que el filtro esté seco e instalado adecuadamente para impedir que el motor falle y/o que se produzca un choque eléctrico.

Para quitar la bolsa, siga las instrucciones en CAMBIO DE LA BOLSA.

FILTRO DE SEGURIDAD DEL MOTOR ELECTROSTÁTICO

Este filtro se tiene que cambiar cuando esté sucio. Debe cambiarse periódicamente según las condiciones de uso. **El filtro no se puede lavar pues prdería su capacidad para atrapar altrapar polvo.**

NOTA: Use el filtro de seguridad del motor #20-86883. En el Canadá, #20-86883C.

1. Levante el dispositivo de retención de goma y saque el filtro de seguridad como se ve en el diagrama.

2. Reemplace el filtro con la superficie blanca en su campo de vista por correrlo debajo de las costillas en la cavidad de la bolsa. Meta el filtro para que quepa por completo debajo del dispositivo de retención de goma.

3. Véase CAMBIO DE LA BOLSA para cambiar la bolsa.

⚠ CUIDADO

NUNCA REUTILICE UNA BOLSA PARA POLVO. Los materiales muy finos, tales como desodorantes para alfombras, talco facial, polvo fino, yeso, hollín, pelusa de alfombras nuevas, etc., pueden atascar la bolsa y causar que se rompa antes de que esté llena y puede dañar el motor de la aspiradora. Cambie la bolsa más seguido cuando aspire este tipo de materiales.

CAMBIO DEL FILTRO DE ESCAPE

ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico

No opere con un filtro de escape bloqueado o sin el filtro de escape o la cubierta del filtro de escape instalados.

FILTRO DE ESCAPE HEPA

Este cartucho del filtro escape tiene que cambiar esté sucio. Cambie el filtro cuando el área superficial esté cubierta por completo. **El filtro no se puede lavar pues prderia su capacidad para atrapar altrapar polvo.**

NOTA: Use el filtro de escape #20-86882. En el Canadá, #20-86882C

1. Tire hacia arriba la cubierta del filtro de escape para sacarla de la cubierta del motor y colóquela a un lado.

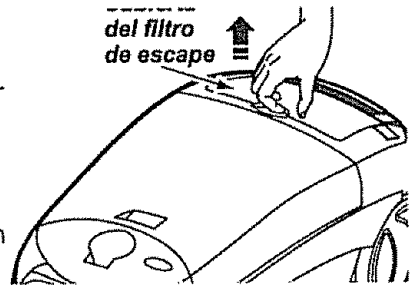

2. Empuje el cartucho del filtro filtro escape con cuidado hacia a un lado como se ve en el diagrama y tire hacia arriba para sacarlo.

3. Cambie el cartucho del filtro escape, colocándolo con cuidado para que el lado mostrado en el diagrama corra debajo de las costillas. Luego, empuje hacia abajo el otro lado hasta que encierre seguramente. Coloque el nuevo filtro en la cubierta del motor con el filo plomo hacia abajo.

4. Reemplace la cubierta del filtro de escape por mover las dos lengüetas detraseras y empujar hacia abajo en la parte trasera hasta que encierre segurament.

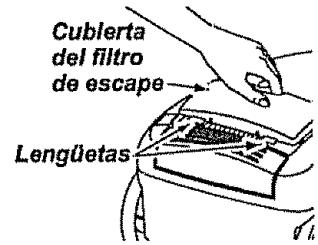

CUIDADO DE LA Power-Mate®

Siempre deberán seguirse todas las precauciones de seguridad al limpiar y dar servicio a la Power-Mate®.

ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal

Desconecte la unidad antes de limpiarla o darle servicio. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.

CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR

CUIDADO

Puede que al retirar los soportes del cepillo se desprenda una pequeña arandela de metal de cada extremo. NO pierda estas arandelas.

NOTA: Para mantener una alta eficiencia de limpieza y evitar el daño a la aspiradora, hay que limpiar el agitador cada vez que se cambia la correa.

También hay que limpiar el agitador según el siguiente horario:

El uso de la aspiradora	Limpie el agitador
Frecuente - (usada diariamente)	cada semana
Moderado - (usada 2 o 3 veces por semana)	cada mes
Ligero - (usada 1 vez por semana)	cada 2 meses

Retire todo indicio de basura o suciedad de la zona de la correa y del rodillo del cepillo.

Con cuidado quite las tapas y quite el hilo o los restos ubicados en el agitador, en los soportes del cepillo, en las arandelas o en el eje del agitator.

IMPORTANTE

Cambie las arandelas y luego las soportes. Vea la perspectiva despiezada para seguir el orden correcto de colocación de las piezas.

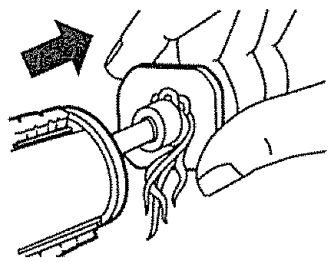

Desconecte la aspiradora. Examine frecuentemente el cepillo y las áreas de soporte del mismo de la Power-Mate® y elimine todo cabello, hilo y pelusa acumulada. Si la acumulación es excesiva, separe la Power-Mate® del tubo y realice los pasos a continuación

PARA RETIRAR LA CORREA

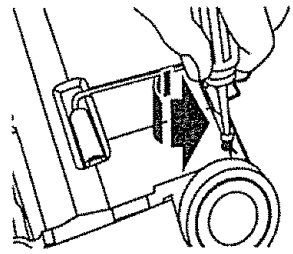

1. Coloque la Power-Mate® con la parte inferior hacia arriba.

2. Quite los dos (2) tornillos en la cubierta de la Power-Mate®.

3. Coloque la Power-Mate® en la posición vertical. Apriete el pedal del mango de liberación y baje la articulación giratoria. Levante los pestillos traseros

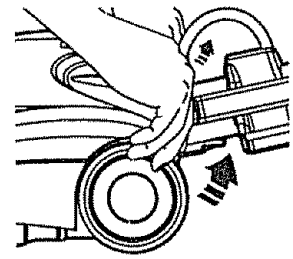

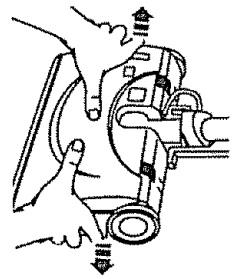

4. Para quitar la cubierta, agarre los lados y tire afuera.

5. Apriete las lengüetas en la parte trasera de la cubierta del agitador y gire hacia adelante para liberar de la base de la Power-Mate®.

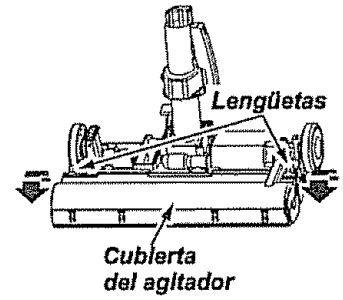

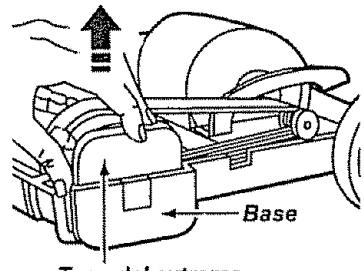

6. Levante la unidad del agitador y quite la correa gastada.

7. Retire los tapas del extremos; examine y limpie las áreas de tapa del extremo. En la ENSEMBLE DEL AGITADOR se proporciona una ilustración de todo el ensamble del agitador.

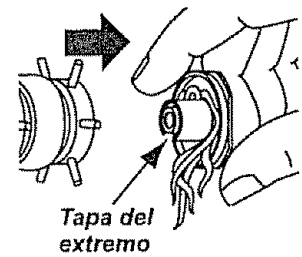

PARA RETIRAR LA CORREA

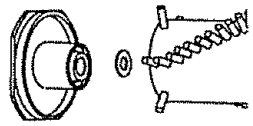

1. Reinstale las arandelas y los tapas del extremo en el ensamble.

2. Instale una correa nueva sobre el impulsor del motor y luego sobre la rueda dentada del cepillo.

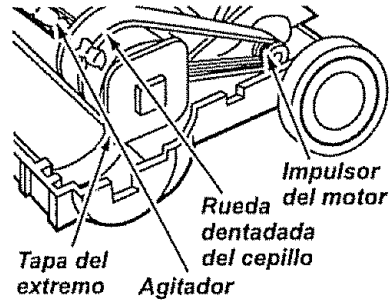

NOTA: Use correa #20-5201. En el Canadá, #20-40979

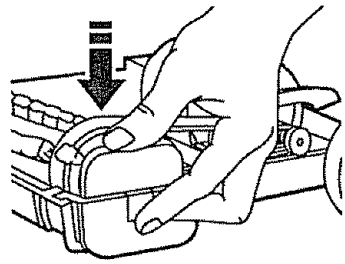

3. Coloque otra vez la unidad del agitador en la Power-Mate®.

4. Reinstale la cubierta del agitador, alinee las lengüetas delanteras y las ranuras y gire hacia abajo hasta que los pestillos encierren seguramente.

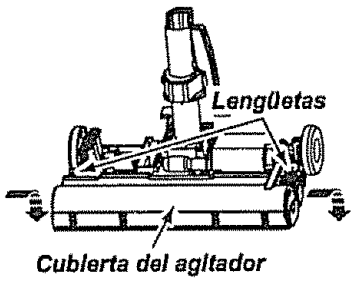

5. Alinee la parte frontal de la cubierta con la base. Coloque la cubierta sobre el borde delantero de la base como se muestra.

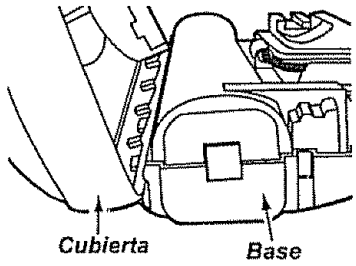

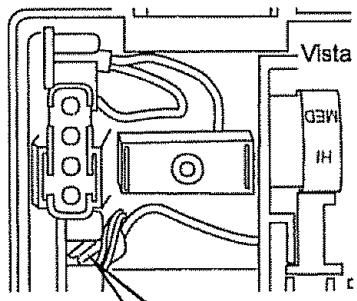

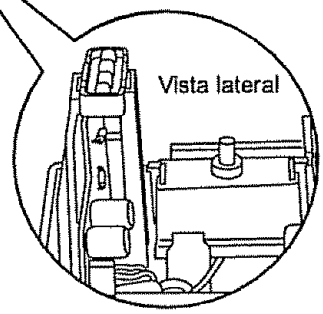

6. **NOTA:** En los modelos con el indicador de polvo, asegúrese de que la plancha esté vertical y los cordones estén metidos como se ve en el diagrama.

7. Rote la cubierta hacia atrás. Apriete con poca fuerza hasta que las lengüetas laterales y traseras encierren seguramente. Coloque la POWER-MATE® con la parte inferior hacia arriba y inserte los dos (2) tornillos en la cubierta.

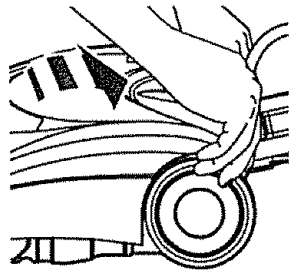

CAMBIO DE LA BOMBILLA

1. Quite la cubierta de la Power-Mate® como se describe en la sección CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR.

2. Empuje hacia adentro y gire la bombilla en el sentido sontrario al de las agujas del reloj, luego tire hacia afuera para sacar.

3. Empuje hacia adentro y gire en el sentido contrario al de las agujas del reloj para reemplacer. La bombilla no debe ser más de 15 vatios (130 voltios/).

4. Reinstale la cubierta de la Power-Mate® como se describe en la sección CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR.

NOTA: Use la bombilla #20-5240, En el Canadá, #596181.

CUIDADO DEL AGITADOR

ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal

Desconecte la unidad antes de limpiarla o darle servicio. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.

PARA REVISAR LA UNIDAD DEL AGITADOR

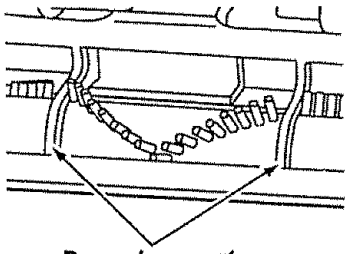

Barra de soporte de la base

Cuando estén gastados los cepillos al nivel de las barras de soporte en la base, cambie la unidad del agitador.

PARA CAMBIAR LA UNIDAD DEL AGITADOR

1. Quite la cubierta de la Power-Mate®, la cubierta del agitador, la correa y la unidad del agitador. Véase "Para cambiar la correa" en la sección de CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR.

2. Quite las tapas del extremo, las arandelas, los tornillos, el cepillo del extremo y las coronas dentadas para el cepillo de los extremos de la unidad del agitador vieja.

3. Ensamble otra vez la unidad del agitador. Para alinear los huecos para tornillos en la clavija, la corona dentada y el cepillo de extremo, asegúrese de que todas las coronas dentadas alinee correctamente.

4. Reinstale la correa, la unidad del agitador, la cubierta del agitador y la cubierta de Power-Mate®. Véase "Para cambiar la correa" en la sección CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR.

ENSAMBLE DEL AGITADOR

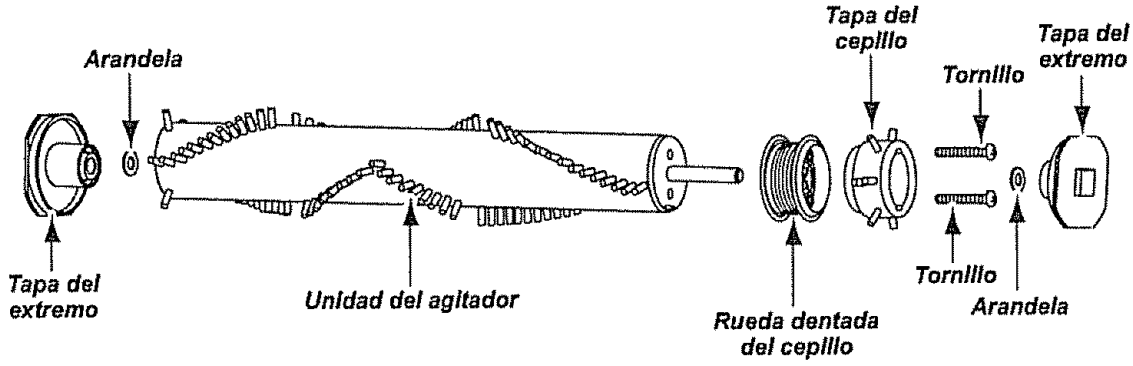

RECONOCIMIENTO DE PROBLEMAS

Consulte este cuadro para encontrar soluciones que usted mismo puede realizar cuando tenga problemas menores de rendimiento Cualquier servicio que necesite aparte de otros descritos en este manual tienen que ser hechos por un centro de servicio autorizado de Sears.

ADVERTENCIA Peligro de choque eléctrico

Desconecte la aspiradora antes de darle servicio o limpiarla. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
La aspiradora no arranca	1. Está desconectada 2. Cortacircuitos botado o fusible quemado en el tablero de servicio de la residencia 3 Conexiones eléctricas de la manguera sueltas .	1. Conecte bien, oprima selector de encendido/ apagado a la posición ON 2 Restablezca el cortacircuitos o cambie el fusible 3. Vuelva a conectar los extremos de la manguera, (página 7).
No aspira satisfactoriamente	1. Bolsa para polvo llena o atascada 2. Vías de flujo de aire atascados 3. Filtros sucios 4. Ajuste incorrecto de nivel de pelode la alfombra 5. Control de aspiración abierto. 6. Manguera rota. 7. Agitador de la Power-Mate® desgastados. 8. Correa desgastada o rota 9. Agitador o tapas del extremo de éste sucios 10. Tapa del receptáculo abierta.	1. Cambie la bolsa, (página 14) 2. Limpie las vías de flujo de aire, (página 14) 3. Cambie el filtros, (página 15-16) 4 Ajuste el nivel, (página 9) 5. Ajuste el control, (página 12). 6. Cambie la manguera 7. Cambie la agitador, (página 19). 8. & 9 Consulte CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR, (páginas 17-18) 10. Cierre bien la tapa.
La aspiradora arranca, pero se apaga	1. Conexiones eléctricas de la manguera o de la tapa 2. Protector contra sobrecargas de la Power-Mate® botado 3. Protector de sobrecarga botado en el receptáculo.	1. Examine las conexiones eléctricas, vuelva a conectar los extremos de la manguera, (página 7) 2 Retire cualquier objeto atorado o atascado, luego restablezca Si la aspiradora arranca pero se vuelve a apagar, limpie el agitador y los tapas del extremos de éste, luego restablezca, (páginas 12. 17-18) 3. Apague la aspiradora y desenchufe el cordón del tomacorriente y espere aproximadamente 50 minutos y enchufe la aspiradora y volteela para ver si el protector del motor se ha reajustado, (página 12). Cambie la bolsa para polvo, desbloquee las vía de flujo de aire, (página 12).
La Power-Mate® no funciona cuando está instalada.	1. Conexiones de la Power-Mate® desconectadas. 2 Correa desgastada o rota 3. Agitador o tapas del extremos de éste sucios 4. Protector contra sobrecargas de la Power-Mate® botado 5. El interruptor no está en la posición CARPET.	1. Conecta bien, (página 6). 2 & 3. Consulte CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR, (páginas 17-18) 4. Examine el área del agitador para determinar si hay acumulación excesiva o bloqueo de pelusa Limpie el agitador y los tapas del extremos, luego restablezca, (páginas 12. 17-18) 5. Ponga el interruptor a la posición CARPET, (página 8).
Indicador verde encendido continuamente en el detector de tierra.	1. La vía de paso de tierra o la bolsa de polvo está bloqueada 2. Lente sucia.	1. Determine si están bloqueadas las vías de aire. (página 14) 2. Limpie las lentes, (página 10).
Algunos o todos los indicadores rojos del detector de tierra encendidos y nunca cambian a verde.	1. Hay un objeto atrapado que está vibrando en el areá de la lente.	1. Determine si están bloqueadas las vías de aire. (página 14)
No se encienden los indicadores verde o rojo de detección de tierra	1. El interruptor no está en la posición CARPET 2. No hay sunistro de energía al tablero detector.	1. Ponga el interrupteur a la posición CARPET. (página 8). 2. Acuda al Centro de Servicio de Sears más cercano.
El indicador electrónico/ mecánico de la bolsa y de la manguera funciona	1. Bolsa para polvo llena o atascada 2 Filtros sucio 3 Vías de flujo de aire atascadas 4. Ciertos accesorios.	1. Cambie la bolsa, (página 14). 2. Cambie el filtros, (página 15-16). 3. Desbloquee las vías de flujo de aire, (página 14) 4. Esto es normal El indicador debe ser normal cuando la herramienta está quitada.
La aspiradora levanta tapetes –o– –o– es difícil empujar a Power-Mate®.	1. Ajuste incorrecto de nivel de pelode la alfombra 2. Aspiración demasiado potente	1. Ajuste el nivel, (página 9). 2 Abra el control de aspiración, (página 11)
La luz no funciona.	1. Bombilla fundida.	1. Cambie la bombilla, (página 18).
El cordón no se enrolla.	1 Cordón eléctrico sucio. 2. Cordón atascado.	1. Limpie el cordón eléctrico. 2. Tire del cordón y después enróllelo.
La aspiradora deja marcas en la alfombra.	1. Estilo de limpieza incorrecta.	1 Consulte SUGERENCIAS PARA ASPIRAR. (página 9)

Get it fixed, at your home or ours!

For repair of major brand appliances **in your own home . . .**
no matter who made it, no matter who sold it!

1-800-4-MY-HOME® Anytime, day or night
(1-800-469-4663) (U.S.A. and Canada)

www.sears.com **www.sears.ca**

For repair of carry-in products like vacuums, lawn equipment, and electronics, call for the nearest **Sears Parts and Repair Center.**

1-800-488-1222 Anytime, day or night (U.S.A. only)

www.sears.com

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself, call **Sears PartsDirect℠**!

1-800-366-PART 6 a.m. – 11 p.m., 7 days a week
(1-800-366-7278) (U.S.A. only)

www.sears.com/partsdirect

To purchase or inquire about a Sears Service Agreement or Sears Maintenance Agreement:

1-800-827-6655 (U.S.A.) **1-800-361-6665** (Canada)

7 a.m. – 5 p.m., CST, Mon. – Sat. 9 a.m. – 8 p.m. EST, M – F, 4 p.m. Sat.

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:
1-888-SU-HOGAR℠
(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français:
1-800-LE-FOYER℠
(1-800-533-6937)
www.sears.ca

SEARS
HomeCentral®

© Sears, Roebuck and Co.

® Registered Trademark / ™ Trademark / ℠ Service Mark of Sears, Roebuck and Co.
® Marca Registrada / ™ Marca de Fábrica / ℠ Marca de Servicio de Sears, Roebuck and Co.
℠ Marque de commerce / ℠ Marque déposée de Sears, Roebuck and Co.