OWNER'S MANUAL

Operating and Servicing Instructions

Find **GENUINE** Replacement Parts at **www.dirtdevil.com**	**This cleaner uses the following parts:**	BELT STYLE	15
		FILTER TYPE	F2

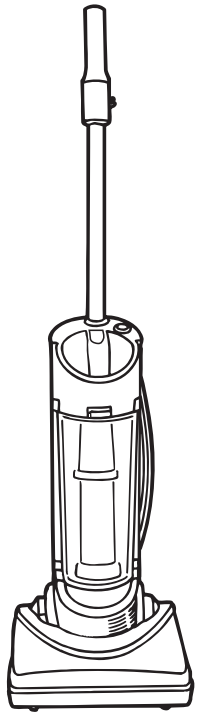

- Please read these instructions carefully before using your Lightweight Upright.
- Let us help you put your vacuum together or answer any questions, call:

  1-800-321-1134
  (USA & Canada)
  www.dirtdevil.com

⚠ WARNING:

Cleaner assembly may include small parts. Small parts can present a choking hazard.

Warranty Registration	**For quick reference, please record your vacuum information below.**
• Online at: www.dirtdevil.com • Mail: Royal Appliance Mfg 7005 Cochran Rd. Glenwillow, Ohio 44139	**Model #:** _____ **Mfg. Code:** _____ (Mfg. code located on the lower backside of cleaner)

Español - página E1

©2004 All rights reserved # 1-113191-000
2/07

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Notice d'utilisation et d'entretien

MODÈLE DE COURROIE	15
TYPE DE FILTRE	F2

Cet aspirateur fonctionne avec les pièces suivantes :

Vous trouverez des pièces de rechange d'**ORIGINE** sur le site

www.dirtdevil.com

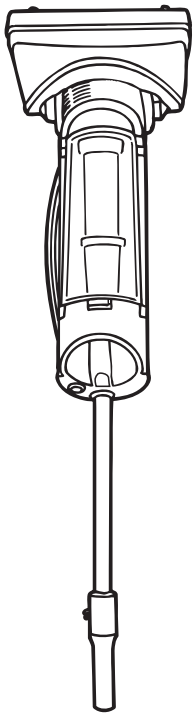

⚠ AVERTISSEMENT:

L'assemblage de l'appareil comprend des petites pièces. Ces dernières présentent un danger d'étouffement.

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre aspirateur léger.
- Nous pouvons vous aider à assembler votre aspirateur et à répondre à vos questions. Pour cela composez le :

1-800-321-1134
(É.U. et Canada)
www.dirtdevil.com

Enregistrement en Garantie	**Consignez les renseignements ci-dessous pour pouvoir les consulter rapidement.**
• Sur Internet : www.dirtdevil.com • Adresse postale : Royal Appliance Mfg 7005 Cochran Rd. Glenwillow, Ohio 44139	**N° de modèle :** _____ **Code de fabrication :** _____ (Le code de fabrication se trouve sur la partie inférieure arrière de l'aspirateur)

Español - página E1

2004 Tous droits réservés # 1-113191-000
2/07

THIS VACUUM CLEANER IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When you use an appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

- **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.**
- **ALWAYS FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS.**
- **BRING VACUUM CLEANER TO UPRIGHT POSITION WHEN USING THE HOSE AND ATTACHMENTS.**
- **DO NOT LEAVE VACUUM CLEANER UNATTENDED WHEN PLUGGED IN.**
- **REGULARLY CHECK THE FILTER TO CLEAN OR REPLACE.**
- **WARNING: FULLY ASSEMBLE CLEANER BEFORE OPERATING.**
- **WARNING: DO NOT USE SHARP OBJECTS TO CLEAN OUT THE HOSE SINCE THEY COULD CAUSE DAMAGE.**
- **OCCASIONALLY REMOVE BRUSH AND CLEAN DEBRIS FROM END CAPS TO KEEP BRUSH ROTATING SMOOTHLY.**
- **WARNING: THE CORDS, WIRES, AND/OR CABLES SUPPLIED WITH THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS, INCLUDING LEAD OR LEAD COMPOUNDS, KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM. WASH HANDS AFTER USING.**

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces. Electrical shock could occur.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center for inspection. Call 1-800-321-1134 for the nearest service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any objects into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.

2

CET APPAREIL A ÉTÉ CONÇU EXCLUSIVEMENT POUR UN USAGE DOMESTIQUE.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil ménager, vous devez toujours prendre certaines précautions, dont les suivantes :

- **LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.**
- **RESPECTEZ TOUJOURS À LA LETTRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.**
- **PLACEZ L'APPAREIL EN POSITION VERTICALE LORSQUE VOUS UTILISEZ LE TUYAU ET LES ACCESSOIRES.**
- **NE LAISSEZ PAS L'APPAREIL SANS SURVEILLANCE QUAND IL EST BRANCHÉ.**
- **VÉRIFIEZ RÉGULIÈREMENT LES FILTRES. NETTOYEZ-LES OU REMPLACEZ-LES AU BESOIN.**
- **AVERTISSEMENT : ASSEMBLEZ ENTIÈREMENT L'ASPIRATEUR AVANT DE LE METTRE EN MARCHE**
- **AVERTISSEMENT : N'UTILISEZ PAS D'OBJETS TRANCHANTS POUR NETTOYER LE TUYAU PUISQU'ILS POURRAIENT L'ENDOMMAGER.**
- **ENLEVEZ LE ROULEAU DE TEMPS EN TEMPS ET NETTOYEZ LES SALETÉS QUI ENCOMBRENT SES EXTRÉMITÉS AFIN QU'IL CONTINUE À TOURNER SANS PROBLÈME.**
- **AVERTISSEMENT : LES CORDONS D'ALIMENTATION, LES FILS ÉLECTRIQUES ET/OU LES CÂBLES FOURNIS AVEC CE PRODUIT CONTIENNENT DES PRODUITS CHIMIQUES, Y COMPRIS DU PLOMB OU DES COMPOSÉS DU PLOMB RECONNUS DANS L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE POUR CAUSER LE CANCER, ET ILS PEUVENT ENTRAÎNER DES MALFORMATIONS CONGÉNITALES OU ENDOMMAGER LES ORGANES REPRODUCTEURS. LAVEZ-VOUS LES MAINS APRÈS TOUTE UTILISATION.**

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOCS ELECTRIQUES OU DE BLESSURES :

- Ne pas s'éloigner de l'appareil lorsqu'il est branché. Le débrancher de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant l'entretien.
- Pour éviter les risques de chocs électriques, ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
- Ne pas permettre qu'il soit utilisé comme jouet. Être particulièrement attentif s'il est utilisé par des enfants ou près d'eux.
- Utiliser l'appareil en respectant les consignes inscrites dans le présent manuel. N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser avec une prise ou un cordon d'alimentation endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas de façon satisfaisante, s'il est tombé par terre ou dans l'eau, s'il a été endommagé ou laissé dehors, le retourner à un centre de service après vente pour qu'il soit inspecté. Composez le 1-800-321-1134 pour connaître le centre de service après vente le plus près de chez vous.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour déplacer ou porter l'aspirateur. Ne

- Do not use without dirt container and filters in place.
- Turn off all controls before unplugging.
- Look on your vacuum cleaner and follow all label and marking instructions.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Keep the vacuum cleaner on the floor. Only the hand-held vacuum cleaners may be set on furniture.
- Vacuum cleaner must be in the upright position to lift the rotating brush off the carpet when doing above floor cleaning.
- Do not use an extension cord with this vacuum cleaner.
- Store the vacuum cleaner indoors. Put the vacuum cleaner away after use to prevent tripping accidents.
- Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Proper voltage is listed on the cleaner plate.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING:

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

Your cleaner contains a thermal protective device to shut off the motor to avoid overheating. If this happens, turn switch off and unplug the cleaner. Inspect the exhaust, inlet, hose, and filters for any blockage. Empty the dirt container and clean filters. After approximately 30 minutes the motor will have cooled and the vacuum will be ready to use. **NOTE:** *The cleaner must remain unplugged during the 30 minute cooling period.*

3

Your cleaner contains a thermal protective device to shut off the motor to avoid overheating. If this happens, turn switch off and unplug the cleaner. Inspect the exhaust, inlet, hose, and filters for any blockage. Empty the dirt container and clean filters. After approximately 30 minutes the motor will have cooled and the vacuum will be ready to use. **REMARQUE :** *L'aspirateur doit demeurer débranché pendant une période de refroidissement de 30 minutes.*

Votre aspirateur est muni d'un protecteur thermique qui arrête le moteur en cas de surchauffe. Si cela se produit, arrêtez l'aspirateur et débranchez le. Examinez les systèmes d'évacuation et d'aspiration, le tuyau et les filtres pour détecter toute obstruction. Videz le godet à poussière et nettoyez les filtres. Au bout de 30 minutes environ, le moteur aura refroidi, et l'aspirateur sera de nouveau prêt à être utilisé. *L'aspirateur doit demeurer débranché pendant une période de refroidissement de 30 minutes.*

AVERTISSEMENT :

Afin de réduire les risques de chocs électriques, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une tige est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée dans une prise de courant polarisée que dans un sens. Si elle ne s'insère pas complètement dans la prise, il faut l'inverser. Si elle ne s'insère toujours pas, demandez à un électricien qualifié d'installer la prise appropriée. Ne jamais modifier la fiche d'aucune façon.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- Ne pas utiliser l'aspirateur à main peut être posé sur le mobilier.
- L'appareil doit être posé sur le plancher. Seul l'aspirateur à main peut être posé sur le mobilier.
- Pour nettoyer les endroits autre que le plancher, l'appareil doit être en position verticale afin de soulever du tapis la brosse rotative.
- Ne pas utiliser de rallonge électrique avec cet appareil.
- Ranger l'aspirateur à l'intérieur. Le ranger après usage pour que personne ne trébuche.
- Utiliser une tension inadéquate peut endommager le moteur et peut même blesser l'utilisateur. La tension adéquate est indiquée sur la plaque de l'appareil.
- Ne pas utiliser le cordon comme poignée, ne pas fermer de porte sur le cordon et ne pas tirer le cordon s'il frotte sur une arête vive ou un coin de mur. Éviter que l'appareil ne roule sur le cordon. Tenir le cordon à distance des surfaces chauffées.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon d'alimentation. Pour débrancher, tenir la fiche, non le cordon.
- Ne pas manipuler la prise ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas introduire d'objets dans les ouvertures. Ne pas utiliser si une ouverture est bloquée; maintenir celles ci exemptes de poussière, de peluche, de cheveux et de tout ce qui pourrait diminuer le passage de l'air.
- Garder les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps loin des ouvertures et des pièces mobiles.
- Ne pas aspirer quoi que ce soit qui brûle ou qui fume, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Ne pas utiliser l'aspirateur sans le godet à poussière et les filtres.
- Mettre toutes les commandes sur arrêt avant de débrancher.
- Examinez votre aspirateur et suivez toutes les instructions sur les étiquettes.
- Être particulièrement prudent pour le nettoyage des escaliers.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, ni l'utiliser dans des endroits où ces produits pourraient être présents.

CONGRATULATIONS

You are now the proud owner of a Dirt Devil®. We trust your new purchase will bring you many years of satisfaction.

Our company has designed and developed this product with you in mind.

We are very proud of our products and hope that you are equally satisfied with their quality and performance.

Thank you for your support of Dirt Devil® products.
Visit our website at www.dirtdevil.com

TABLE OF CONTENTS

Safety Instructions . . . . . Page 2, 3
Features. . . . . Page 5
How to Assemble . . . . . Page 6
How To Operate . . . . . Page 6
Dirt Container & Filter: Removal & Replacement. . . . . Page 7
Belt or Brushroll: Removal & Replacement . . . . . Page 8
Troubleshooting Guide . . . . . Page 9

LIMITED WARRANTY

To the consumer, Royal Appliance Mfg. Co. warrants this vacuum cleaner to be free of defects in material or workmanship commencing upon the date of the original purchase. Refer to the data plate label on your vacuum cleaner for the length of warranty and save your original sales receipt to validate start of warranty period.

If the vacuum cleaner should become defective within the warranty period, we will repair or replace any defective parts free of charge. The complete machine must be delivered prepaid to any ROYAL® Authorized Sales & Warranty Service Station. Please include complete description of the problem, day of purchase, copy of original sales receipt and your name, address and telephone number. If you are not near a Warranty Station, call the factory for assistance at USA & Canada: 1-800-321-1134. Use only genuine Royal® replacement parts.

The warranty does not include unusual wear, damage resulting from accident or unreasonable use of the vacuum cleaner. This warranty does not cover brushes, bags, flat belts, filters and bulbs. This warranty does not cover unauthorized repairs. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights (Other rights may vary from state to state in the USA).

IMPORTANT: USE ONLY GENUINE ROYAL® REPLACEMENT PARTS.
NOTE: TO REGISTER YOUR PRODUCT, RETURN YOUR WARRANTY CARD OR REGISTER ONLINE AT WWW.DIRTDEVIL.COM.

FÉLICITATIONS !

Vous êtes désormais l'heureux propriétaire d'un Dirt Devil™. Nous sommes persuadés que cet appareil répondra à vos besoins pendant de nombreuses années.

Nous avons conçu ce produit pour vous faciliter la vie.

Nous sommes très fiers de nos produits et nous espérons que vous serez aussi satisfait que nous de leur qualité et de leur rendement.

Merci d'utiliser les produits Dirt Devil™.
Visitez notre site Web : www.dirtdevil.com

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité. . . . . Page 2, 3
Pièces. . . . . Page 5
Assemblage de l'appareil . . . . . Page 6
Utilisation de l'appareil . . . . . Page 6
Godet à poussière et filtre : retrait et réinstallation . . . . . Page 7
Courroie ou rouleau-brosse : retrait et réinstallation . . . . . Page 8
Guide de dépannage. . . . . Page 9

GARANTIE LIMITÉE

Royal Appliance Mfg. Co. garantit au consommateur que cet aspirateur est exempt de vice de matériau ou de fabrication à compter de sa date d'achat originale. Consultez la plaque signalétique de l'appareil pour déterminer la durée de la garantie et conservez votre reçu d'achat original pour justifier la date d'entrée en vigueur de la période de garantie.

L'appareil entier doit être envoyé port payé à n'importe quel point de vente ou de réparation sous garantie de ROYAL™. Veuillez inclure une description détaillée du problème, la date d'achat, une copie du reçu d'achat original ainsi que vos nom, adresse et numéro de téléphone. Si aucun centre de réparation ne se trouve dans votre région, communiquez avec l'usine au 1-800-321-1134, pour obtenir de l'aide au Canada et aux États Unis. N'utilisez que les pièces de rechange Royal™.

La garantie ne couvre pas l'usure inhabituelle, les dommages causés par les accidents ou un usage abusif de l'appareil. Elle ne couvre pas non plus les brosses, les sacs, les courroies plates, les filtres et les ampoules. La garantie ne couvre pas les réparations non autorisées. La garantie vous accorde des droits précis, mais il se peut que vous ayez d'autres droits (ces derniers varient d'un État à un autre au sein des États-Unis).

IMPORTANT : N'UTILISEZ QUE DES PIÈCES DE RECHANGE ROYAL™ AUTHENTIQUES.
REMARQUE : POUR ENREGISTRER VOTRE APPAREIL, RETOURNEZ VOTRE CARTE DE GARANTIE. VOUS POUVEZ AUSSI L'ENREGISTRER EN LIGNE, SUR LE SITE WWW.DIRTDEVIL.COM.

FEATURES

FRONT

FRONT

1. Handle grip
2. Cord guide
3. Dirt container release button
4. On/Off switch
5. Carry handle
6. Filter
7. Dirt container
8. Nozzle

BACK

BACK

9. Telescopic handle
10. Telescopic handle release button
11. Upper cord wrap with quick cord release
12. Long power cord
13. Lower cord wrap with quick cord release
14. Wheels
15. Lower hose/Clog clean-out

CARACTÉRISTIQUES

AVANT

AVANT

1. Manche de la poignée
2. Guide du cordon
3. Bouton de dégagement du vide-poussière
4. Interrupteur marche/arrêt
5. Poignée de transport
6. Filtre
7. Vide-poussière
8. Suceur

ARRIÈRE

ARRIÈRE

9. Poignée télescopique
10. Bouton de dégagement de la poignée télescopique
11. Dispositif d'enroulement supérieur du cordon avec déclenchement rapide
12. Cordon d'alimentation long
13. Dispositif d'enroulement inférieur du cordon avec déclenchement rapide
14. Roues
15. Tuyau inférieur/Porte anti-obstruction

HOW TO ASSEMBLE

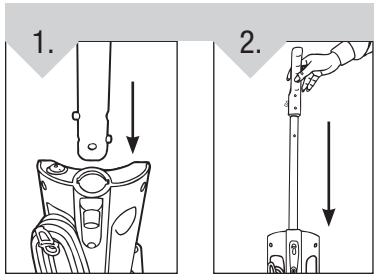

Insert handle into body of cleaner.

Push down firmly until handle locks into place.

FOR STORAGE

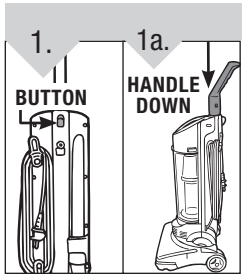

For storage, press the telescopic handle release button (Diagram 1) on the back of the cleaner and push handle down (Diagram 1a).

FOR REGULAR USE

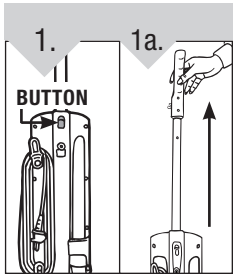

For regular use, push the telescopic handle release button (Diagram 1) and pull handle up (Diagram 1a).

HOW TO OPERATE

CORD RELEASE

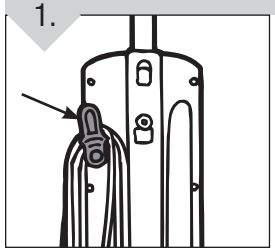

Turn the Quick Cord Release for easy cord removal. Store cord in cord guide (see “features”, Diagram 2 for location) to keep out of the way while vacuuming.

ON/OFF SWITCH

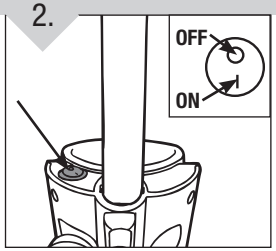

Plug cord into electrical outlet. Turn cleaner on by pressing the on/off switch located on the top of unit.

HANDLE RELEASE

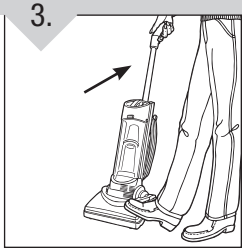

Pull back handle to tilt back. Press on the front of nozzle if needed.

FLOOR/CARPET CLEANING

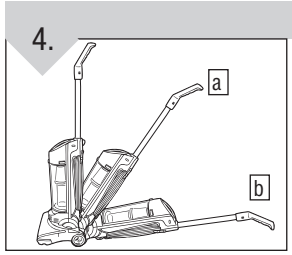

Move the handle and adjust it to the desired position for (a) operating the cleaner, and (b) lowering handle to clean under furniture.

CARRY HANDLE

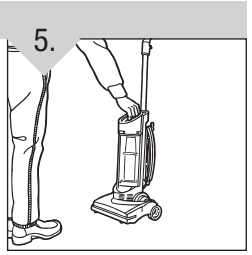

Use the carry handle located on the top of the dirt container lid to move the cleaner from room to room.

ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL

RANGEMENT

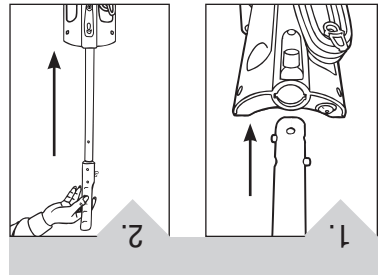

Insérez la poignée dans le corps de l'aspirateur.

Appuyez fermement pour enclencher la poignée.

POUR UNE UTILISATION RÉGULIÈRE

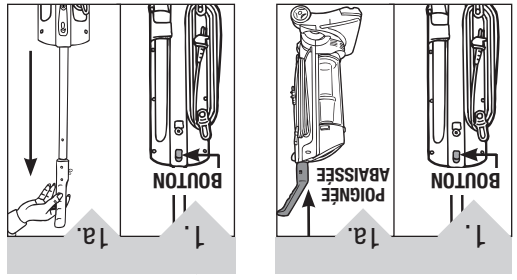

Pour ranger l'aspirateur, appuyez sur le bouton de dégagement de la poignée télescopique (illustration 1) située à l'arrière de l'aspirateur et abaissez la poignée (illustration 1a).

Pour utiliser l'aspirateur, poussez le bouton de dégagement de la poignée télescopique (illustration 1) et relevez la poignée (illustration 1a).

UTILISATION DE L'APPAREIL

DÉCLENCHEUR DU CORDON

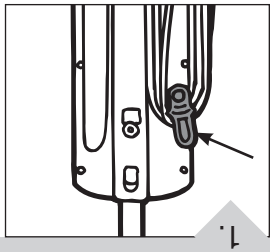

Tournez le déclencheur instantané du cordon pour faciliter l'enlèvement du cordon. Rangez le cordon dans le guide du cordon (voir la section « CARACTÉRISTIQUES », numéro 2) pour qu'il ne vous gêne pas lorsque vous passez l'aspirateur.

INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT

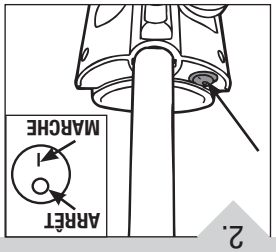

Branchez le cordon. Mettez l'aspirateur en marche en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt situé en haut de l'appareil.

DÉGAGEMENT DE LA POIGNÉE

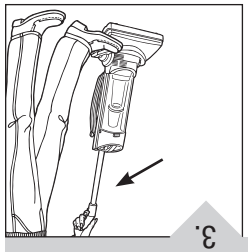

Tirez sur la poignée pour incliner l'appareil. Appuyez sur l'avant du suceur si nécessaire.

NETTOYAGE DU SOL/DES MOQUETTES

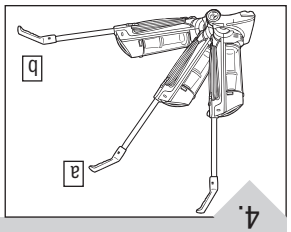

Déplacez la poignée et réglez-la à la position souhaitée lorsque vous (a) faites fonctionner l'aspirateur, et (b) abaissez-la pour nettoyer sous les meubles.

POIGNÉE DE TRANSPORT

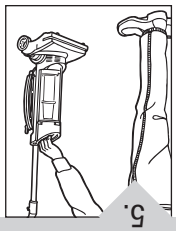

Utilisez la poignée de transport située en haut du couvercle du vide-poussière pour transporter l'aspirateur d'une pièce à l'autre.

DIRT CONTAINER & FILTER: REMOVAL & REPLACEMENT

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF INJURY FROM MOVING PARTS - UNPLUG BEFORE REMOVING OR REPLACING FILTER.

NOTE: *For best performance, replace filter every 6 months..*

Please use reminder label located on filter cap to record replacement date.

FILTER TYPE **F2**

For F2 filter replacement, please call 1-800-321-1134 or visit our website at www.dirtdevil.com to locate a dealer nearest you.

1.

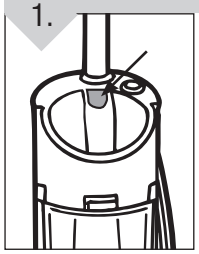

Depress button on top of dirt container lid to remove dirt container.

2.

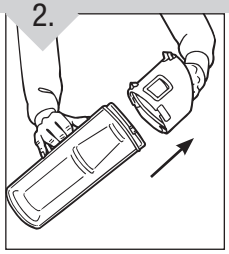

Remove lid by grasping handle on dirt container lid and turn counter clockwise.

3.

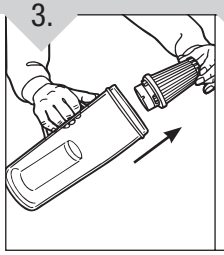

3a.

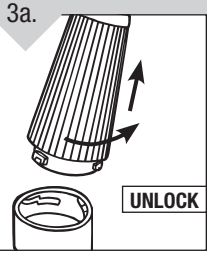

Hold the dirt container and grasp the top of the filter. Twist the filter counter clockwise to unlock (Diagram 3a). Pull the filter up and out.

4.

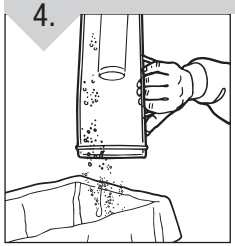

Clean filter and empty dirt container completely. See "Regular Maintenance" note below for instructions on cleaning the filter.

5.

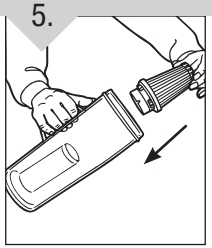

Return filter to dirt container. Twist filter clockwise to lock into position.

6.

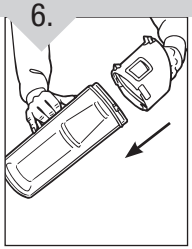

Return lid to dirt container.

7.

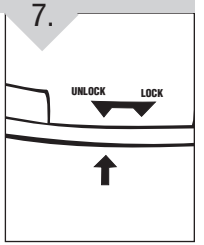

Line up arrow on dirt container with lock/ unlock arrows on dirt container lid for proper alignment. Turn clockwise to lock lid in place.

8.

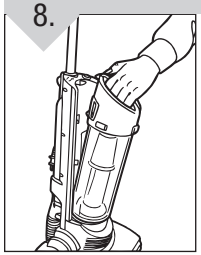

Return dirt container to base of unit.

***REGULAR MAINTENANCE:** Each time the dirt container is emptied, the filter should be cleaned. Tap the filter firmly against the inside of a trash can until the dirt stops falling from the filter. (Filter will be discolored after use, this will not affect the filter's performance.) Do not brush the filter. The cleaning instructions may vary depending on the dirt conditions. In some cases, more or less cleaning of the filter may be required.

VIDE-POUSSIÈRE ET FILTRE : RETRAIT ET RÉINSTALLATION

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER DE VOUS BLESSER AVEC LES PIÈCES EN MOUVEMENT, DÉBRANCHEZ L'APPAREIL AVANT D'ENLEVER OU DE RÉINSTALLER LE FILTRE.

REMARQUE : *Pour un meilleur rendement, remplacez le filtre tous les 6 mois.*

Veuillez utiliser l'étiquette de rappel située sur le bouchon du filtre pour noter la date de remplacement.

TYPE DE FILTRE **F2**

Pour le remplacement du filtre F2, veuillez appeler le 1-800-321-1134 ou visitez le site www.dirtdevil.com pour connaître le centre de service le plus proche.

1.

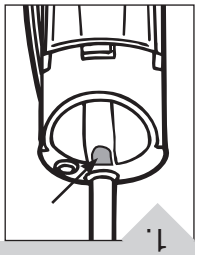

Appuyez sur le bouton situé sur le couvercle du vide-poussière pour enlever le vide-poussière.

2.

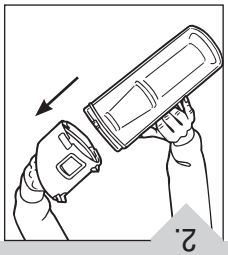

Enlevez le couvercle en saisissant la poignée située sur ce dernier et en la tournant dans le sens anti-horaire.

3.

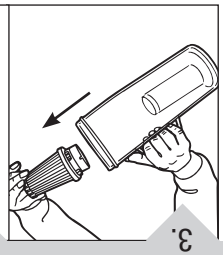

3a.

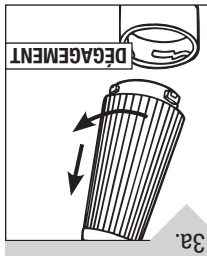

Tenez le vide-poussière et saisissez le filtre par le haut. Tournez le filtre dans le sens anti-horaire pour le dégager (illustration 3a). Tirez le filtre vers le haut et sortez-le.

4.

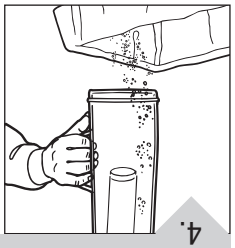

Nettoyez le filtre et videz complètement le vide-poussière. Reportez-vous à la note sur l' « Entretien régulier » ci-dessous concernant les instructions sur le nettoyage du filtre.

5.

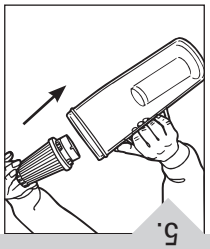

Remettez le filtre dans le vide-poussière. Tournez le filtre dans le sens horaire pour l'encliencher.

6.

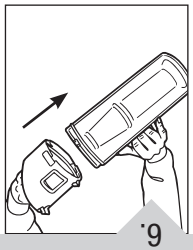

Remettez le couvercle du vide-poussière.

7.

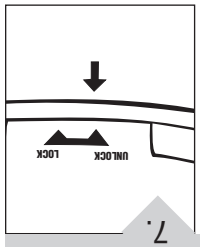

Alignez la flèche située sur le vide-poussière de manière à correspondre aux flèches encliencher/ désencliencher (lock/ unlock) situées sur le couvercle. Tournez dans le sens horaire pour encliencher le couvercle.

8.

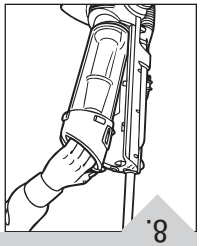

Remettez le vide-poussière sur la base de l'appareil.

***ENTRETIEN RÉGULIER :** À chaque fois que vous videz le vide-poussière, nettoyez le filtre. Cognez le filtre fermement contre l'intérieur d'une poubelle jusqu'à ce que la poussière cesse de s'en échapper. (Le filtre se décolore après utilisation, ceci n'altère pas son efficacité.) Ne brossez pas le filtre. Les instructions de nettoyage peuvent varier selon les conditions de salété. Dans certains cas, il est nécessaire de nettoyer plus ou moins le filtre.

BELT OR BRUSHROLL: REMOVAL & REPLACEMENT

TOOL REQUIRED: PHILLIPS SCREWDRIVER

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF INJURY FROM MOVING PARTS - UNPLUG BEFORE CHANGING BELT OR BRUSHROLL.

For Belt Style 15 replacements, please call 1-800-321-1134 or visit our website at www.dirtdevil.com to locate a dealer nearest you.

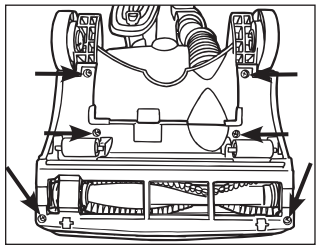

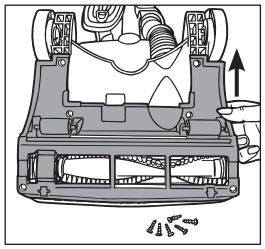

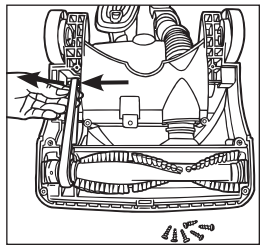

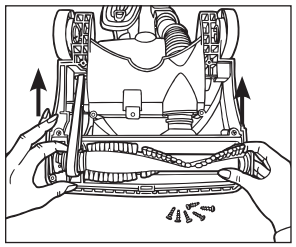

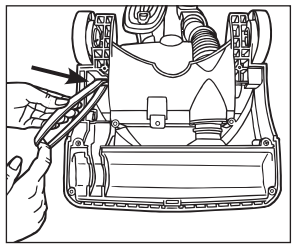

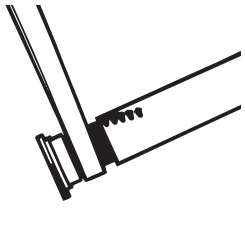

Lift and remove brushroll. Dispose of old belt.

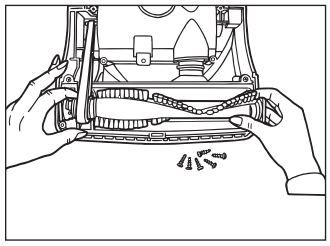

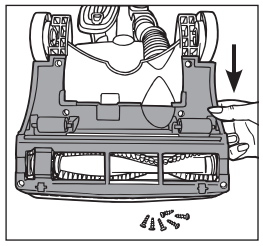

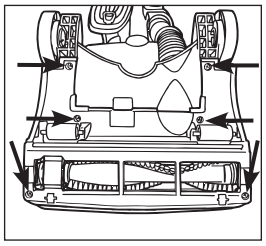

Pour remplacer la courroie modèle 15, veuillez appeler le 1-800-321-1134 ou visiter notre site à www.dirtdevil.com pour connaître le revendeur le plus proche.

CARACTERÍSTICAS

PARTE FRONTAL

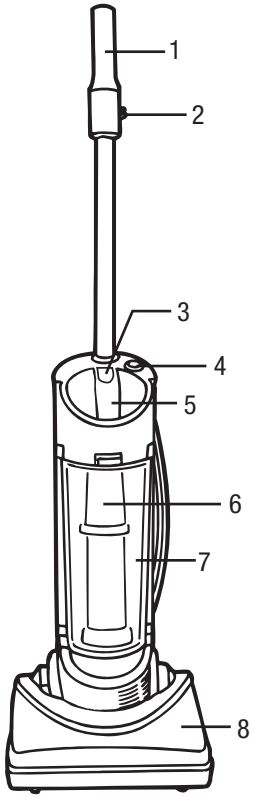

PARTE POSTERIOR

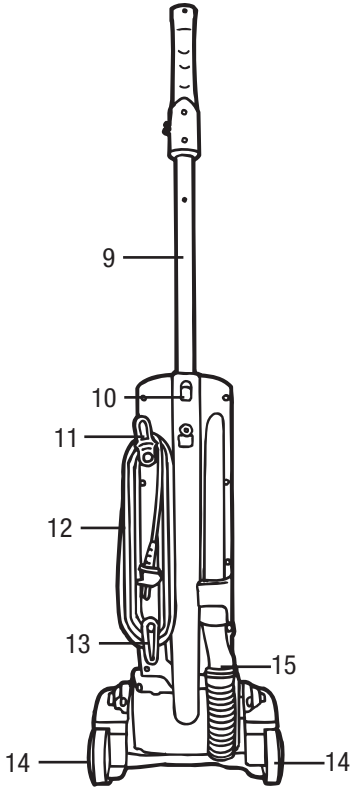

PARTE FRONTAL

1. **Empuñadura del asa**
2. **Guía del cordón eléctrico**
3. **Botón de liberación del recipiente de polvo**
4. **Interruptor Encendido / Apagado**
5. **Asa de transporte**
6. **Filtro**
7. **Recipiente de polvo**
8. **Boquilla**

PARTE POSTERIOR

9. **Asa telescópica**
10. **Botón de liberación del asa telescópica**
11. **Gancho superior para el cordón con liberación rápida**
12. **Cordón eléctrico largo**
13. **Gancho inferior para el cordón con liberación rápida**
14. **Ruedas**
15. **Manguera inferior/Limpieza de atascos**

CÓMO ENSAMBLAR

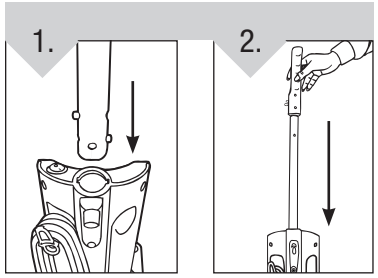

Inserte el asa en el cuerpo de la aspiradora.

Empuje con firmeza hacia abajo hasta que el asa quede trabada en su lugar.

PARA ALMACENAMIENTO

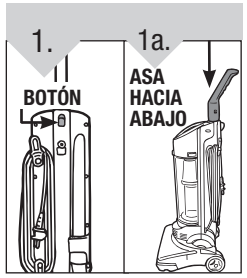

Para almacenarla, oprima el botón de liberación del asa telescópica (Diagrama 1) en la parte posterior de la aspiradora y empuje el asa hacia abajo (Diagrama 1a).

PARA USO REGULAR

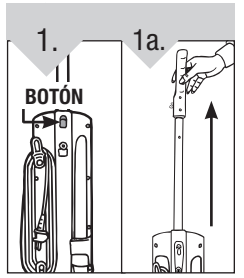

Para usarla regularmente, oprima el botón de liberación del asa telescópica (Diagrama 1) y tire el asa hacia arriba (Diagrama 1a)

CÓMO FUNCIONA

LIBERACIÓN DEL CORDÓN ELÉCTRICO

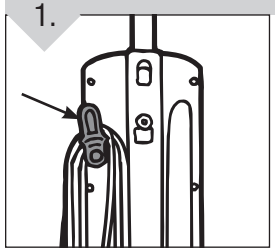

Gire el gancho de liberación rápida del cordón eléctrico para retirarlo más fácilmente. Guarde el cordón en la guía (vea "CARACTERÍSTICAS", número 2 para la ubicación) para mantenerlo fuera del paso mientras aspira.

INTERRUPTOR ENCENDIDO / APAGADO

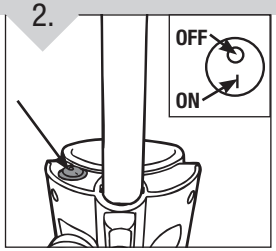

Conecte el cordón eléctrico en la toma de corriente. Encienda la unidad oprimiendo el interruptor de encendido / apagado localizado en la parte superior de la unidad.

LIBERACIÓN DEL ASA

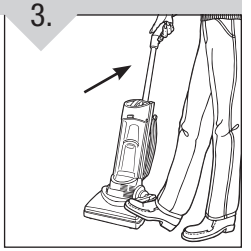

Tire del asa hacia atrás para inclinarla. Presione en la parte delantera de la boquilla de ser necesario.

LIMPIEZA DE PISOS/ ALFOMBRAS

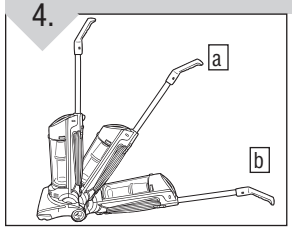

Mueva el asa y ajústela en la posición deseada para (a) operar la aspiradora y (b) bajar el asa para limpiar debajo de los muebles.

ASA DE TRANSPORTE

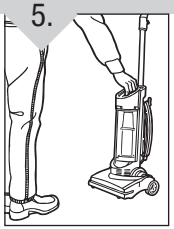

Para llevar la aspiradora de una habitación a otra, use el asa de transporte ubicada encima de la tapa del recipiente de polvo.