User's Guide

Important!
Read this manual carefully, and keep for future reference.

ORECK®

DualMax™ Air Purifier

This product earned the ENERGY STAR® by meeting strict energy efficiency guidelines set by the US EPA. US EPA does not endorse any manufacturer claims of healthier indoor air from the use of this product.

The energy efficiency of this ENERGY STAR® qualified model is measured based on a ratio between the model's CADR for dust and the electrical energy it consumes, or CADR/Watt.

Enjoy

Congratulations on your purchase of the Oreck DualMax™ air purifier. Use this manual to learn the features, operation and maintenance of the Oreck Air Purifier.

Welcome to our **Call. Click. Visit.** customer service program. To contact Oreck:

Call

USA: **1•800•989•3535**
Canada: **1•888•676•7325**

Click

www.oreck.com

Visit

Visit one of our many Oreck store locations

ORECK

Contents

Safety **3**

General Warnings 3

Placement Warnings 4

Features **5**

Operation **7**

Cleaning **8**

Cleaning Intervals 8

Cleaning the Pre-Filter 9

Cleaning the Truman Cell® 9

Drying the Truman Cell® 11

Dry Operation Mode 11

Cleaning the Exhaust Grille 12

Troubleshooting **13**

Warranty **14**

Spanish **15**

French **30**

General Warnings

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Cleaning the unit while it is plugged in may result in electric shock, electric spark and serious injury. Unplug the unit before cleaning or maintenance.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or injury, read and understand this user guide before operating this appliance.

- Do not operate unit if cord or plug is damaged. Doing so can result in electric shock. Discard the damaged unit or take it to an authorized service facility for examination and/or repair. USA: **1•800•989•3535** Canada: **1•888•676•7325**
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- Only use the air purifier as described in this manual.
- Do not handle the unit with wet hands. Thoroughly dry your hands before handling any part of the air purifier.
- Hair, loose clothing and body parts can get caught in the machine resulting in injury. Keep hair, loose clothing and body parts away from openings and moving parts.
- Do not unplug by pulling on the cord. Doing so may result in electrical spark or fire. Unplug the unit by grasping, and pulling the plug.
- Do not use an extension cord.
- Do not place the air purifier near sources of heat, such as: stove tops, ovens, radiators or computers.
- Unplug the appliance from the power supply before cleaning.
- This equipment should be inspected frequently and the dirt that has collected should be removed regularly to prevent excessive accumulation that may result in flashover or fire.
- Caution: High Voltage
- Do not defeat interlock.
- Do not use the air purifier outdoors or on wet surfaces.

- Do not use the air purifier in an enclosed space where flammable, combustible or explosive gases are present.
- Do not use in an area where toxic vapors, flammable dust or oxygen tanks are present. Check the location and make sure these elements are not present.
- Warning: Product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.
- Do not place open flames, including candles, directly in front of the air purifier.
- It is important to keep all objects away from the air intake grille.
- Place the air purifier on a flat, solid, stable surface. Never place the unit on soft surfaces such as a bed or sofa.
- Position the air purifier so that the dirty air is not drawn across your head or body while sitting or sleeping.
- Place the air purifier so the plug on the power cord easily reaches a standard electrical outlet for a polarized plug.
- Children should be supervised when product is in use. Do not allow children to play on or near the air purifier. Keep children's hair, loose clothing, and body parts away from/out of the intake grille, vents, holes, or openings.
- This product is suitable for use with solid-state speed controls.

Note: To reduce the risk of electric shock this product has a polarized plug (one blade wider than the other). The plug will only fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit properly, reverse the plug. If it still does not fit, contact qualified personnel to install the proper outlet. Do not alter the plug in any way.

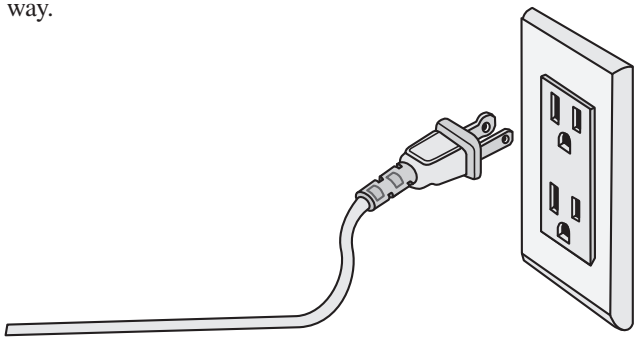

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Features

1. **Pre-Filter:** Filter large particles such as dust, hair and lint.
2. **Cleaning Brush:** Use to clean the front and back grilles. Stores snuggly in the compartment under the cover.
3. **Odor Absorber System:** This component combines advanced catalytic technologies to reduce odors and chemical fumes from glues, solvents, and synthetic materials when air passes through the filter and is activated by the DualMax™ internal lights. (The Odor Absorber System cannot be removed.)
4. **Truman Cell®:** Electrostatically charges and collects small particles such as dust, smoke, pollen, mold, and fungi from the air that passes through the filter.
5. **Exhaust Grille:** Directs the flow of air as it exits the unit.
6. **Power Cord:** Plug into the outlet to begin use.
7. **Night Light:** The Oreck logo on the front panel & the indicators on the control panel will illuminate when the night light is activated.
8. **Collector Cell Light:** A solid amber light is included as a handy reminder to clean the Truman Cell after 30 days. A blinking light indicates a malfunction that has caused the Truman Cell® to shut down and requires attention.
9. **Speed Indicator Light:** The speeds will be cumulatively indicated: 1=silent; 1+2=medium; 1+2+3=high.
10. **Odor Absorber Button:** This button turns the internal lights on or off as desired. If turned off, the unit will continue to filter particles from the air that passes through the filter but its odor and VOC capability will be greatly reduced.
11. **Motor Speed/Power Button:** Press the power buttons repeatedly for the desired speed.
    - Low for Silence Technology®
    - Medium for normal use
    - High for maximum cleaning
12. **Night Light Button:** Repeatedly press this button to change the lighting scheme to best suit your preference.
13. **Front Grille:** Air enters here for the first stage of cleaning.

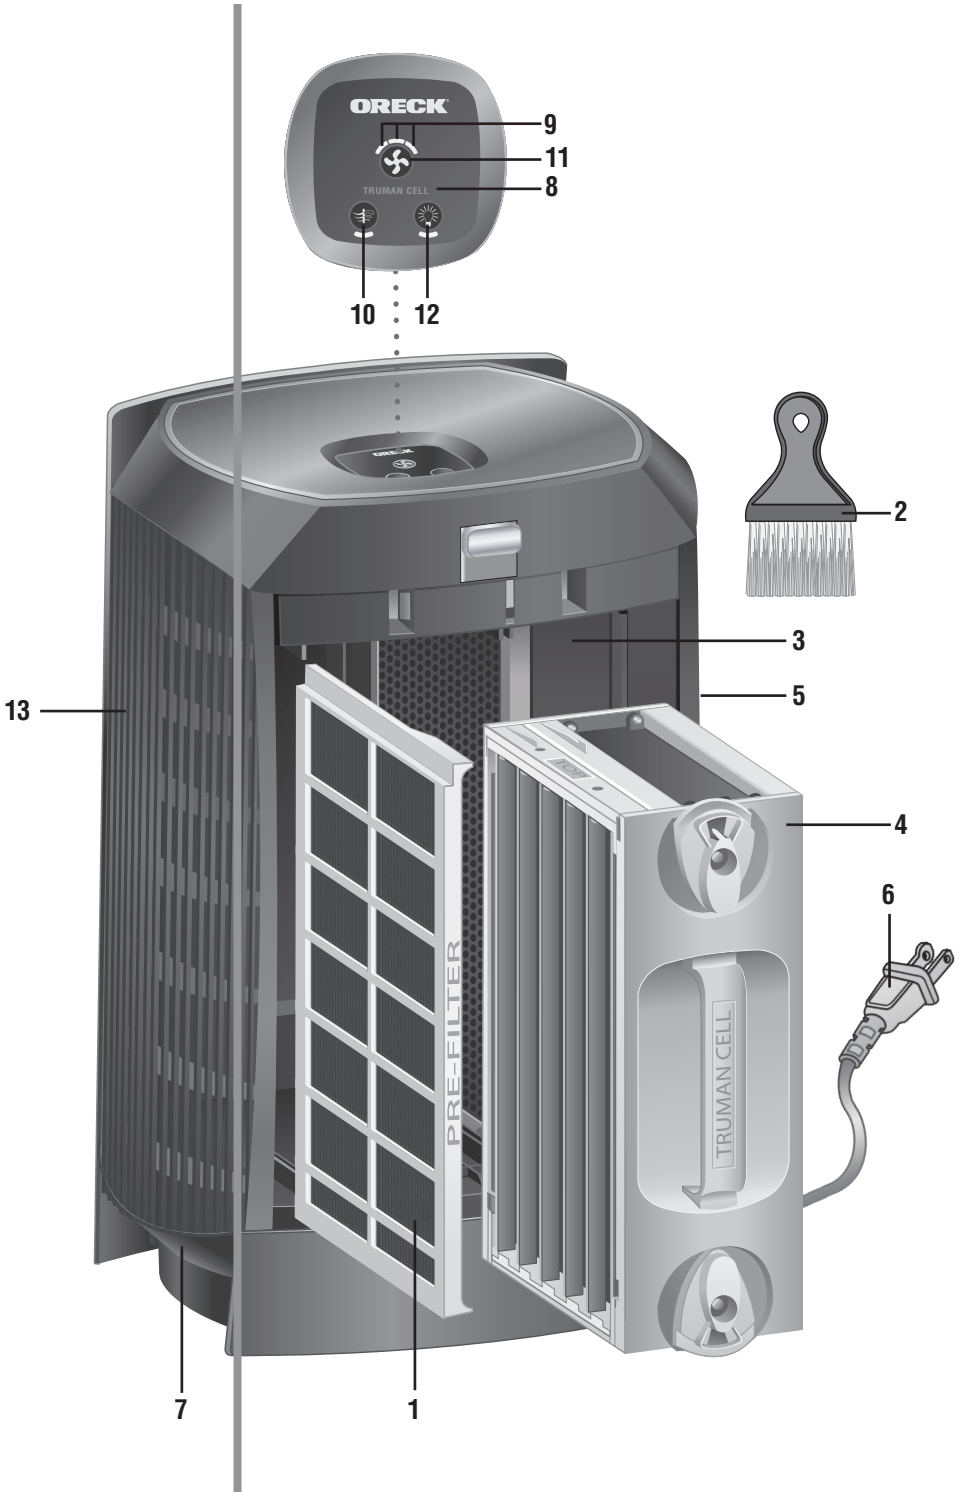
ORECK
TRUMAN CELL
9
11
8
10
12
2
3
5
13
4
6
PRE-FILTER
TRUMAN CELL
7
1

Operation

1. **Place.** Locate the air purifier on a solid surface. Be sure the grille is not blocked by other objects and there are no candles or flames near the unit.
2. **Plug In.** Plug into nearest standard electrical outlet that accepts a polarized plug.
3. **Select** the air cleaning speed. Press the motor speed/power button until you reach the desired speed.

Cleaning

Cleaning Intervals

Proper care and cleaning of the air purifier is critical to performance. The following chart shows the cleaning intervals and method.

Part	Cleaning Time	Method
Cabinet	As needed	Wipe with damp cloth first. If required, follow with mild, non-abrasive cleaner.
Truman Cell®	2 to 4 weeks	Spray Oreck Assail-a-Cell® cleaner or soak in warm water or warm water with mild liquid detergent. Rinse and dry.
Pre-Filter	2 to 4 weeks	Rinse thoroughly in warm water or as needed.
Air Direction Grille	As needed	Use the brush provided with the air purifier to brush away debris in between the slots.

⚠WARNING!

Cleaning the unit while it is plugged in may result in electric shock, electric spark and serious injury. Unplug the unit before cleaning or maintenance.

Cleaning the Pre-Filter

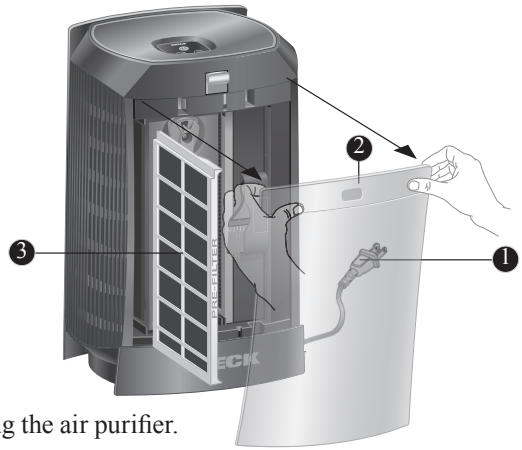

1. Unplug the air purifier.
2. Open the Cover by gently pulling from the top corners.
3. Pull the Pre-Filter straight out of the Cabinet.
4. Thoroughly rinse the Pre-Filter and let it air dry before placing it back in the Cabinet. **Do not use heated or compressed air as part of the drying process.**
5. Slide the Pre-Filter back into the unit.
6. Close the Cover securely.

Cleaning the Truman Cell®

Note: The Truman Cell® may require more frequent cleaning if "arcing" occurs. Arcing is a sharp snapping sound that occurs when large particles are collected in the Truman Cell®. If prolonged or continuous arcing occurs, the Truman Cell® should be cleaned.

1. Unplug the air purifier.
2. Open the Cover by gently pulling from the top corners.
3. Remove the Truman Cell® by unlocking top and bottom knobs and pulling straight out.
4. Separate the Truman Cell® from the Wire Assembly for easier access to each during cleaning.

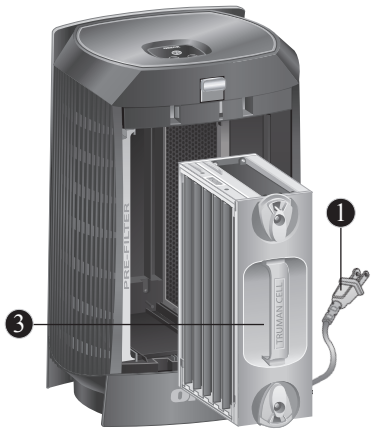

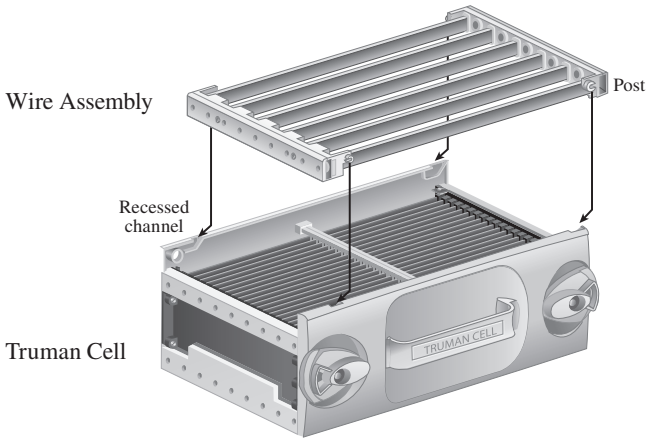

5. Place each in sink, bathtub or other location where cleaner can cover every surface.

6. Spray Oreck Assail-a-Cell® cleaner between each Cell Plate and cover each surface. Allow the cleaner to soak for a few minutes but do not let it dry. Thoroughly rinse the Truman Cell® with clean water.

   An alternative method to clean the Truman Cell® is to rinse or soak it in warm water for loose debris. Mild liquid dish detergent in water may also be used to help break down tough dirt and residue. Thoroughly rinse the Truman Cell® with clean water.

   Note: To prevent damage to the components of the Truman Cell®, do not put in dishwasher or use a cotton swab.

   Tough residue such as tar from tobacco smoke may need additional cleaning or longer soaking.

7. Shake excess water from the Truman Cell® to speed up drying time. Do not use heated or compressed air to dry.

8. Reassemble the Wire Assembly and Truman Cell® by inserting the (4) post located on the outside edges of the Wire Assembly into the recessed channels of the Truman Cell®. After guiding the post into the recessed channels, slide the Wire Assembly until it locks into place.

9. Place the Truman Cell® back into the unit by sliding it straight in and turning each knob to its locking position. The Truman Cell® is specially designed so that it can only be inserted in one direction.

10. Close the Cover securely.

Drying the Truman Cell®

Note: The Truman Cell® must be completely dry after cleaning in order to operate properly. A drying mode is available to help remove any residual moisture. While in this mode, the fan will be running on Medium speed, and no power will be supplied to the Truman Cell. Once the unit detects that the Truman Cell® is completely dry, it will return to its original operating settings and function as normal.

"Dry Mode" Operation

If the power supply detects that the Truman Cell® is wet, it shuts down power to the cell and causes the Collector Cell light to blink rapidly.

1. While the Collector Cell light is blinking, press and hold the power button to initiate "Dry Mode".
2. Next, the following will all happen simultaneously:
   - The lights directly above and below the power button will flash 3 times.
   - The unit will switch to medium speed.
   - The Collector Cell light will start to blink in a slow pattern.
3. Once in "Dry Mode"
   - The unit will run for 60 minutes and then attempt to reset the power supply to the Truman Cell®.
   - If the power supply successfully restarts, the unit will return to its original speed and run as normal.
   - If not successful, it will go through the same process up to two more times.
   - If still not successful after the third try, the cell is likely damaged or is shorting out due to the presence of a foreign object; it will return to the original speed and the Collector Cell light will blink with a rapid blink pattern indefinitely until the unit is reset.

TRUMAN CELL
PRE-FILTER
TRUMAN CELL
ORECK

Solución de problemas

Los problemas de servicio que parecen ser grandes frecuentemente pueden solucionarse fácilmente. Estudiando esta guía, usted puede ser su propio técnico solucionador de problemas.

Todos los demás servicios de mantenimiento deben ser realizados por un centro de servicio autorizado de Oreck. service center.

Problema	Revisar	Solución
La unidad no enciende.	• Cable del suministro de energía • Interruptor selector • Tapa	• Enchufe el cable de suministro de energía • Coloque el Interruptor Selector en la velocidad de ventilador deseada. • Verifique que la tapa está cerrada firmemente.
La bombilla de la celda Truman Cell® ha cambiado a color ámbar constante.	Celda Truman Cell®	• Una bombilla color ámbar constante es un recordatorio de limpieza porque ya han transcurrido 30 días. Lave la Celda Colectora. Antes de reinstalarla, verifique que está completamente limpia.
La bombilla de la celda Truman Cell® está parpadeando en color ámbar.	Celda Truman Cell®	• Una bombilla con destello rápido indica que el suministro de energía se ha desactivado debido a un sonido de crujido o un cortocircuito. La celda debe inspeccionarse y limpiarse, repararse o reemplazarse. • Una bombilla con parpadeo lento indica que la unidad está en el Modo de Secado.
La unidad no remueve partículas.	Celda Truman Cell®	• Limpie la celda Truman Cell®. • La celda Truman Cell® podría estar dañada. Comuníquese con Oreck para obtener servicio.
La unidad produce un sonido de crujido y de chasquidos.	Celda Truman Cell®	• El ruido de crujido y chasquidos (chisporroteo) puede ocurrir cuando una partícula grande es capturada en la celda Truman Cell®. Si la unidad está produciendo un ruido de crujido excesivo, la celda podría estar sucia. Trate de limpiar la celda Truman Cell®. • Si el ruido de crujido excesivo continúa después de una limpieza apropiada, la celda Truman Cell® podría estar dañada. Si está dañada, comuníquese con Oreck para obtener servicio.
La unidad sigue sin funcionar apropiadamente.	Revise todo lo anterior.	Comuníquese con Oreck para obtener servicio.

Garantía

ORECK MANUFACTURING COMPANY: (Oreck Manufacturing Company le suministra la siguiente garantía limitada para este producto sólo si se compró originalmente a Oreck o un Distribuidor Minorista Autorizado de Oreck para uso residencial (no para reventa).

Oreck reparará o reemplazará, sin costo, para el comprador original, cualquier pieza que se encuentre está defectuosa por material o fabricación, dentro de un período de cinco (5) años después de la fecha de compra para todos los modelos residenciales. NOTA: Si la unidad se utiliza comercialmente, se aplica una garantía general de un (1) año.

Está garantía limitada no cubre el reemplazo de piezas gastables o consumibles tales como filtros, cartuchos, y otras piezas sometidas a desgaste normal, a menos que estén defectuosas en material o fabricación.

Está garantía limitada no aplica a ninguna pieza sometida a accidente, abuso, uso comercial, alteración, uso incorrecto, daño causado por acto de Dios, el uso de voltajes diferentes a los indicados en la placa de datos de este producto, o servicio de mantenimiento a este producto por parte de alguien diferente a Oreck o un Centro de Servicio Autorizado de Fábrica participante.

Oreck no autoriza ninguna persona o representante para tomar u otorgar ninguna otra obligación de garantía con la venta de este producto.

La garantía limitada de Oreck sólo es válida si usted guarda la prueba de compra a Oreck o un Distribuidor Minorista Autorizado de Oreck para este producto. Si usted compra este producto a cualquier otra entidad, su compra es "TAL COMO ESTÁ", lo que significa que Oreck no le otorga garantía, y que usted, no Oreck, asume todo el riesgo de la calidad y funcionamiento de este producto, incluyendo el costo total de cualquier servicio necesario o reparación de cualquier defecto.

La responsabilidad de Oreck en cuanto a daños ante usted por cualquier costo que surja de este texto de garantía limitada estará limitada a la cantidad pagada por este producto en el momento de la compra original, y Oreck no será responsable de ningún daño directo, indirecto, consiguiente o casual que surja del uso o incapacidad de utilizar este producto. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de los daños consiguientes o casuales, de modo que la anterior limitación o exclusión podría no aplicarse a usted.

SE NIEGAN EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS DIFERENTES A LA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE, PARA ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIDAD Y CONVENIENCIA PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y además, usted podría tener otros derechos que varían de un estado a otro.

ORECK®

Purificateur d'air DualMax™

Guide d'utilisation

Important!
Lisez attentivement ce manuel, et conservez-le comme référence ultérieure.

ENERGY STAR

Ce produit a mérité le label ENERGY STAR® en répondant aux strictes exigences d'efficacité énergétique définies par l'EPA (agence américaine de protection de l'environnement).

L'EPA des USA ne soutient aucune prétention de constructeur relative à de l'air intérieur rendu plus sain par l'utilisation de ce produit. L'efficacité énergétique de ce modèle qualifié ENERGY STAR® est mesurée sur la base d'un ratio entre le CADR (taux de sortie d'air propre) du modèle et l'énergie électrique qu'il consomme, ou CADR/Watt.

Appréciez

Félicitations pour votre achat du purificateur d'air Oreck Dual-Max™. Utilisez ce manuel pour apprendre les caractéristiques, le fonctionnement et l'entretien du purificateur d'air Oreck.

Bienvenue dans notre programme **Appeler / Cliquer / Visiter** de notre service à la clientèle. Pour contacter Oreck :

ORECK

Appeler

USA: **1•800•989•3535**
Canada: **1•888•676•7325**

Cliquer

www.oreck.com

Visiter

Rendez visite à l'un de nos nombreux points de vente Oreck.

Contenu

Sécurité **33**

Avertissements généraux 33

Avertissements pour le placement 34

Caractéristiques **35**

Fonctionnement **37**

Nettoyage **38**

Intervalles de nettoyage 38

Nettoyage du préfiltre 39

Nettoyage de la Truman Cell® 39

Séchage de la Truman Cell® 41

Fonctionnement en mode de séchage 41

Nettoyage de la grille de sortie 42

Dépannage **43**

Garantie **44**

Espagnol **15**

Sécurité

Avertissements généraux

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Nettoyer l'appareil pendant qu'il est branché électriquement peut entraîner une commotion électrique, des étincelles électriques, et une blessure grave. Débranchez l'appareil avant toute intervention de nettoyage ou d'entretien

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de départ d'incendie, de commotion électrique ou de blessure, lisez et assimilez le guide d'utilisation avant de vous servir de l'appareil.

- Ne faites pas fonctionner l'appareil si son cordon ou sa fiche secteur sont endommagés. Cela pourrait entraîner une commotion électrique. Mettez au rebut l'appareil endommagé ou confiez-le à un établissement de service agréé pour examen et/ou réparation.

  USA: **1•800•989•3535** Canada: **1•888•676•7325**

- Ne faites pas passer le cordon sous la moquette. Ne recouvrez pas le cordon avec des carpettes, des tapis de couloir ou des revêtements similaires. Ne passez pas le cordon sous des meubles ou appareils. Disposez le cordon à l'écart des zones de trafic là où il ne fera pas trébucher.
- N'utilisez le purificateur d'air que comme c'est décrit dans ce manuel.
- Ne manipulez pas l'appareil avec des mains humides. Séchez-vous soigneusement les mains avant de toucher n'importe quelle partie du purificateur d'air.
- Les cheveux, des vêtements lâches et des parties du corps peuvent se prendre dans la machine en causant une blessure. Gardez-les à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur son cordon. Cela pourrait causer des étincelles électriques ou un départ d'incendie. Débranchez l'appareil en prenant sa fiche et en la retirant.
- N'utilisez pas une rallonge électrique.
- Ne placez pas le purificateur d'air près de sources de chaleur, comme: dessus de poêle, fours, radiateurs ou ordinateurs.
- Débranchez l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer.
- Cet équipement doit être inspecté fréquemment, et la poussière qui a été collectée doit être éliminée régulièrement pour éviter une accumulation excessive qui pourrait entrainer un embrasement général ou un départ d'incendie.
- Attention: Haute tension
- Ne rendez pas inopérant l'inter-verrouillage.
- N'utilisez pas le purificateur d'air à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- N'utilisez pas le purificateur d'air dans un espace clos où sont présents des gaz inflammables, combustibles ou explosifs.

- Ne l'utilisez pas dans une zone où sont présents des vapeurs toxiques, de la poussière inflammable ou des bouteilles d'oxygène. Vérifiez l'emplacement et assurez-vous que de tels éléments ne sont pas présents.
- Avertissement : Le produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme causant des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres atteintes à la reproduction.
- Ne placez pas de flammes nues, y compris des bougies, directement devant le purificateur d'air.
- Il est important de garder tous les objets à distance de la grille d'admission.
- Placez le purificateur d'air sur une surface plane, solide et stable. Ne placez jamais l'appareil sur des surfaces molles comme un lit ou un canapé.
- Positionnez le purificateur d'air de sorte que l'air sale ne soit pas entraîné autour de votre tête ou de votre corps quand vous êtes assis ou couché.
- Placez le purificateur d'air de façon à ce que la fiche de son cordon d'alimentation puisse atteindre une prise secteur standard prévue pour un raccordement polarisé.
- Les enfants sont à surveiller quand l'appareil est en utilisation. Ne laissez pas des enfants jouer sur le purificateur d'air ou à côté. Gardez les cheveux des enfants, leurs vêtements lâches et leurs parties du corps à l'écart de la grille d'admission, des évents, trous et ouvertures.
- Ce produit convient à une utilisation avec des contrôleurs de vitesse à semi-conducteurs.

Remarque: Pour réduire le risque de commotion électrique, ce produit comporte une fiche d'alimentation polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne rentrera que d'une seule façon dans une prise secteur polarisée. Si la fiche ne s'enfonce pas correctement, inversez-la. Si elle n'entre toujours pas, contactez une personne qualifiée pour vous installer une prise secteur adéquate. N'altérez la fiche en aucune façon.

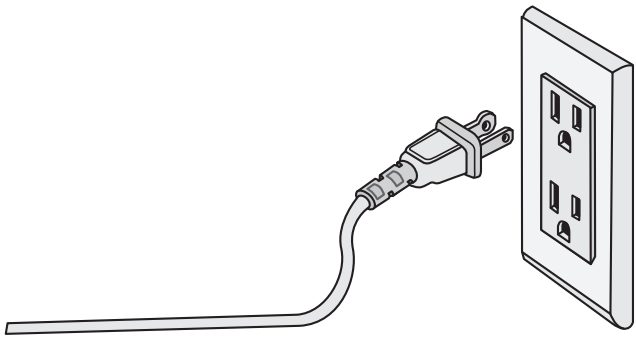

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Caractéristiques

1. **Préfiltre:** Arrête les grosses particules, comme la poussière, les cheveux et la peluche.
2. **Brosse de nettoyage:** S'utilise pour nettoyer les grilles à l'avant et à l'arrière. Se range bien serrée dans le compartiment sous le couvercle.
3. **Système absorbeur d'odeurs:** Ce composant combine des technologies catalytiques de pointe pour réduire les odeurs et les fumées émanant des colles, des solvants et des matières synthétiques quand l'air passe au travers du filtre, il est activé par les lampes internes du DualMax™ (Le système absorbeur d'odeurs ne peut pas être enlevé).
4. **Truman Cell®:** Cellule qui charge électrostatiquement et collecte les petites particules, comme celles de la poussière, la fumée, le pollen ou les moisissures, depuis l'air qui passe au travers du filtre.
5. **Grille d'évacuation:** Dirige le flux d'air en sortie de l'unité.
6. **Cordon d'alimentation:**Se branche dans une prise secteur pour alimenter l'unité.
7. **Éclairage nocturne :** Le logo Oreck sur le panneau frontal et les indicateurs sur le panneau de commandes vont s'éclairer quand l'éclairage nocturne est activé.
8. **Éclairage de cellule de collecte :** Un voyant est inclus s'éclairant en ambre fixe comme rappel commode qu'il faut nettoyer la cellule Truman après 30 jours. Le voyant quand il clignote indique un dysfonctionnement qui a amené la Truman Cell® à se couper et appelle à une intervention.
9. **Éclairage indicateur de vitesse :** Les vitesses seront indiquées de façon cumulative : 1=silencieuse ; 1+2=moyenne ; 1+2+3=élevée.
10. **Bouton d'absorbeur d'odeurs :** Ce bouton active et désactive les lampes à l'intérieur à volonté. Quand l'absorbeur d'odeurs est désactivé, l'unité continue de filtrer les particules de l'air qui passent par le filtre, mais sa capacité à arrêter les odeurs et les COV sera fortement réduite.
11. **Bouton de vitesse/puissance du moteur:** Appuyez de façon répétitive sur le bouton pour arriver à la vitesse voulue.
    - Faible pour Silence Technology®
    - Moyenne en utilisation normale
    - Élevée pour une épuration maximale
12. **Bouton d'éclairage nocturne :** Appuyez de façon répétitive sur ce bouton pour obtenir la configuration d'éclairage qui vous convient.
13. **Grille frontale :** C'est par là qu'entre l'air pour le premier étage de son épuration.

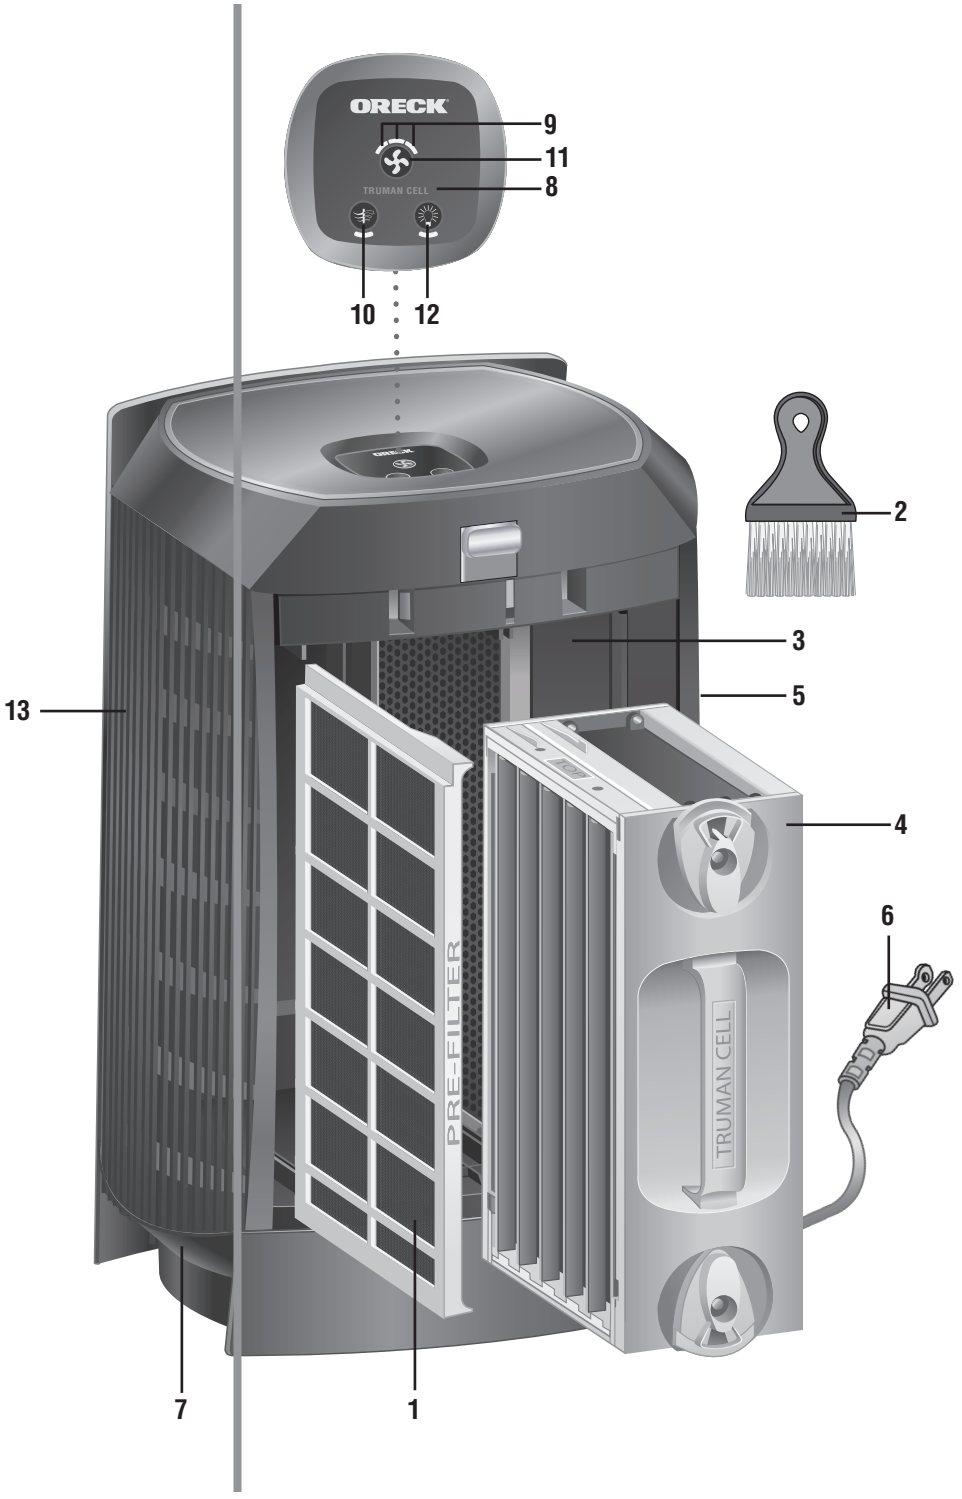
ORECK
TRUMAN CELL
9
11
8
10
12
2
3
5
13
4
6
PRE-FILTER
TRUMAN CELL
7
1

Fonctionnement

1. **Placement.** Positionnez l'épurateur d'air sur une surface solide. Assurez-vous que sa grille n'est pas obstruée par d'autres objets et qu'il n'y a pas de bougies allumées ou de flammes à côté.
2. **Branchement.** Enfichez l'unité dans la prise secteur standard la plus proche acceptant une fiche d'alimentation polarisée.
3. **Configuration** Choisissez la vitesse pour l'épuration de l'air. Appuyez sur le moteur de vitesse/puissance du moteur jusqu'à atteindre le régime souhaité.

Intervalles de nettoyage

Des soins et un nettoyage corrects du purificateur d'air sont critiques pour sa bonne performance. Le tableau ci-dessous montre les intervalles et la méthode pour les nettoyages.

Pièce	Périodicité	Méthode
Coffret	Selon le besoin	Passez d'abord un chiffon humidifié. Si nécessaire, traitez avec un produit nettoyant doux non-abrasif.
Truman Cell®	2 à 4 semaines	Pulvérisez du produit nettoyant Oreck Assail-a-Cell® ou faites tremper dans de l'eau tiède, éventuellement dans une solution détergente douce tiède. Rincez et séchez.
Préfiltre	2 à 4 semaines	Rincez bien à l'eau tiède, ou nettoyez au besoin.
Grille d'orientation de l'air	Selon le besoin	Utilisez la brosse fournie avec le purificateur d'air pour chasser les débris coincés dans les fentes.

⚠ AVERTISSEMENT!

Le fait de nettoyer l'unité pendant qu'elle est encore branchée électriquement peut entraîner une électrocution ou générer des étincelles électriques, et causer des blessures graves. Débranchez bien l'unité avant d'intervenir dessus pour du nettoyage ou de l'entretien.

Nettoyage du préfiltre

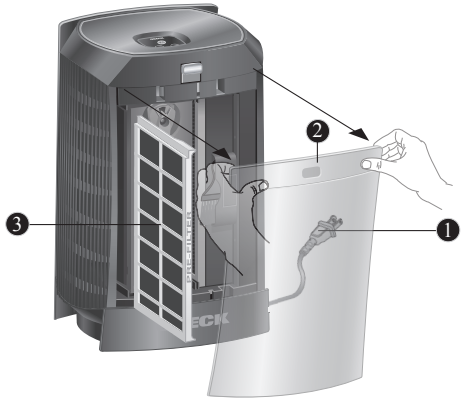

1. Débranchez électriquement le purificateur d'air.
2. Ouvrez son couvercle en le tirant doucement des angles supérieurs.
3. Sortez le préfiltre en le soulevant tout droit hors du coffret.
4. Rincez soigneusement le préfiltre et laissez-le sécher à l'air avant de le remettre en place dans le coffret. **N'utilisez pas d'air chaud ou d'air comprimé dans le processus de séchage.**
5. Glissez le préfiltre pour le remettre dans l'unité.
6. Refermez bien le couvercle.

Nettoyage de la Truman Cell®

Remarque: La Truman Cell® peut nécessiter un nettoyage plus fréquent s'il se produit des arcs. Ce phénomène donne un claquement sonore net quand des grosses particules sont collectées dans la Truman Cell®. Si des arcs se produisent de façon prolongée ou continue, la Truman Cell® doit être nettoyée.

1. Débranchez électriquement le purificateur d'air.
2. Ouvrez son couvercle en le tirant doucement des angles supérieurs.
3. Sortez la Truman Cell® en déverrouillant les taquets du haut et du bas et en la sortant tout droit.
4. Séparez la Truman Cell® de l'ensemble de fils pour faciliter l'accès de chaque partie pendant le nettoyage.

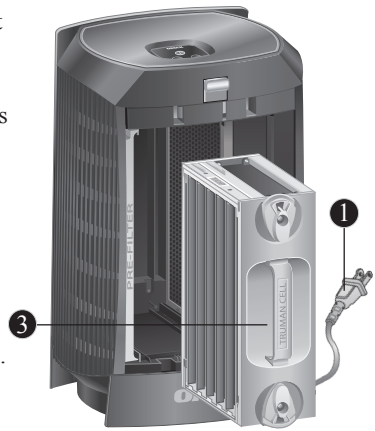

5. Placez chaque élément dans

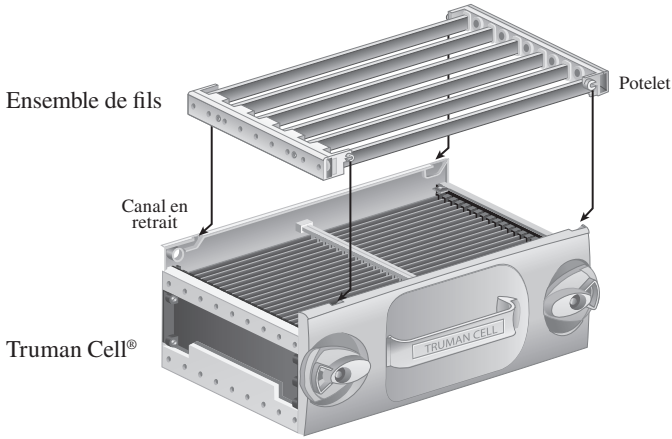

un évier, une baignoire ou un autre endroit où le produit nettoyant pourra recouvrir toute leur surface.

6. Pulvérisez du nettoyant Oreck Assail-a-Cell® entre chaque plaque de cellule et recouvrez chaque surface. Laissez le nettoyant agir pendant quelques minutes mais ne le laissez pas sécher. Rincez soigneusement la Truman Cell® à l'eau potable.

   Une méthode alternative pour nettoyer la Truman Cell® est de la rincer ou de la faire tremper avec de l'eau tiède pour en détacher les débris. Une solution d'eau et de détergent doux pour vaisselle peut aussi aider à pénétrer les débris et résidus. Rincez soigneusement la Truman Cell® à l'eau potable.

   Remarque: Pour éviter d'endommager les composants de la Truman Cell®, ne la passez pas au-lave vaisselle ou n'utilisez pas de coton-tige. Des résidus tenaces comme du goudron de fumée de tabac peuvent nécessiter un nettoyage additionnel ou un trempage prolongé.

7. Secouez pour chasser l'excédent d'eau de la Truman Cell® afin d'accélérer son séchage. N'utilisez pas d'air chaud ou compressé pour accélérer le séchage.

8. Remontez l'ensemble de fils et de la Truman Cell® en insérant les (4) potelets situés sur les bords extérieurs de l'ensemble de fils dans les canaux en retrait de la Truman Cell®. Après avoir guidé les potelets dans les canaux en retrait, glissez l'ensemble de fils jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

9. Remettez la Truman Cell® en place dans l'unité en la glissant tout droit et en tournant chaque taquet en position de verrouillage. La Truman Cell® est spécialement conçue de façon à ne pouvoir être insérée que dans un seul sens.

10. Refermez bien le couvercle.

Séchage de la Truman Cell®

Remarque: La Truman Cell® doit être complètement sèche après son nettoyage pour pouvoir fonctionner correctement. Un mode de séchage est disponible pour aider à éliminer toute humidité résiduelle. Pendant ce mode, le ventilateur va tourner à vitesse moyenne, et la cellule Truman ne sera pas alimentée. Une fois que l'unité détecte que la cellule est complètement sèche, elle revient à ses réglages d'origine et fonctionne normalement.

Fonctionnement en mode de séchage

Si l'alimentation détecte que la Truman Cell® est humide, la cellule n'est plus alimentée et cela fait clignoter rapidement le voyant de cellule de collecte.

1. Pendant le clignotement de ce voyant, appuyez sur le bouton de démarrage et maintenez-le enfoncé pour lancer le mode de séchage.

2. Ensuite tout ce qui suit va se produire simultanément :
   - Les voyants directement au-dessus et dessous du bouton vont clignoter 3 fois.
   - L'appareil va commuter sur la vitesse moyenne.
   - Le voyant de la cellule de collecte va clignoter à un rythme lent.

3. Une fois dans le mode de séchage
   - L'appareil va tourner pendant 60 minutes puis va essayer de rétablir l'alimentation de la Truman Cell®.
   - Si l'alimentation réussit à être rétablie, l'appareil va revenir à sa vitesse d'origine et tourner normalement.
   - Si c'est un échec, le même processus va être répété deux fois de plus.
   - Si la troisième tentative échoue finalement, la cellule est probablement endommagée ou court-circuitée par la présence d'une matière étrangère. L'appareil va revenir à sa vitesse initiale et le voyant de la cellule de collecte va clignoter de façon rapide jusqu'à ce que l'appareil soit remis en état.

Nettoyage de la grille de sortie

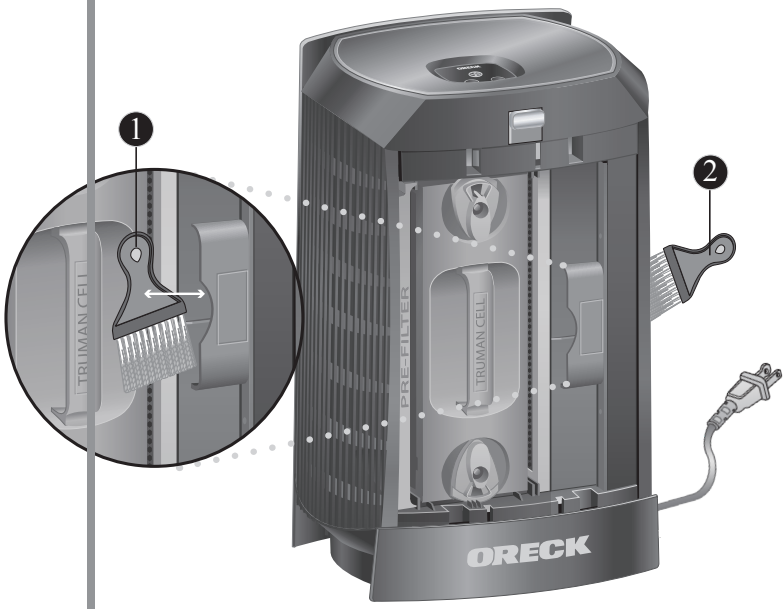

1. Sortez la brosse de nettoyage de son logement de rangement sous le couvercle.
2. Chassez par brossage tous les débris qui ont été collectés entre les fentes de la grille.
3. Remettez la brosse dans son logement de rangement.

Dépannage

Les problèmes de service qui semblent majeurs peuvent souvent être résolus facilement. Vous pouvez être votre propre dépanneur en passant ce guide en revue.

Toutes les autres interventions doivent être réalisées par un centre de réparations agréé par Oreck.

Problème	Vérification	Solution
L'unité ne se met pas en marche	• Cordon d'alimentation • Sélecteur • Couvercle	• Branchez le cordon. • Passez le sélecteur sur la vitesse de ventilateur voulue. • Assurez-vous que le couvercle est bien fermé.
Le voyant de la Truman Cell® est allumé ambre fixe	Truman Cell®	• L'allumage fixe du voyant ambre est un rappel pour nettoyer après 30 jours. Nettoyez la cellule collectrice. Assurez-vous qu'elle est bien propre avant de la remettre en place.
Le voyant de la Truman Cell® est allumé ambre clignotant	Truman Cell®	• Un voyant clignotant rapidement indique une coupure de l'alimentation électrique du fait d'un arc ou d'un court-circuit. La cellule doit être inspectée et nettoyée. • Un voyant clignotant lentement indique que l'unité est en mode de séchage..
L'unité ne retient pas les particules	Truman Cell®	• Nettoyez la Truman Cell®. • La Truman Cell® peut être endommagée. Contactez Oreck pour demander du service.
L'unité crache des étincelles, produit des craquements et des claquements.	Truman Cell®	• Ces phénomènes d'arcs et de bruits peuvent se produire quand des grosses particules sont capturées dans la Truman Cell®. Si l'unité produit trop d'arcs, c'est que la cellule peut être sale. Essayez de nettoyer la Truman Cell®. • Si cela continue après un bon nettoyage, la Truman Cell® peut être endommagée. Si c'est le cas, contactez Oreck pour demander du service.
L'unité ne fonctionne toujours pas correctement.	Passez en revue tout ce qui précède.	Contactez Oreck pour demander du service.

Garantie

ORECK MANUFACTURING COMPANY: (Oreck vous procure la garantie limitée qui suit pour ce produit uniquement s'il a été à l'origine acheté pour être utilisé en utilisation résidentielle, et non revendu, chez Oreck ou un détaillant Oreck agréé.)

Oreck réparera ou remplacera, sans frais pour l'acheteur d'origine, toute pièce avérée défectueuse pour cause de matériaux ou de main-d'œuvre, pendant les cinq (5) premières années suivant la date d'achat de tous les modèles résidentiels. REMARQUE : Si l'unité est utilisée commercialement, c'est une garantie totale de un (1) an qui s'applique.

Cette garantie limitée ne couvre pas le remplacement de pièces évolutives ou consommables, comme les filtres, les cartouches ou d'autres pièces sujettes à une usure normale, sauf si elles présentent un défaut pour cause de matériaux ou de main-d'œuvre.

Cette garantie limitée ne s'applique pas à toute pièce ayant subi : accident, abus, utilisation commerciale, altération, mésusage, dommages dus à une catastrophe naturelle, alimentation par des tensions autre que celles de la plaque signalétique, intervention sur le produit par un tiers autre qu'Oreck ou un centre de dépannage agréé par l'usine.

Oreck n'autorise aucune personne ou représentation à assumer ou à garantir toute obligation de garantie avec la vente de ce produit.

La garantie limitée d'Oreck n'est valide que si vous avez conservé la preuve de votre achat chez Oreck ou un détaillant Oreck agréé. Si vous avez acheté ce produit d'une autre source quelconque, vous l'avez acheté "TEL QUEL", ca qui signifie qu'ORECK ne vous accorde pas de garantie, et que c'est vous, et non ORECK, qui assumera tout le risque de la qualité et de la performance pour ce produit, y compris le coût complet de toutes les interventions ou réparations nécessaires pour tous défauts.

La responsabilité d'ORECK en cas de dommages pour vous pour toutes les sortes de coûts venant des clauses de cette garantie limitée sera limitée au montant payé pour ce produit au moment de son achat originel, et ORECK ne sera responsable d'aucun dommage, direct ou indirect, consécutif ou annexe, venant de l'utilisation de ce produit ou de l'impossibilité de l'utiliser. Certaines provinces ne permettent pas la limitation ou l'exclusion des dommages consécutifs ou annexes, de ce fait la limitation ou exclusion précédente peut ne pas s'appliquer dans votre cas.

TOUTES LES GARANTIES EXPLICITES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT AUTRES QUE LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-DESSUS, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION POUR UNE FINALITÉ SPÉCIFIQUE, SONT EXPRESSÉMENT REJETÉES.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

ORECK

© 2012 Oreck Holdings, LLC.
All rights reserved. All marks, text, logos, product configurations and registered trademarks are owned and used under the authority of Oreck Holdings, LLC.

22040-02 REV B 02/12 ECN # 10934