ORECK®
Air Purifier

User's Guide

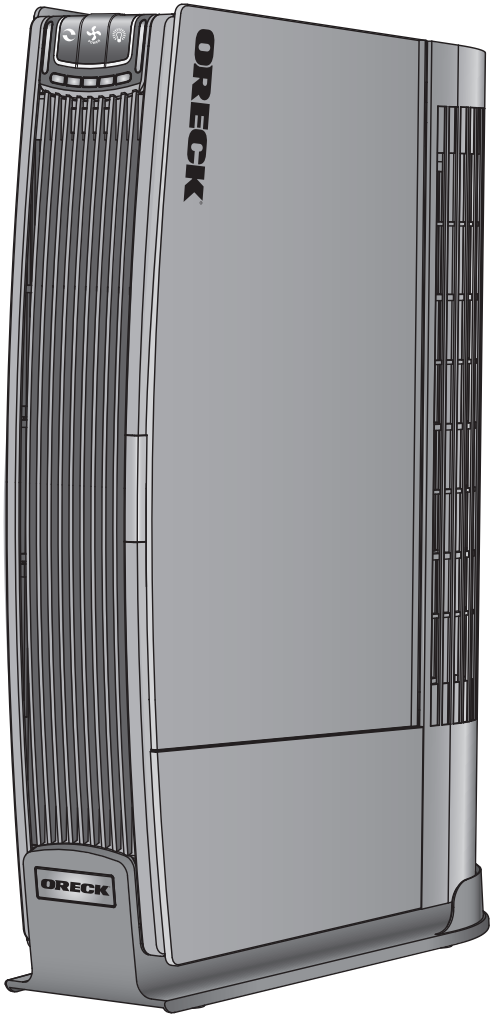

Important!
Read this manual carefully, and keep for future reference.

Oreck ProShield® Air Purifier

Enjoy

Congratulations on your purchase of the Oreck ProShield series air purifier. Your new air purifier contains several technologies which together make it one of the most advanced and effective air filtration systems available, all in a stylish and compact cabinet. This manual describes the features of the **Oreck ProShield Air Purifier** which includes a mechanical pre-filter, Truman Cell technology at the heart of the electronic filtration system, and catalytic odor and ozone removal. The **Oreck ProShield Air Purifier** includes a replaceable odor absorber and air revitalizer.

Welcome to our **Call. Click. Visit.** customer service program. To speak with an Oreck representative call:

Call

USA: **1•800•989•3535**
Canada: **1•888•676•7325**

Click

On the web, point and click at: **www.oreck.com** or visit www.oreck.com and click locate a store on the top right. Canada: **www.oreckcanada.com**

Visit

Visit Oreck in person at one of over 450 store locations. To find the nearest store, please call **888•oreck store (1•888•673•2578).**

Contents

Safety **1**

General Warnings 1

Placement Warnings 2

Features **3**

Operation **5**

Cleaning **6**

Cleaning Intervals 6

Cleaning the Pre-Filter 7

Cleaning the Truman Collector Cell 7

Drying the Truman Cell 8

Cleaning the Catalytic Oxygenator 9

Cleaning the Exhaust Grille 9

Maintenance **10**

Replacing the Optional Odor Absorber 10

Troubleshooting **11**

Warranty **13**

Spanish **15**

French **33**

Safety

General Warnings

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Only use the air purifier as described in this manual. Failure to do so may result in serious injury or death.
- Do not use the air purifier with a damaged cord or plug. Doing so may result in electric shock, serious injury or death. Have a qualified service technician replace any damaged cords or plugs.
- Do not handle the unit with wet hands. Doing so may result in electrical shock, serious injury or death. Thoroughly dry your hands before handling any part of the air purifier.

CAUTION!

- Hair, loose clothing and body parts may get caught in the machine resulting in injury. Keep hair, loose clothing and body parts away from openings and moving parts.
- Do not unplug by pulling on the cord. Doing so may result in electrical sparks and fire. Unplug the unit by grasping, and pulling the plug.
- The Oreck ProShield Series is equipped with an ALCI (Appliance Leakage Current Interrupter). The ALCI shuts off the unit in potentially hazardous situations.

Note: A polarized plug has one rounded prong and one straight prong. The rounded end goes into the longest socket slot.

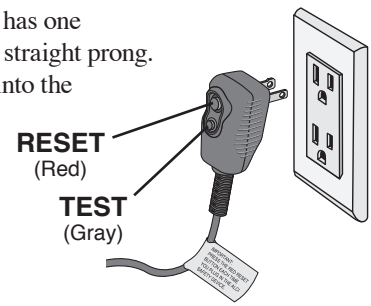

Note: The ALCI has a Test and Reset button which should be tested each time the unit is plugged in.

Do not remove the tag which provides test instructions from around the cord at the ALCI.

DANGER: Improper installation of ALCI can result in electric shock.

Do not modify or bypass the ALCI. Do not replace any electrical component in this product with anything other than an authorized ORECK replacement part. The risk of electric shock can result if used in the vicinity of improperly grounded stationary appliances (stove, refrigerator, washer, etc.).

- Do not use an extension cord.
- Do not place the air purifier near sources of heat, such as stove tops, ovens, radiators or computers.

Placement Warnings

⚠ WARNING!

- Do not use the air purifier outdoors or on wet surfaces. Doing so may result in electric shock, serious injury or death. Use only indoors and under dry conditions.
- Do not use the air purifier in an enclosed space where flammable, combustible or explosive gases are present.
- Do not use in an area where toxic vapors, flammable dust or oxygen tanks are present. Doing so may result in serious injury or death. Check the location and make sure these elements are not present.

CAUTION!

- Do not place open flames, including candles, directly in front of the air purifier.
- Keep objects away from the air intake grille.

It is important to consider the following when deciding on where to locate the air purifier:

- Position the air purifier on a flat, solid, stable surface. Never place the unit on soft surfaces such as a bed or sofa.
- Position the air purifier where the dirty air is not drawn across your head or body while sitting or sleeping.
- Position the air purifier so the plug on the power cord easily reaches a standard electrical outlet for a polarized plug.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Features

1. **Pre-Filter:** Filters large particles such as dust, hair and lint.
2. **Cleaning brush:** Use to clean the front and back grilles. Stores snuggly in the compartment under the cover**.**
3. **Odor Absorber:** Reduces odors and chemical fumes from glue, solvents and synthetic materials from the air that passes through the filter. The air purifier continues to filter particles from the air passing through it with or without the odor absorber.
4. **Truman Cell:** Captures small particles such as dust, smoke, pollen and pet dander from the air that passes through the filter.
5. **Catalytic Oxygenator:** This model contains a Catalytic Oxygenator which cannot be removed.
6. **Exhaust Grille:** Directs the flow of air as it exits the unit.
7. **Power Cord:** Plug into the outlet to begin use.
8. **Removable Base:** Allows the air purifier to stand vertically. Simply stand the unit on its base with the Oreck logo facing front and the control panel buttons at the top.
9. **Night Light:** The right end will softly glow when the night light is activated.
10. **Cover Release Button:** Press in to release the cover for maintenance access.
11. **Truman Collector Cell Light:** A solid red light is included as a handy reminder to clean the Truman Cell. A blinking light indicates a malfunction that has caused the Truman cell to shut down and requires attention.
12. **Speed Indicator Light:** Lighting starts from the center for the lowest motor speed to all five lights for full motor speed.
13. **Odor Absorber Light:** The light indicates that it is time to replace the odor absorber.
14. **Air Revitalizer:** This button activates the Air Revitalizer feature which is designed to run continuously, but may be turned OFF if desired. Provides additional air freshness via the release of negative ions, which can also cause dust particles to clump together and fall out of the air passing through the air purifier. You may notice faster dust buildup on the unit and surrounding objects with the Air Revitalizer turned ON.
15. **Motor Speed/Power Button:** Press the power buttons repeatedly for the desired speed.
    - **Low** for Silence Technology®. It's the quietest operation, cleaning the air as effectively but more slowly than the high setting.
    - **Medium** for normal use
    - **High** for maximum cleaning

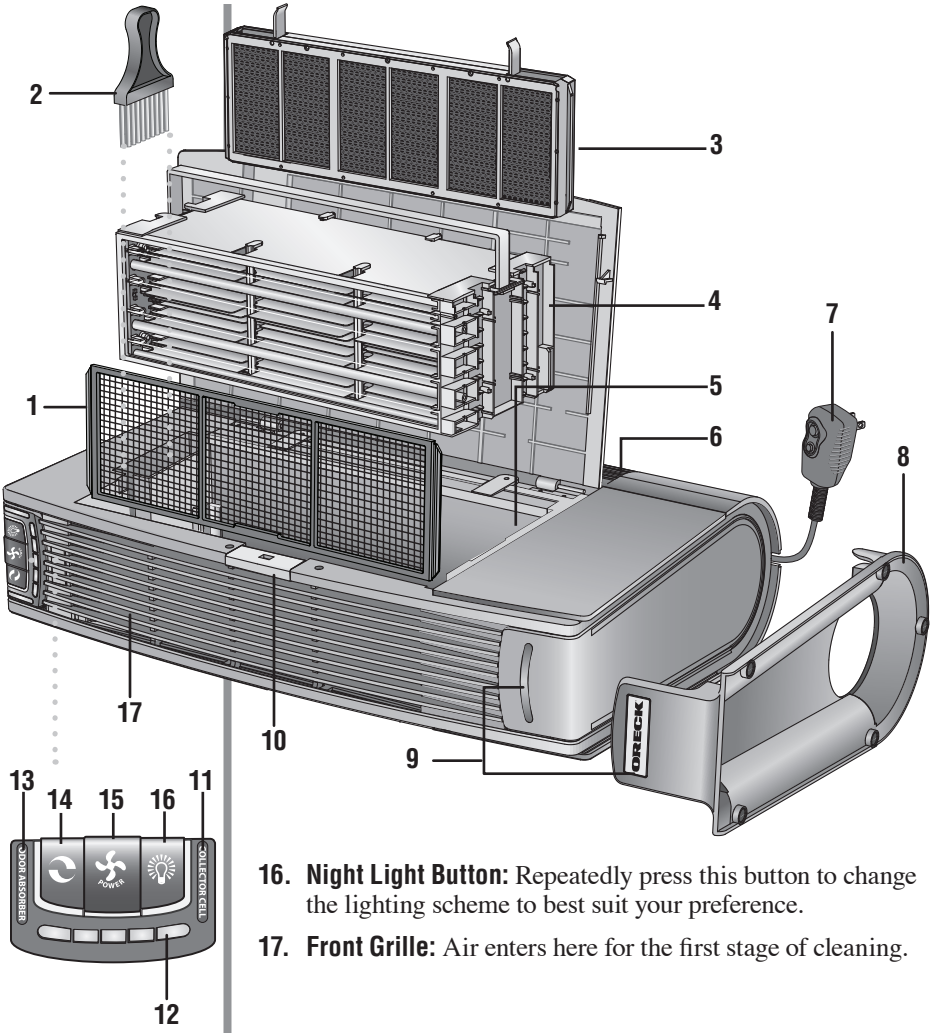

16. **Night Light Button:** Repeatedly press this button to change the lighting scheme to best suit your preference.
17. **Front Grille:** Air enters here for the first stage of cleaning.

Operation

1. **Place.** Locate the air purifier on a hard surface such as a table or desk. The unit can be placed horizontally or vertically depending on your space. Be sure the grille is not blocked by other objects and there are no candles or flames near the unit.
2. **Plug In.** Plug into nearest standard electrical outlet that accepts a polarized plug.
3. **Select** the air cleaning speed. Press the motor speed/power button until you reach the desired speed.

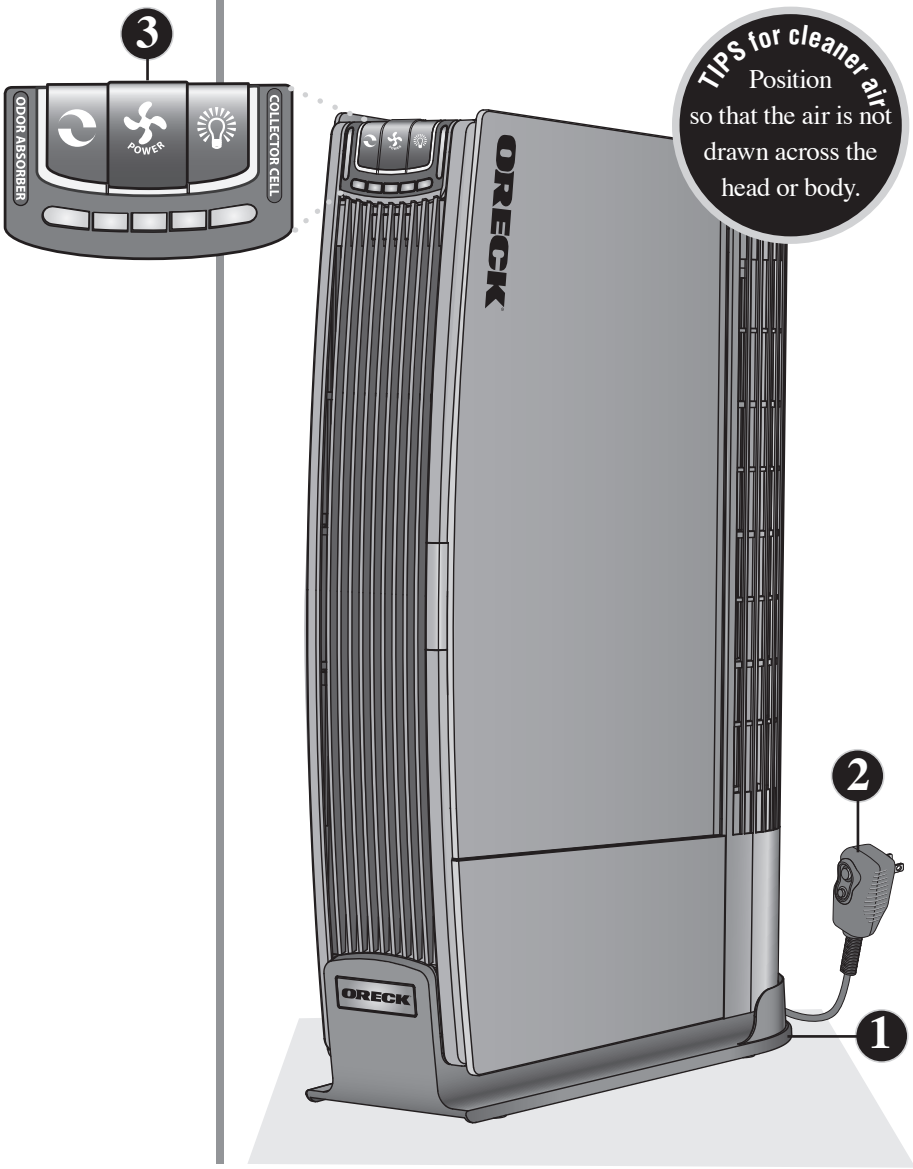

Cleaning

Cleaning Intervals

Proper care and cleaning of the air purifier is critical to performance. The following chart shows the cleaning intervals and method.

Part	Cleaning Time	Method
Cabinet	As needed	Wipe with damp cloth first. If required, follow with mild, non-abrasive cleaner.
Truman Cell	2 to 4 weeks	Spray Oreck Assail-a-Cell® cleaner or soak in warm water or warm water with mild liquid detergent. Rinse and dry thoroughly.
Pre-Filter	2 to 4 weeks	Rinse thoroughly in warm water or as needed.
Odor Absorber	12 months, or as needed	Replace (optional for odor removal). Do not wash. Vacuum gently with a soft brush attachment to clean if necessary.
Air Direction Grille	As needed	Use the brush provided with the air purifier to brush away debris in between the slots.
Catalytic Ozone Converter	As needed	Vacuum the front surface gently with a soft brush attachment. Do not use any liquids for cleaning.

⚠WARNING!

Cleaning the unit while it is plugged in may result in electric shock, electric spark and serious injury. Unplug the unit before cleaning or maintenance.

Cleaning the Pre-Filter

TIPS for cleaner air

The air purifier will not run if the Top Cover is not closed securely.

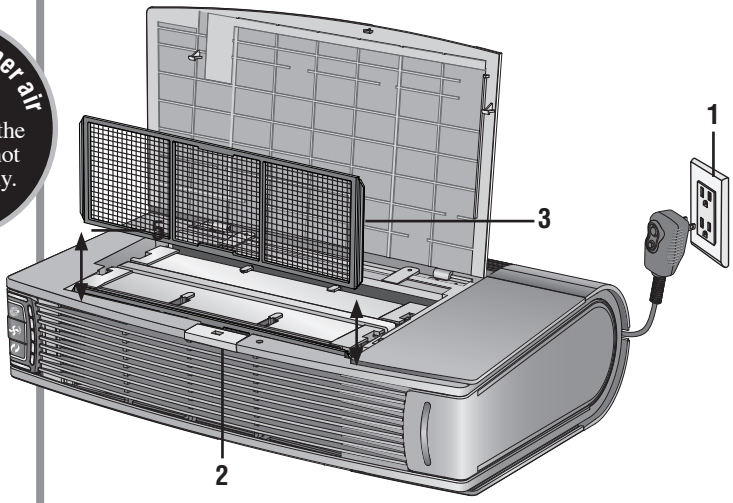

1. Unplug the air purifier and lay it on its side with the hinged cover on top.
2. Open the Top Cover by pressing the Cover Release button.
3. Pull the Pre-Filter straight up and out of the Cabinet.
4. Thoroughly rinse the Pre-Filter and let it air dry before placing it back in the Cabinet. Do not use heated or compressed air as part of the drying process.
5. Slide the Pre-Filter back into the unit.
6. Close the Top Cover securely.

Cleaning the Truman Collector Cell

Note: The Truman Cell may require more frequent cleaning if "arcing" occurs. Arcing is a sharp snapping sound that occurs when large particles are collected in the Truman Cell. If prolonged or continuous arcing occurs the Truman Cell should be cleaned.

1. Unplug the air purifier and lay it on its side with the hinged cover on top.
2. Open the Top Cover by pressing the Cover Release button.
3. Remove the collector cell by pulling up on the handle (located across the top of the Truman Cell). Lift the collector cell straight up and out.
4. Place in sink, bathtub or other location where cleaner can cover every surface.

TIPS for cleaner air
Oreck's Assail-a-Cell cleaner is an excellent way to clean the collector cell.

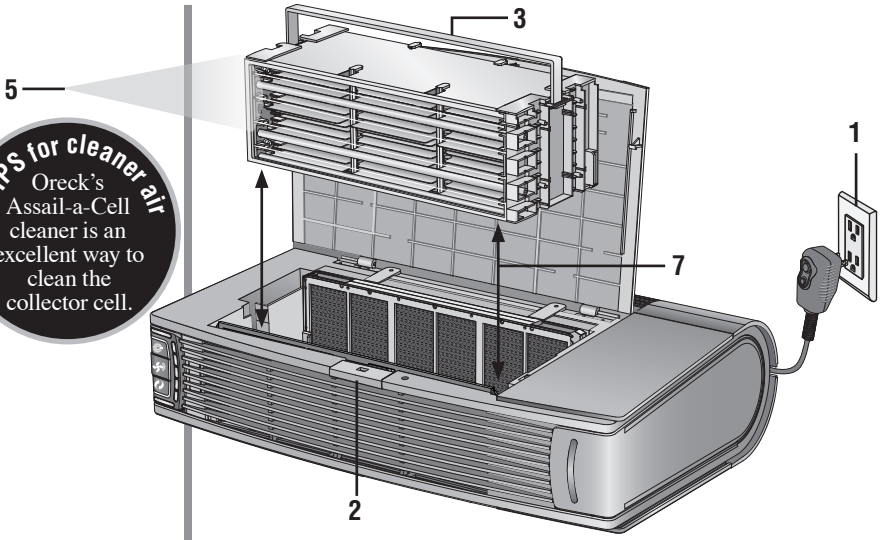

5. Spray Oreck Assail-A-Cell® cleaner between each Cell Plate and cover each surface. Allow the cleaner to soak for a few minutes but do not let it dry. Thoroughly rinse the Truman Cell with clean water.

An alternative method to clean the Truman Cell is to rinse or soak it in warm water for loose debris. Mild liquid dish detergent in water may also be used to help break down tough dirt and residue. Thoroughly rinse the Truman Cell with clean water.

Note: To prevent damage to the components of the Truman Cell, do not put in dishwasher or use a cotton swab.

Tough residue such as tar from tobacco smoke may need additional cleaning or longer soaking.

6. Shake excess water from the Truman cell to speed up drying time. Do not use heated or compressed air to dry.

7. Place the Truman Cell back into the unit by sliding it straight down into the slots. The Truman Cell is specially designed so that it can only be inserted in one direction.

8. Close the Top Cover securely.

Drying the Truman Cell

Note: The Truman Cell must be completely dry after cleaning in order to operate properly. A drying mode is available to help remove any residual moisture. While in this mode, the fan will be running on Medium speed, and no power will be supplied to the Truman Cell. Once the unit detects that the Truman Cell

is completely dry, it will return to its original operating settings and function as normal.

“Dry Mode” Operation

If the power supply detects that the Truman Cell is wet, it shuts down power to the cell and causes the Collector Cell light to blink rapidly.

1. While the collector cell light is blinking, press and hold the power button to initiate “Dry Mode”

2. Next, the following will all happen simultaneously:

- The center halo light segments above and below the power button will fiash 3 times.
- The unit will switch to medium speed.
- The Collector Cell light will start to blink in a slow pattern.

4. Once in Dry Mode“

- The unit will run for 60 minutes and then attempt to reset the power supply to the Truman Cell.
- If the power supply successfully restarts, the unit will return to its original speed and run as normal.
- If not successful, it will go through the same process up to two more times.
- If still not successful after the third try, the cell is likely damaged or is shorting out due to the presence of a foreign object; it will return to the original speed and the Collector Cell light will blink with a rapid blink pattern inde nitely until the unit is reset.

Operación

1. **Coloque.** Ubique el purificador de aire sobre una superficie dura, como una mesa o escritorio. La unidad puede colocarse en forma horizontal o vertical, según el espacio de que se disponga. Asegúrese de que la rejilla no esté bloqueada por otros objetos, y de que no haya velas o llamas cerca de la unidad.
2. **Enchufe.** Enchufe en el tomacorriente eléctrico estándar más cercano que acepte un enchufe polarizado.
3. **Seleccione** la velocidad de limpieza del aire. Oprima el botón de encendido/velocidad del motor hasta alcanzar la velocidad deseada.

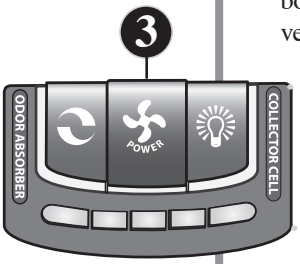

Limpieza

El cuidado y limpieza adecuados del purificador de aire son esenciales para su funcionamiento. El cuadro que sigue a continuación indica los métodos e intervalos de limpieza.

Pieza	Tiempos de limpieza	Método
Gabinete	Según necesidad	Limpie primero con un paño húmedo. Si fuera necesario continúe con un limpiador suave, no abrasivo.
Celda Truman	2 a 4 semanas	Rocíe el limpiador Assaila-Cell® de Oreck, o remoje en agua tibia, sola o con un detergente líquido suave. Enjuague y seque bien a fondo.
Prefiltro	2 a 4 semanas	Enjuague bien en agua tibia, según sea necesario.
Absorbedor de olores	12 meses, o según necesidad	Reemplace (opcional, para la eliminación de olores). No lave. Si fuera necesario limpiar, aspire suavemente con una aspiradora provista de un accesorio de cepillo suave.
Rejilla de dirección de aire	Según necesidad	Use el cepillo provisto con el purificador de aire para eliminar los desperdicios de entre las ranuras.
Convertidor catalítico de ozono	Según necesidad	Aspire suavemente la superficie del frente con una aspiradora provista de un accesorio de cepillo suave. No use ningún líquido para la limpieza.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Si limpia la unidad mientras está enchufada puede haber un choque eléctrico, chispas eléctricas y graves lesiones.Desenchufe la unidad antes de su limpieza o mantenimiento.

Limpieza del prefiltro

CONSEJOS para un aire más limpio
El purificador de aire no funcionará si la cubierta superior no está cerrada firmemente.

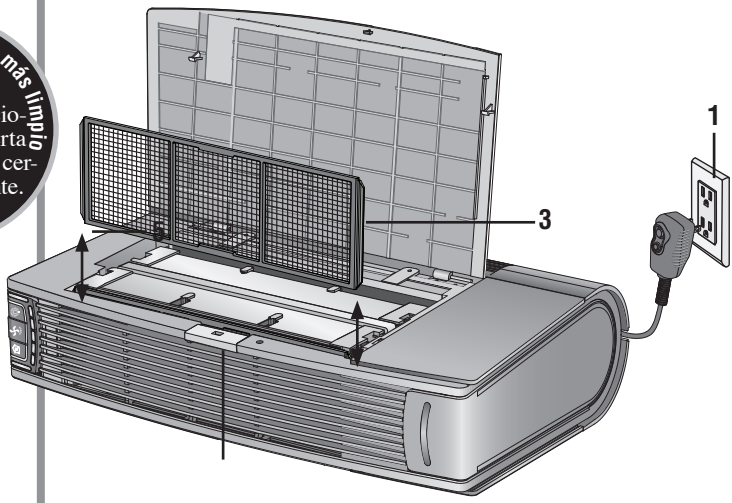

Desenchufe el purificador de aire y apóyelo sobre un lado, con la cubierta abisagrada en la parte superior.

Abra la cubierta superior, presionando el botón de liberación de la misma.

Tire del prefiltro en forma recta hacia arriba y extráigalo del gabinete.

Enjuague bien a fondo el prefiltro, y déjelo secar al aire antes de colocarlo nuevamente en el gabinete. No utilice aire calentado o comprimido como parte del proceso de secado.

Deslice el prefiltro para colocarlo nuevamente en la unidad.

Cierre firmemente la cubierta superior.

Limpieza de la celda colectora Truman

Nota: la celda Truman puede necesitar una limpieza más frecuente si se producen 'arcos'. El arco es un sonido agudo de chasquido, que se produce cuando la celda Truman recolecta partículas grandes. Si se producen arcos en forma prolongada o continua, debe limpiarse la celda Truman.

1. Desenchufe el purificador de aire y apóyelo sobre un lado, con la cubierta abisagrada en la parte superior.
2. Abra la cubierta superior, presionando el botón de liberación de la misma.
3. Quite la celda colectora tirando hacia arriba de la manija que está en la parte superior de la misma. Levante la celda colectora en forma recta hacia arriba, y extráigala.
4. Colóquela en un fregadero, bañera u otro lugar en el que el limpiador pueda cubrir todas las superficies.

CONSEJOS para un aire más limpio

El limpiador Assail-A-Cell® de Oreck es un excelente medio para limpiar la celda colectora.

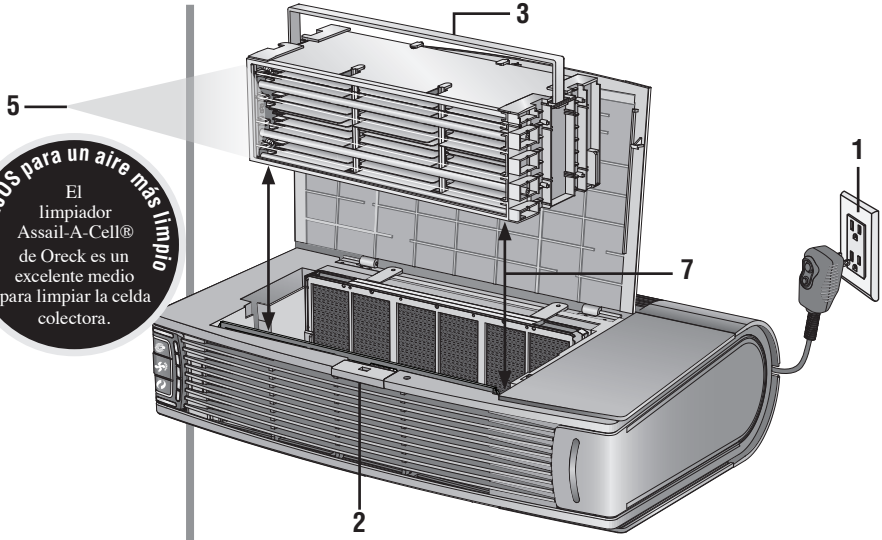

5. Rocíe el limpiador Assail-A-Cell® de Oreck entre todas las placas de la celda, y cubra todas las superficies. Deje el limpiador en remojo por unos pocos minutos, pero no deje que se seque. Enjuague bien a fondo la celda Truman con agua limpia.

Un método alternativo de limpieza de la celda Truman es enjuagarla o remojarla en agua tibia para aflojar los desperdicios. También puede utilizarse un detergente líquido suave para vajilla, para ayudar a desprender la suciedad y residuos resistentes. Enjuague bien a fondo la celda Truman con agua limpia.

Nota: para evitar daños a los componentes de la celda Truman, no la coloque en un lavavajillas ni utilice un hisopo de algodón.

Los residuos resistentes, como el alquitrán del humo del tabaco, pueden necesitar limpieza adicional o un remojo más prolongado.

6. Para acelerar el secado, agite a fin de eliminar el exceso de agua de la celda Truman. No use aire calentado o comprimido para el secado.

7. Coloque la celda Truman nuevamente dentro de la unidad deslizándola en forma recta hacia abajo, en las ranuras. La celda Truman está diseñada especialmente de forma que pueda insertarse en una sola dirección.

8. Cierre firmemente la cubierta superior.

Secado de la celda Truman

Nota: para funcionar correctamente, la celda Truman debe quedar completamente seca después de su limpieza. Está disponible una modalidad de secado que ayuda a eliminar toda humedad residual. En esta modalidad, el ventilador funcionará a velocidad media y no se suministrará alimentación eléctrica a la celda Truman. Una vez que la unidad detecte que la celda Truman está completamente seca, regresará a su configuración operativa original y funcionará con normalidad.

Operación de la 'Modalidad de secado'

Si la fuente de alimentación detecta que la celda Truman está húmeda, apaga la alimentación eléctrica de la celda y hace destellar velozmente la luz de la celda colectora.

1. Mientras la luz de la celda colectora esté destellando, presione y sostenga el botón de encendido para iniciar la 'Modalidad de secado'
2. A continuación, sucederá simultáneamente todo lo que sigue:

    • los segmentos centrales de la luz 'Halo' que están arriba y abajo del botón de encendido destellarán 3 veces.

    • La unidad pasará a funcionar en velocidad media.

    • La luz de la celda colectora comenzará a destellar con un ritmo lento.

4. Un vez en la 'Modalidad de secado'

    • La unidad funcionará durante 60 minutos y luego intentará reiniciar el suministro de alimentación eléctrica a la celda Truman.

    • Si se reinicia exitosamente el suministro de alimentación eléctrica, la unidad regresará a su velocidad original y funcionará con normalidad.

    • Si el intento no tuviera éxito, realizará el mismo proceso hasta dos veces más.

    • Si luego del tercer intento el proceso no se realiza exitosamente, lo más probable es que la celda esté dañada o produciendo un cortocircuito debido a la presencia de un objeto extraño; la unidad regresará a la velocidad original y la luz de la celda colectora destellará con ritmo veloz de forma ininterrumpida hasta que se reinicie la unidad.

Limpieza del oxigenador catalítico

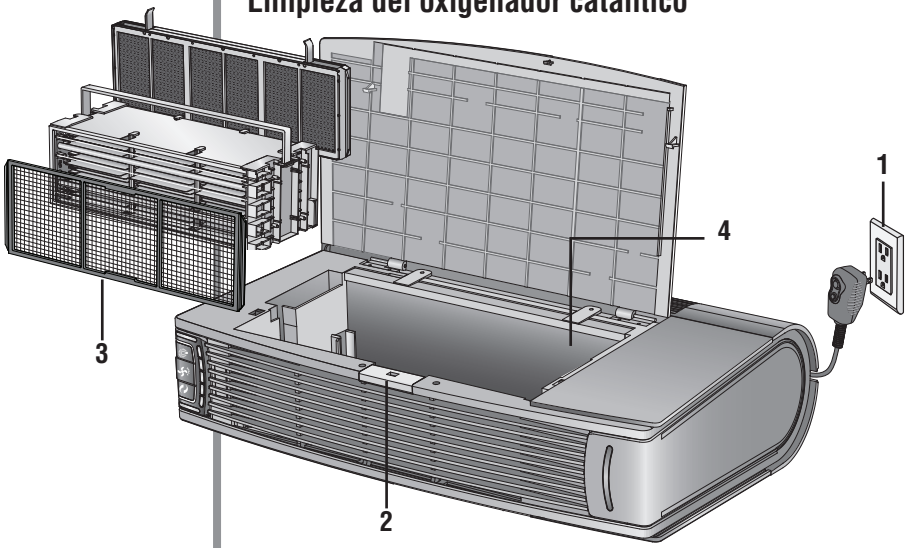

1. Desenchufe el purificador de aire y apóyelo sobre un lado, con la cubierta abisagrada en la parte superior.
2. Abra la cubierta superior, presionando el botón de liberación de la misma.
3. Extraiga el absorbedor de olores, el prefiltro y la celda colectora.
4. Sólo aspire la cara frontal del filtro con una aspiradora provista de un accesorio de cepillo suave. No use líquidos para la limpieza.
5. Vuelva a colocar el absorbedor de olores, la celda colectora y el prefiltro.
6. Cierre firmemente la cubierta superior.

Limpieza de la rejilla de descarga

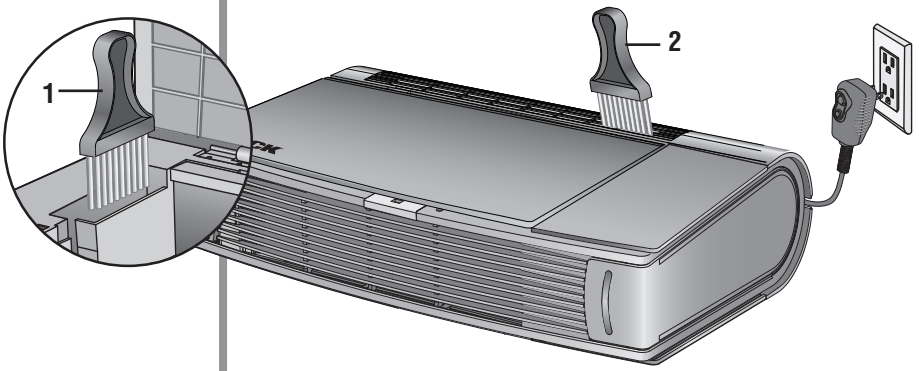

1. Extraiga el cepillo limpiador de la ranura de almacenamiento ubicada debajo de la cubierta superior.
2. Elimine mediante el cepillo los desperdicios que se hubieran recolectado entre las ranuras de la rejilla.
3. Regrese el cepillo limpiador a la ranura de almacenamiento.

Mantenimiento

Reemplazo del absorbedor de olores opcional

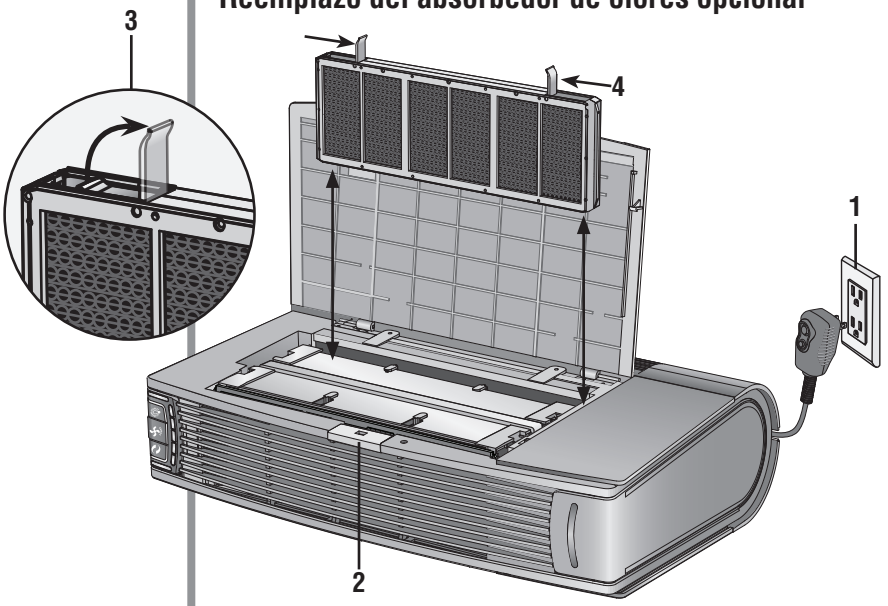

1. Desenchufe el purificador de aire y apóyelo sobre un lado, con la cubierta abisagrada en la parte superior.
2. Abra la cubierta superior, presionando el botón de liberación de la misma.
3. Levante las dos lengüetas colocadas en la parte superior del absorbedor de olores.
4. Retire el absorbedor de olores del gabinete tirando suavemente de las lengüetas.
5. Reemplácelo por un nuevo absorbedor de olores. Doble las lengüetas hacia abajo. No fuerce el absorbedor de olores dentro de la ranura.
6. Cierre firmemente la cubierta superior.

Localización de fallas

Algunos problemas de servicio que parecen ser importantes, pueden a menudo resolverse fácilmente. Consultando esta guía, usted puede ser su propio localizador de fallas.

Todo otro servicio debe realizarlo un centro autorizado de servicio Oreck.

Problema	Verifique	Solución
La unidad no enciende.	• Cordón de alimentación eléctrica • Selector • Cubierta superior • Enchufe con Interruptor de corriente de fuga para artefactos (ALCI)	• Enchufe el cordón. • Seleccione la velocidad deseada del soplador con el selector. • Asegúrese de que la cubierta superior esté firmemente cerrada. • Presione el botón rojo Reposición cada vez que enchufe el dispositivo de seguridad ALCI.
La luz de la celda Truman ha cambiado al rojo continuo.	Celda Truman	• Una luz roja continua es un recordatorio de limpieza cada 30 días. Lave la celda colectora. Asegúrese de que esté bien limpia y seca antes de volver a instalarla.
La luz de la celda Truman es roja destellante.	Celda Truman	• Una luz destellante veloz indica que la fuente de alimentación se ha desactivado debido a arcos o cortocircuito. La celda debe inspeccionarse y someterse a limpieza, reparación o reemplazo. • Una luz destellante lenta indica que la unidad está en la 'Modalidad de secado'.
La unidad no elimina los contaminantes.	Celda Truman	• Limpie la celda Truman y asegúrese de que esté completamente seca antes de volver a instalarla. • La celda Truman puede estar dañada. Comuníquese con Oreck para el servicio.

Problema	Verifique	Solución
La luz del absorbedor de olores de la unidad ha cambiado a roja.	Absorbedor de olores	• Reemplace el absorbedor de olores,si lo desea. • Si el absorbedor de olores no se reemplaza, retire el absorbedor viejo para que se apague la luz 'Revisar el absorbedor de olores'.
No hay eliminación de olores.	Absorbedor de olores	• Si el absorbedor de olores estuviera sucio, límpielo con una aspiradora provista de un accesorio de cepillo suave. No use ningún líquido para limpiar el absorbedor de olores.. • Reemplace el absorbedor de olores, si lo desea.
La unidad sigue sin funcionar correctamente.	Verifique todos los puntos anteriores.	Comuníquese con Oreck para el servicio.

Warranty

ORECK MANUFACTURING COMPANY: (Oreck Manufacturing Company le otorga la siguiente garantía limitada para este producto, únicamente si el mismo ha sido comprado originalmente para uso residencial, no para reventa, a Oreck o a un Distribuidor Minorista Autorizado Oreck).

Oreck reparará o reemplazará sin cargo alguno, al comprador original, cualquier pieza que se encuentre defectuosa en cuanto al material o mano de obra durante tres (3) años a partir de la fecha de compra, para todos los modelos residenciales. NOTA: si la unidad se utiliza comercialmente, se aplica una garantía general de un (1) año.

Esta garantía limitada no cubre el reemplazo de piezas fungibles o consumibles como filtros, cartuchos y otras piezas sujetas al desgaste normal, a menos que estén defectuosas en cuanto al material o mano de obra.

Esta garantía limitada no se aplica a ninguna pieza sujeta a accidente, maltrato, uso comercial, alteración, uso indebido, daño causado por hechos de fuerza mayor, uso de tensiones eléctricas distintas de las indicadas en la placa de datos de este producto, o servicio de este producto que no haya sido realizado por Oreck o un Centro de Servicio participante, autorizado por la fábrica.

Oreck no autoriza a ninguna persona o representante a asumir u otorgar cualquier otra obligación de garantía junto con la venta de este producto.

La garantía limitada de Oreck es válida únicamente si usted retiene el comprobante de la compra a Oreck o a un distribuidor minorista autorizado por Oreck para este producto. Si usted compra este producto a cualquier otra fuente, su compra es 'TAL CUAL', lo que significa que Oreck no le otorga ninguna garantía, y que usted, y no Oreck, asume en su totalidad el riesgo de la calidad y desempeño de este producto, incluyendo el costo total de cualquier servicio, o reparación de cualquier defecto, que fueran necesarios.

La responsabilidad de Oreck hacia usted por daños, por todo costo de cualquier clase que surja de esta declaración de garantía limitada, se limitará a la cantidad pagada por este producto en ocasión de su compra original, y Oreck no será responsable de ningún daño directo, indirecto, consiguiente o incidental que surja de la utilización o de la inhabilidad para la utilización de este producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consiguientes, por lo que la limitación o exclusión indicada puede no ser aplicable a su caso.

SE DENIEGAN EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS PARA ESTE PRODUCTO EXCEPTO LA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE, CON INCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de un estado a otro.

ORECK®

Épurateur d'air

Guide d'utilisation

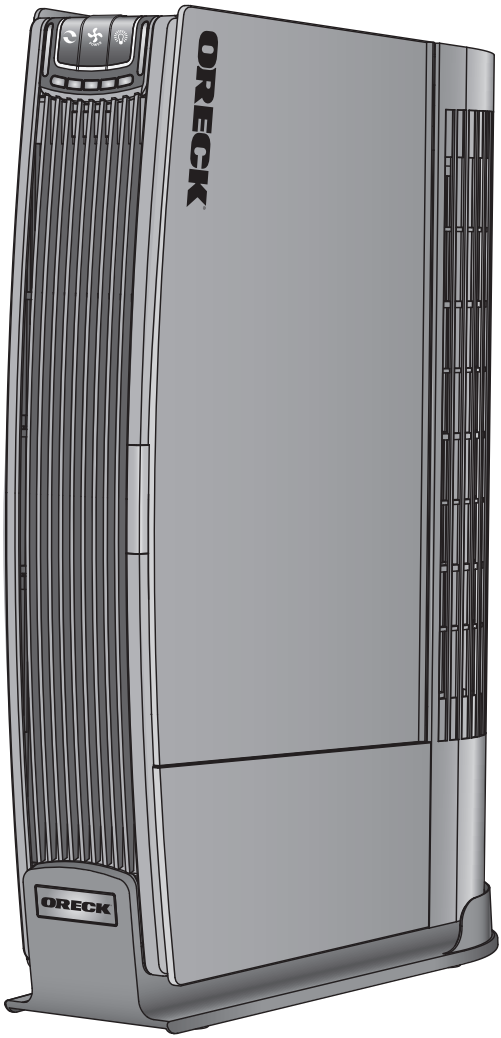

Épurateur d'air Oreck modèles

Important
Lire attentivement ce manuel et le conserver comme référence ultérieure.

Appréciez

Félicitations pour votre acquisition du purificateur d'air Oreck ProShield Series. Votre nouveau purificateur d'air est équipé de technologies qui en font l'un des systèmes de filtration d'air les plus avancés et les plus efficaces, le tout dans un ensemble stylé et compact. Ce manuel décrit les caractéristiques du **purificateur d'air Orech ProShield**, qui inclut un pré-filtre mécanique, la technologie Truman Cell au cœur du système de filtration électronique ainsi qu'un système catalytique d'élimination d'ozone et d'odeurs. **Le purificateur d'air Oreck ProShield** inclut un absorbeur d'odeurs remplaçable et un revitaliseur d'air.

Vous êtes les bienvenus dans notre programme de service à la clientèle, n'hésitez pas et **appelez, cliquez, visitez.** Pour dialoguer avec un représentant de la société Oreck:

Appelez

USA: **1•800•989•3535**
Canada: **1•888•676•7325**

Cliquez

Sur le Web, pointez et cliquez sur : **www.oreck.com** ou visitez le site www.oreck.com et dans la page d'accueil cliquez en haut à droite pour repérer un magasin.
Canada: **www.oreckcanada.com**

Visitez

Contactez directement du personnel Oreck dans l'un de nos 450 magasins. Pour trouver le plus proche, veuillez appeler au **888•oreck store 1•888•673•2578).**

Contenu

Sécurité **36**

Mises en garde générales 36

Conseils de positionnement 37

Caractéristiques **38**

Fonctionnement **40**

Nettoyage **41**

Intervalles entre nettoyages 41

Nettoyage du préfiltrage 42

Nettoyage de la cellule de collecte Truman 42

Séchage de la Cellule Truman 43

Nettoyage de l'oxygénateur catalytique 45

Nettoyage de la grille de sortie 45

Entretien **46**

Remplacement de l'absorbeur d'odeurs optionnel 46

Dépannage **47**

Garantie **49**

Mises en garde générales

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- N'utilisez l'épurateur d'air que de la façon décrite dans ce manuel. Sinon cela pourrait entraîner des blessures graves voire mortelles.
- N'utilisez pas l'épurateur si son cordon ou sa fiche d'alimentation sont détériorés. Sinon vous risquez une électrocution, avec blessures graves voire mortelles. Faites remplacer par un technicien de service qualifié tout cordon ou fiche en mauvais état.
- Ne manipulez pas l'unité avec des mains humides. Sinon vous risquez une électrocution, avec blessures graves voire mortelles. Séchez-vous bien les mains avant de toucher une quelconque partie de l'épurateur d'air.

ATTENTION !

- Chevelure, vêtement lâches et parties du corps pourraient se faire prendre dans la machine, ce qui entraînerait des blessures. Maintenez-les à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Cela peut entraîner des étincelles et un départ d'incendie. Débranchez l'unité en saisissant la fiche secteur et en la retirant de la prise.
- L'unité Oreck ProShield series est équipée d'une prise ALCI (Appliance Leakage Current Interrupter). Le système ACLI interrompt l'alimentation électrique de l'unité en cas de situation dangereuse.

  Remarque: Une fiche secteur polarisée comporte une broche ronde et une plate. L'extrémité ronde s'insère dans la fente de prise la plus longue.

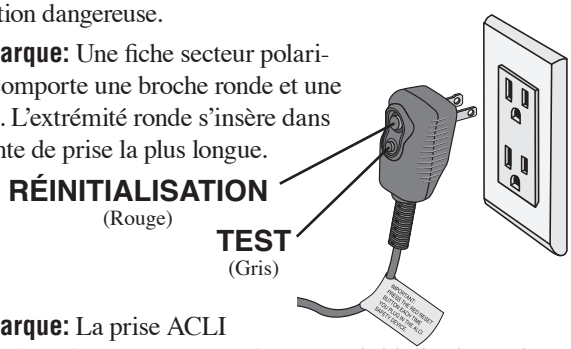

  Remarque: La prise ACLI possède un bouton Test et un bouton Réinitialisation qui doivent être testés à chaque branchement de l'unité.

  Ne pas enlever l'étiquette placée autour du cordon d'alimentation qui fournit les instructions de test.

DANGER : Une installation incorrecte du système ACLI peut causer des chocs électriques.

Ne pas modifier ou contourner le système ACLI. Ne remplacer les composants électriques qu'avec des pièces de remplacement autorisées par ORECK. Un choc électrique peut être causé par une utilisation à proximité d'un appareil incorrectement mis à la terre (four, réfrigérateur, lave-vaisselle, etc.).

- N'utilisez pas de cordon rallonge pour l'alimentation.
- Ne placez pas l'épurateur d'air près de sources de chaleur, comme au dessus de cuisinière, four, radiateur ou ordinateur.

Conseils de positionnement

⚠ AVERTISSEMENT !

- N'utilisez pas l'épurateur d'air à l'extérieur ou sur des surfaces humides. Sinon vous risquez une électrocution, avec blessures graves voire mortelles. Ne l'utilisez qu'à l'intérieur et en environnement sec.
- N'utilisez pas l'épurateur d'air dans un espace clos ou des produits inflammables, combustibles ou explosifs seraient présents.
- N'utilisez pas l'épurateur d'air en un lieu où il y aurait vapeurs toxiques, poussière inflammable ou bouteilles d'oxygène. Sinon cela pourrait entraîner des blessures graves voire mortelles. Vérifiez le local et assurez-vous que de tels éléments n'y sont pas présents.

ATTENTION !

- Ne placez pas de flamme nue, y compris de bougie, directement devant l'épurateur d'air.
- Maintenez les objets à distance de la grille d'admission d'air.

Il est important de prendre en compte ce qui suit en décidant de l'emplacement de l'épurateur d'air:

- Positionnez l'épurateur d'air sur une surface plane, solide et stable. Ne le placez jamais sur des surfaces molles comme sur un lit ou divan.
- Positionnez l'épurateur d'air de sorte que le cordon secteur puisse facilement aller jusqu'à une prise secteur standard pour recevoir une fiche polarisée.
- Position the air purifier so the plug on the power cord easily reaches a standard electrical outlet for a polarized plug.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Caractéristiques

1. **Préfiltrage:** Filtre les particules de grande taille comme la poussière, les cheveux ou les fibres synthétiques.
2. **Brosse de nettoyage:** S'utilise pour nettoyer les grilles avant et arrière. S'entrepose commodément dans le compartiment qui se trouve sous le couvercle.
3. **Absorbeur d'odeurs:** Réduit les odeurs et vapeurs chimiques de colles, solvants et matériaux synthétiques. Le purificateur d'air continue de filtrer les particules d'air passant au travers avec ou sans l'absorbeur d'odeurs.
4. **Cellule Truman:** Charge électrostatiquement puis collecte les petites particules comme poussière, fumée, pollen, bactéries, moisissures, virus et spores.
5. **Oxygénateur Catalytique:** Ce modèle contient un Oxygénateur Catalytique qui ne peut être enlevé.
6. **Grille de sortie:** Dirige le flux de sortie de l'air généré par l'appareil.
7. **Cordon secteur:** Se branche dans une prise secteur pour démarrer le fonctionnement.
8. **Socle amovible:** Permet de faire tenir verticalement l'épurateur d'air. Faites simplement tenir l'appareil sur son socle avec le logo Oreck logo orienté vers l'avant et les boutons de panneau de commande sur le dessus.
9. **Veilleuse de nuit:** Le côté droit s'illumine légèrement lorsque la veilleuse de nuit est activée
10. **Bouton de libération du couvercle:** Il suffit d'appuyer dessus pour libérer le couvercle et permettre l'accès en cas d'intervention.
11. **Voyant de cellule de collecte Truman:** Un voyant rouge est inclus, son éclairage fixe sert de rappel commode du nettoyage de la cellule Truman après 30 jours de fonctionnement. S'il clignote c'est l'indication d'un dysfonctionnement qui a amené la cellule Truman à se couper, nécessitant de l'attention.
12. **Voyants indicateurs de vitesse:** Leur éclairage part du centre pour la vitesse de moteur la plus faible jusqu'à l'allumage de tous les cinq voyants à sa pleine vitesse.
13. **Voyant d'absorbeur d'odeurs:** Ce voyant indique qu'il est temps de remplacer l'absorbeur d'odeurs.
14. **Revitaliseur d'air:** Ce bouton active la fonction de revitaliseur d'air, conçue pour fonctionner en permanence mais qui peut être désactivée si nécessaire. Ceci fournit une fraîcheur d'air supplémentaire par l'émission d'ions négatifs, qui peut également causer une agglomération et la chute des particules de poussière. Une accumulation rapide de poussière peut être observée sur l'unité et les objets environnants lorsque la fonction de Revitaliseur d'Air est activée.

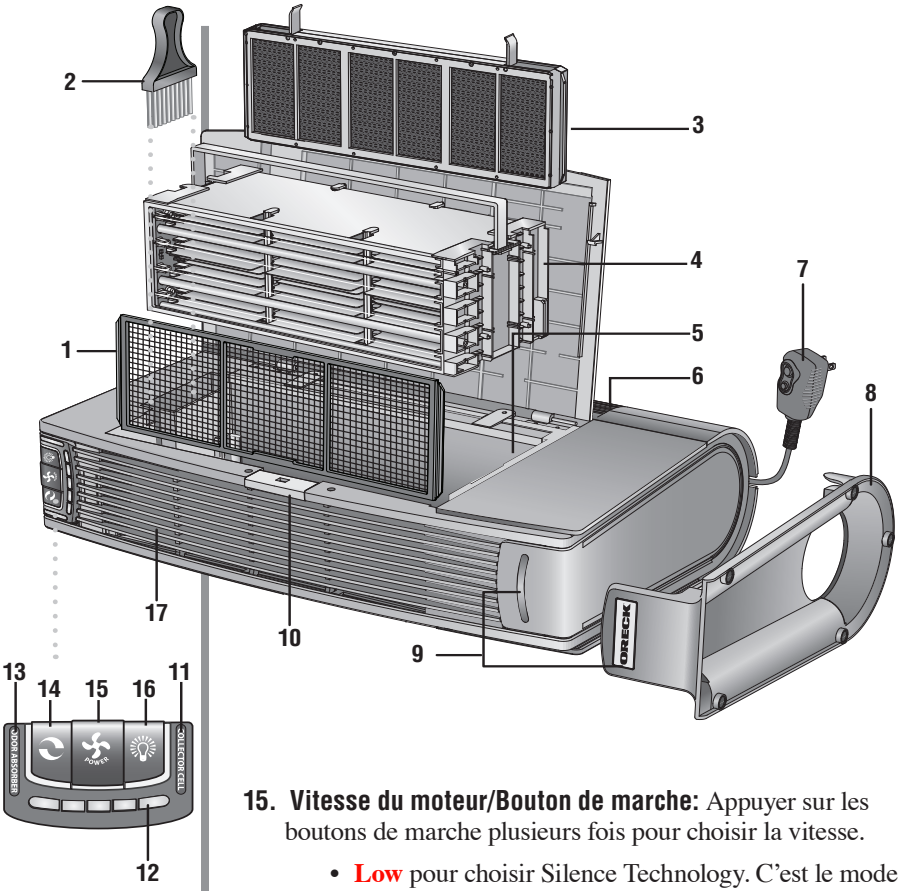

15. **Vitesse du moteur/Bouton de marche:** Appuyer sur les boutons de marche plusieurs fois pour choisir la vitesse.
    - **Low** pour choisir Silence Technology. C'est le mode de fonctionnement le plus silencieux, nettoyant l'air efficacement mais plus lentement qu'avec les modes supérieurs.
    - **Medium** pour utilisation normale
    - **High** pour un nettoyage maximum
16. **Bouton de veilleuse de nuit:** Appuyer plusieurs fois sur ce bouton pour changer l'ambiance d'illumination.
17. **Grille avant:** L'air pénètre à cet endroit pour la première étape de nettoyage.

Fonctionnement

1. **Placement.** Mettez l'épurateur d'air sur une surface dure comme sur une table ou un bureau. L'unité peut être placée horizontalement ou verticalement selon l'espace dont vous disposez. Assurezvous que la grille ne sera pas bloquée par d'autres objets et qu'il n'y a pas de bougies ou de flammes près de l'unité.
2. **Branchement.** Branchez l'épurateur dans la prise secteur standard la plus proche acceptant une fiche polarisée.
3. **Sélection** de la vitesse de nettoyage de l'air. Actionnez le bouton de mise en marche/élévation de vitesse jusqu'à l'obtention du régime de moteur voulu.

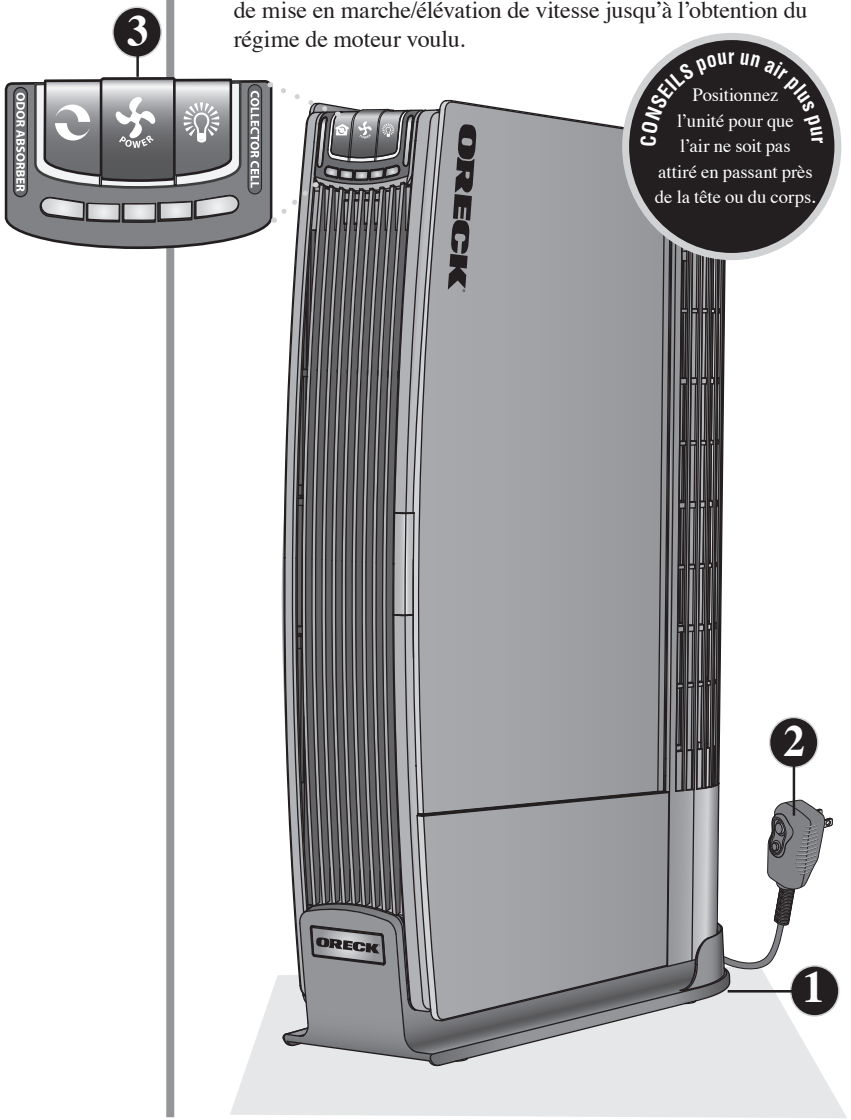

Nettoyage

Intervalles entre nettoyages

De l'entretien et des soins appropriés sont critiques pour la bonne performance de l'épurateur d'air. Le tableau qui suit montre les intervalles et les méthodes pour les divers nettoyages.

Partie	Périodicité du nettoyage	Méthode
Coffret	Selon le besoin	Essuyer d'abord avec un chiffon humide. Si nécessaire poursuivre avec du nettoyant doux et non abrasif.
Cellule Truman	2 à 4 semaines	Pulvérisez du nettoyant Oreck Assail-a-Cell® ou faites tremper dans de l'eau tiède ou une solution tiède de détergent doux. Rincez et faites bien sécher.
Préfiltre	2 à 4 semaines ou selon le besoin	Rincez-le bien à l'eau tiède.
Absorbeur d'odeurs	12 mois ou selon le besoin	Remplacez l'absorbeur d'odeurs optionnel, ne le lavez pas. Si nécessaire passez-le à l'aspirateur équipé d'une brosse douce.
Grille d'orientation de l'air	Selon le besoin	Utilisez la brosse fournie avec l'épurateur d'air pour chasser tous les débris d'entre les espacements.
Convertisseur catalytique d'ozone	Selon le besoin	Aspirez doucement la surface frontale avec l'accessoire brosse douce. N'utilisez pas de liquides quelconques pour le nettoyage.

⚠ AVERTISSEMENT

Le nettoyage de l'unité restée branchée électriquement peut entraîner une électrocution, générer des étincelles et causer des blessures graves. Débranchez l'unité avant de la nettoyer ou d'intervenir dessus.

Nettoyage du préfiltrage

CONSEILS pour un air plus pur
L'épurateur d'air ne fonctionnera pas si le couvercle supérieur n'est pas hermétiquement fermé.

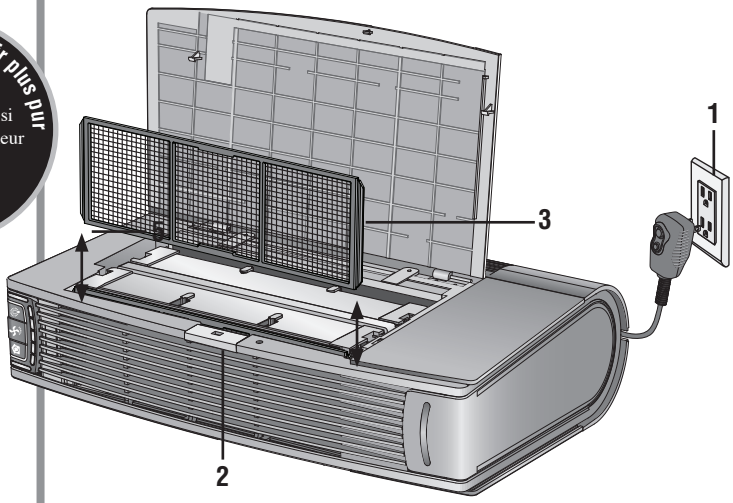

1. Débranchez l'épurateur d'air et posez-le sur le côté avec le couvercle à charnière vers le haut.
2. Ouvrez ce couvercle supérieur en actionnant son bouton de libération.
3. Tirez le préfiltre vers le haut et sortez-le.
4. Rincez bien le préfiltre et laissez-le sécher à l'air libre avant de le replacer dans le coffret. N'utilisez pas de jet d'air chaud ou sous pression durant son processus de séchage.
5. Glissez le préfiltre à sa place dans le coffret.
6. Refermez bien le couvercle supérieur.

Nettoyage de la cellule de collecte Truman

Remarque : La cellule Truman peut nécessiter du nettoyage plus fréquent si un phénomène d'arc survient. Il se manifeste par un son net de claquement au moment où de grosses particules sont collectées par la cellule Truman. S'il y a des arcs de façon continue ou prolongée, il faut nettoyer la cellule Truman.

1. Débranchez l'épurateur d'air et posez-le sur le côté avec le couvercle à charnière vers le haut.
2. Ouvrez ce couvercle supérieur en actionnant son bouton de libération.
3. Enlever la cellule de ramassage en tirant vers le haut la poignée (placée en haut de la cellule Truman). Retirer la cellule de ramassage en tirant vers le haut.
4. Placez-la dans lavabo, baignoire ou autre récipient où de la solution nettoyante pourra recouvrir toute sa surface.

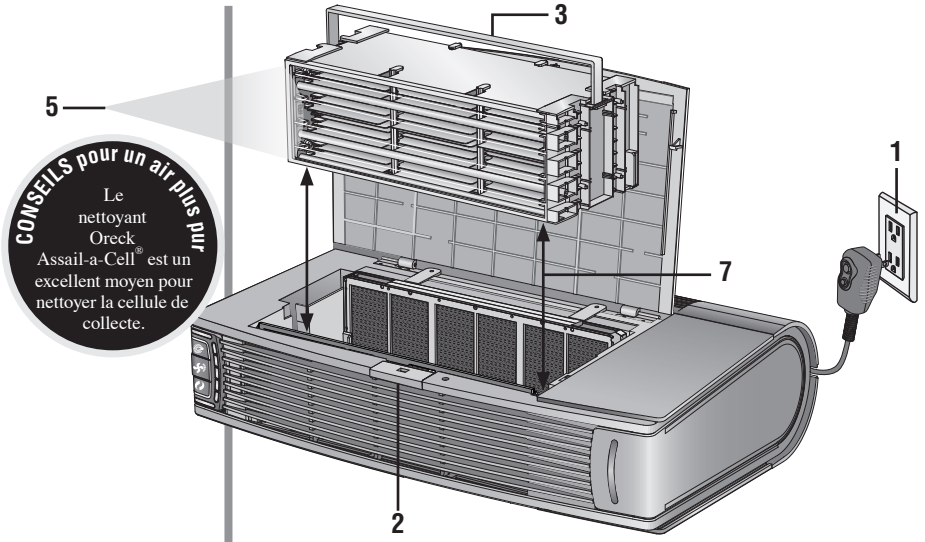

CONSEILS pour un air plus pur

Le nettoyant Oreck Assail-a-Cell® est un excellent moyen pour nettoyer la cellule de collecte.

5. Entre chaque plaque de cellule et recouvrez toute la surface. Laissez le nettoyant agir quelques minutes mais ne le laissez pas sécher. Rincez soigneusement la cellule Truman à l'eau claire.

Une méthode alternative pour nettoyer cette cellule est de la rincer ou de la tremper à l'eau tiède afin dégager les débris. On peut également utiliser du liquide doux pour laver la vaisselle en dilution dans de l'eau, afin de pénétrer dans saleté et résidus récalcitrants. Rincez bien ensuite la cellule Truman à l'eau claire.

Remarque : Pour éviter des dommages à la cellule Truman, ne la passez pas au lave-vaisselle et n'utilisez pas de coton-tige.

Les résidus récalcitrants comme la fumée de tabac peuvent nécessiter du nettoyage supplémentaire ou un trempage prolongé.

6. Secouer l'excès d'eau de la cellule Truman pour accélérer le séchage. Ne pas utiliser d'air chaud ou d'air comprimé pour le séchage.

7. Replacez la cellule Truman dans l'unité en la glissant tout droit dans les fentes. Elle est spécialement conçue pour être insérable dans un seul sens.

8. Refermez bien le couvercle supérieur.

Séchage de la cellule Truman

Remarque : La cellule Truman doit être complètement sèche après le nettoyage pour fonctionner correctement. Un mode de séchage est disponible pour retirer l'humidité résiduelle plus

facilement. Lorsque ce mode est utilisé, le ventilateur fonctionnera en vitesse moyenne et la cellule Truman ne sera pas alimentée. Lorsque l'unité détecte que la cellule Truman est complètement sèche, elle retournera en fonctionnement normal.

Fonctionnement en 'mode sec' ('Dry Mode')

Si l'alimentation électrique détecte que la cellule Truman est humide, elle coupe l'alimentation à la cellule et le témoin de cellule de ramassage clignote rapidement.

1. Lorsque le témoin de ramassage clignote, appuyer sur le bouton 'Dry Mode'

2. La séquence suivante se produira simultanément :

- Les segments lumineux situés au-dessus et au-dessous du bouton Marche/Arrêt clignoteront 3 fois.
- L'unité passera en vitesse moyenne.
- Le témoin de ramassage commencera à clignoter lentement.

4. Une fois en mode sec :

- L'appareil fonctionnera pendant 60 minutes et tentera ensuite de réinitialiser l'alimentation électrique de la cellule Truman.
- Si l'alimentation redémarre avec succès, l'appareil repasse en vitesse initiale et fonctionne normalement.
- En cas d'échec, l'appareil recommence la procédure jusqu'à deux nouvelles fois.
- En cas d'échec après la troisième tentative, la cellule est probablement endommagée ou est court-circuitée à cause de la présence d'un corps étranger ; l'appareil retourne en vitesse initiale et le témoin de ramassage clignote rapidement jusqu'à la réinitialisation de l'appareil.

Nettoyage de l'oxygénateur catalytique

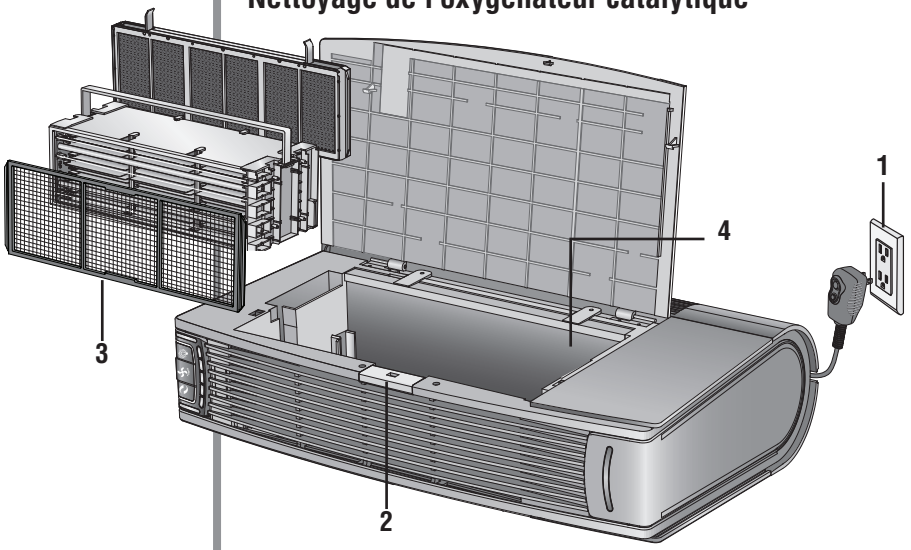

1. Débranchez l'épurateur d'air et posez-le sur le côté avec le couvercle à charnière vers le haut.
2. Ouvrez ce couvercle supérieur en actionnant son bouton de libération.
3. Sortez l'absorbeur d'odeurs, le préfiltre et la cellule de collecte.
4. Aspirez doucement la surface frontale avec l'accessoire brosse douce. N'utilisez pas de liquides pour le nettoyage.
5. Remettez en place l'absorbeur d'odeurs, le préfiltre et la cellule de collecte.
6. Refermez bien le couvercle supérieur.

Nettoyage de la grille de sortie

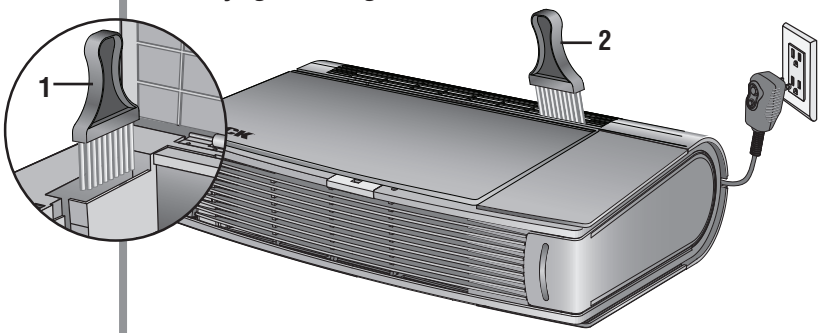

1. Sortez la brosse de nettoyage de sa fente d'entreposage située sous le couvercle supérieur.
2. Chassez par brossage les débris qui ont été collectés dans les intervalles de la grille..
3. Remettez la brosse de nettoyage dans son emplacement d'entreposage.

Entretien

Remplacement de l'absorbeur d'odeurs optionnel

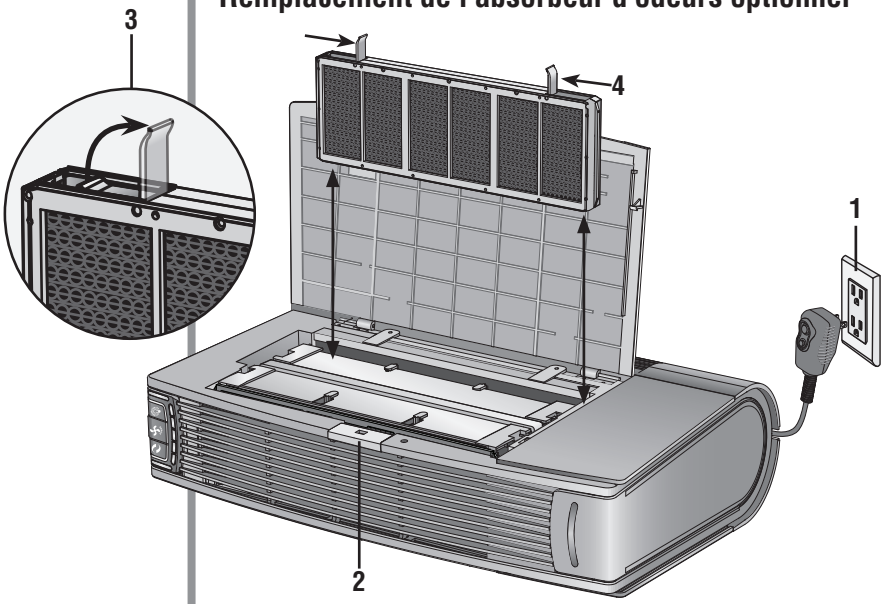

1. Débranchez l'épurateur d'air et posez-le sur le côté avec le couvercle à charnière vers le haut.
2. Ouvrez ce couvercle supérieur en actionnant son bouton de libération.
3. Relevez les deux taquets situés sur le haut de l'absorbeur d'odeurs.
4. Utilisez ces taquets pour soulever doucement l'absorbeur d'odeurs hors du coffret.
5. Remplacez-le avec un absorbeur d'odeurs neuf. Rabaissez ses deux taquets. Ne forcez pas pour entrer l'absorbeur d'odeurs dans son emplacement.
6. Refermez bien le couvercle supérieur.

Dépannage

Des problèmes de service qui semblent à priori très compliqués peuvent souvent être résolus facilement. Vous pourrez être votre propre dépanneur en étudiant ces recommandations.

Toutes les autres interventions devront être effectuées par un centre de dépannage agréé.

Problème	Vérification	Solution
L'unité ne se met pas en marche	• Cordon secteur • Sélecteur • Couvercle supérieur • Fiche électrique ALCI	• Vérifiez le branchement du cordon secteur. • Passez le sélecteur sur la vitesse de soufflage voulue. • Assurez-vous que ce couvercle est bien fermé. • Appuyer sur le bouton rouge de réinitialisation à chaque branchement de l'appareil de sécurité ALCI.
Le voyant de Cellule Truman s'est éclairé au rouge fixe	Cellule Truman	• Cet éclairage fixe est un rappel de nettoyage après 30 jours. Lavez la cellule de collecte. Ne la réinstallez que quand elle est propre et sèche.
Le voyant de Cellule Truman clignote en rouge	Cellule Truman	• Une lumière clignotant rapidement indique que la source a été éteinte à cause d'un arc électrique ou d'un court-circuit. La cellule doit être inspectée et nettoyée, réparée ou remplacée. • Une lumière clignotant lentement indique que l'unité est en mode séchage.
L'unité n'élimine pas les polluants	Cellule Truman	• Nettoyez la cellule Truman et assurez-vous qu'elle est bien sèche avant de la remettre en place. • La cellule Truman peut être endommagée. Contactez Oreck pour de l'aide.

Problème	Vérification	Solution
L'unité produit étincelles, craquements et explosions	Cellule Truman	• Une production d'étincelles et des claquements (arcs) peuvent survenir quand une grosse particule est capturée par la cellule Truman. Si l'unité produit trop d'étincelles, c'est que la cellule peut être sale. Essayez de la nettoyer. • Si une production excessive d'arcs continue après un nettoyage correct, la cellule Truman peut être endommagée ou mouillée. Si elle est endommagée, contactez Oreck pour de l'aide.
Le voyant de l'absorbeur d'odeurs sur l'unité est passé au rouge	Absorbeur d'odeurs	• Vous pouvez remplacer l'absorbeur d'odeurs. • Sinon il suffit de l'ôter pour éteindre ce voyant.
Les odeurs ne sont pas éliminées	Absorbeur d'odeurs	• Passez l'aspirateur sur l'absorbeur d'odeurs s'il est sale, en utilisant l'accessoire brosse. N'utilisez aucun liquide pour nettoyer l'absorbeur d'odeurs. • Remplacez si nécessaire l'absorbeur d'odeurs.
L'unité continue de ne pas fonctionner correctement	Revérifiez tous les points précédents	Contactez Oreck pour de l'aide.

Garantie

ORECK MANUFACTURING COMPANY : Oreck Manufacturing Company vous donne la garantie limitée qui suit pour ce produit uniquement si vous l'avez acheté pour une utilisation résidentielle, et non pour de la revente, chez Oreck ou un revendeur Oreck agréé).

Oreck réparera ou remplacera sans frais à l'acheteur d'origine toute pièce qui sera trouvée défectueuse quant aux matériaux ou à la main d'oeuvre, dans les trois (3) ans suivant la date de l'achat, pour tous les modèles résidentiels. REMARQUE : Si l'unité est utilisée commercialement, la garantie applicable sera limitée à un (1) an.

Cette garantie limitée ne couvre pas le remplacement de pièces non réutilisables ou consommables telles que filtres, cartouches et autres parties sujettes à usure normale, sauf si elles s'avèrent défectueuses pour matériaux ou main d'oeuvre.

Cette garantie limitée ne s'applique pas pour toute pièce ayant subi accident, abus, utilisation commerciale, altération, mésusage, dommages provenant de catastrophes naturelles, utilisation sous tension différente de celle de la plaque signalétique du produit, ou ayant reçu une intervention par une autre entité qu'Oreck ou un centre de service agréé par l'usine.

Oreck n'autorise aucune personne ou entité à assumer ou garantir toute autre obligation de garantie différente relative à la vente de ce produit.

La garantie limitée d'Oreck n'est valide que si vous gardez la preuve de votre achat chez Oreck ou un revendeur agréé Oreck pour ce produit. Si vous avez acheté ce produit à une autre source, vous l'avez acheté TEL QUEL, c'est à dire qu'Oreck ne vous accorde aucune garantie, et que c'est vous et non Oreck qui assumez les risques relatifs à la qualité et à la performance du produit, y compris l'intégralité du coût de toute intervention ou réparation de défaut qui s'avéreraient nécessaires.

La responsabilité d'Oreck vis à vis de vous, pour tous dommages et les coûts associés dans le cadre de cette définition de garantie limitée, sera limitée au montant que vous aurez payé pour ce produit au moment de son achat d'origine, et Oreck ne sera tenu responsable pour aucuns dommages directs ou indirects, consécutifs ou annexes, découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utilisation de ce produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou annexes, de ce fait la limitation ou exclusion exprimée plus haut peut ne pas être applicable à votre cas.

TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES AUTRES QUE LA GARANTIE LIMITÉE DÉFINIE PRÉCÉDEMMENT POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION POUR UNE FINALITÉ SPÉCIFIQUE, SONT FORMELLEMENT REJETÉES.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

ORECK

© 2013 Oreck Holdings, LLC.

All rights reserved. All marks, text, logo's, product configurations and registered trademarks are owned and used under the authority of Oreck Holdings, LLC.

This product may be manufactured under one or more of the following patents: US 7,241,330; US 7,357,828; US 7,306,655; US 7,413,594 B2; US 7,276,106; US 7,291,206; US 7,306,648; US 7,481,870 B2.

Subject to other patents pending.

45000-05 REV A 04/13 ECN # R-10314