ORECK®

Edge™ Handheld Vac

User's Guide

clean home®
HEALTHIER. EASIER. SMARTER.®

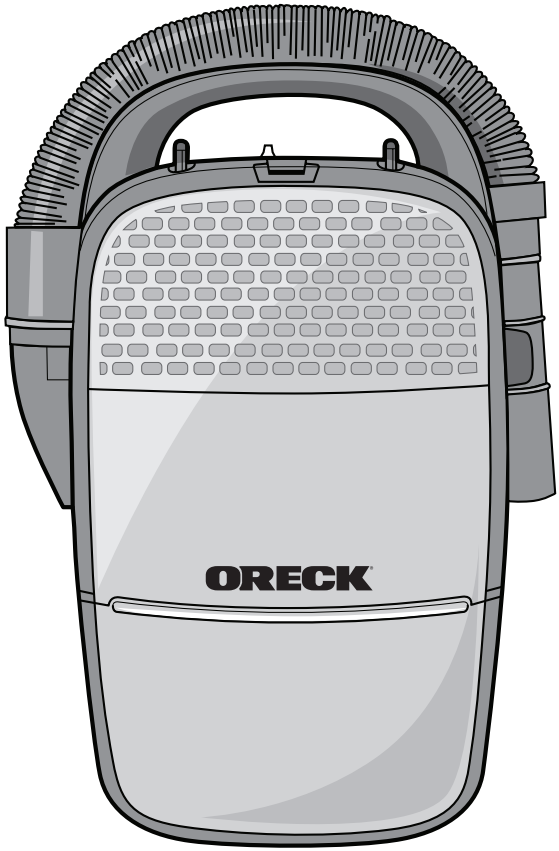

Important!
Read this manual carefully, and keep for future reference.

Enjoy

Thank You for purchasing an Oreck Edge™ Handheld Vac! This state-of-the art vacuum cleaner will help give you a healthier clean home.

At Oreck we understand that our customers are unique and expect superior service. To meet your needs, we offer different customer service options to work with your lifestyle and preferences.

Welcome to our **Call. Click. Visit.** customer service program.

Call

To speak with an Oreck representative call:
USA: **1•800•989•3535**
Canada: **1•888•676•7325**

Click

On the web, point and click at: **www.oreck.com** or visit www.oreck.com and click locate a store on the top right.

Visit

Visit any of our nearly 450 Oreck Clean Home Centers. To find the nearest store, please call **888•oreck (1•888•673•2578).**

Contents

General Warnings **4**

Environment 4

Operation 4

Parts **6**

Product Components 6

Assembly **7**

Use **7**

Using the Accessories. 7

Accessory Tools **7**

Maintenance **8**

Removing and Replacing the Disposable Filter Dust Bag 8

Removing and Replacing HEPA Filter 9

Cord Management for Storing Unit 10

Troubleshooting **10**

Accessories **10**

Warranty **11**

Safety

General Warnings

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this vacuum cleaner

WARNING! To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- The vacuum is intended for household use only.
- Use the vacuum only as described in this manual.
- Use only manufacturer's recommended attachments.

Environment

Use of the vacuum outdoors or on wet surfaces may result in damage to the appliance and void the warranty. Do not use outdoors or on wet surfaces.

Use of the vacuum on stairs may cause imbalance, slippage or tumbling. Always check your balance and ensure your footing when cleaning on stairs.

Use of the vacuum in an enclosed space containing flammable, explosive materials or toxic vapors may result in an unexpected spark or fire. Do not use the vacuum in such an enclosed space. Always check exposed wiring and wire connections before use.

Operation

This appliance has powerful suction capability. Do not allow it to be used as a toy and always maintain close attention when used by or near children.

Loose clothing, jewelry and long hair may become entangled in the suction of the vacuum and cause personal injury. Always keep loose clothing, jewelry, fingers and all parts of body away from openings.

Use of the vacuum with an opening blocked may reduce airflow. Keep all openings free of dust, lint, hair etc. Ensure the filter bag assembly is in place before use.

Improper handling of the power cord may result in wiring, connection damage and potential sparking or shock. Always follow these instructions when handling the power cord:

- Do not pull or carry the vacuum by the cord
- Do not use the cord as a handle
- Do not unplug the vacuum by pulling on the cord
- Do not close a door on the cord
- Do not pull the cord around sharp edges or corners
- Keep the cord away from heated surfaces
- Do not run the vacuum or other appliance over the cord
- Always grasp the plug, not the cord, when unplugging the vacuum

A damaged cord or plug may cause a spark, shock and fire. Always check the cord and plug before use. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center or call customer service at: U.S.: 1-800-989-3535 Canada: 1-888-676-7325.

Using the vacuum with wet hands and on wet surfaces may result in unexpected shock, slippage and personal injury. Do not handle the plug or appliance with wet hands or on wet surfaces.

Vacuuming burning or smoking objects, flammable or combustible liquids and toxic material may result in a fire and personal injury. Do not vacuum burning or smoking objects, flammable or combustible liquids.

Unplugging the vacuum while the controls are ON may cause sparking and fire. Turn OFF all controls before unplugging. Do not leave appliance unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.

Polarized Plug Notice

This product is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact an electrician to replace the obsolete outlet. Do not defeat the purpose of the polarized plug.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Residential Use Only

Parts

Product Components

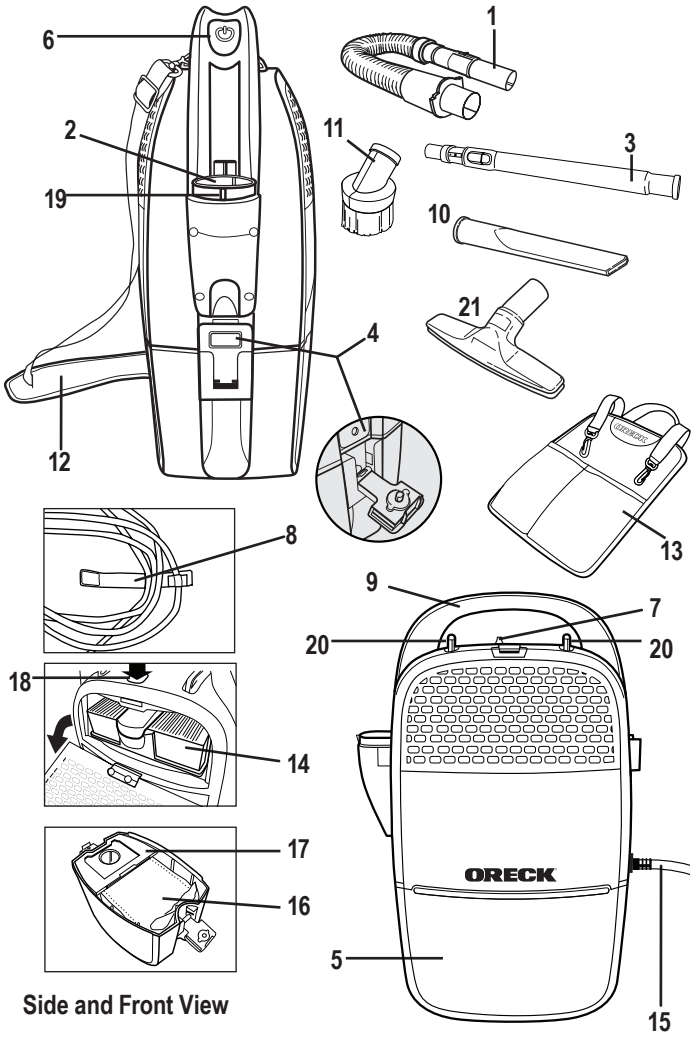

Side and Front View

1. Suction hose for vacuum attachments
2. Hose intake
3. Extension wand
4. Dust container release clamps
5. Dust container and bag location
6. On/off switch
7. Variable speed switch
8. Cord strap
9. Carry handle
10. Crevice tool
11. Dusting brush
12. Shoulder strap
13. Tool caddy
14. HEPA filter
15. Power Cord
16. Disposable inner dust bag
17. Bag dock (black)
18. HEPA door release
19. Lock collar
20. Shoulder strap & tool caddy attachment loops
21. Bare floor & wall tool

Assembly

The only assembly necessary before using the vacuum is to firmly insert the end of the non-powered suction hose into the canister intake until it locks into place.

To disconnect hose, rotate locking collar on side of canister. Then pull hose to remove. Rotate lock collar to lock hose in place–align tabs on collar and hose.

Use

Using the Accessories

1. In the table below, you will find examples of the uses of the accessory tools.
2. A shoulder strap is included for carrying portability and ease of use. *To install:* attach clips on shoulder strap to attachment loops on the unit.
3. An accessory tool caddy is included for easy access during cleaning. *To install:* attach clips on shoulder strap to attachment loops on the unit.

Accessory Tools				
Uses	**Crevice Tool**	**Grooming Brush**	**Extension Wand**	**Dusting Brush**
Upholstery		✓	✓	
Baseboards	✓		✓	✓
Floors		✓		
Drapes			✓	✓
Cobwebs			✓	
Stairs		✓	✓	
Ceiling Fans			✓	✓
Bookshelves			✓	✓
Recessed Lighting			✓	✓
Mantels			✓	✓
Blinds			✓	✓
Crevices/Corners	✓		✓	

Maintenance

⚠ WARNING!

Performing maintenance on the vacuum while it is plugged into a wall outlet may result in unexpected vacuum operation, shock and personal injury. Always turn the vacuum OFF and unplug before performing inspection and maintenance.

Removing and Replacing the Disposable Filter Dust Bag

To remove disposable filter dust bag:

1. Unlatch clamps and remove top half of unit.
2. Rotate bag dock (black frame) up.
3. Gently pull the filter dust bag by sliding the cardboard bag stiffener out of the bag dock.
4. The Saniseal® dust seal will close automatically. Dispose of bag.

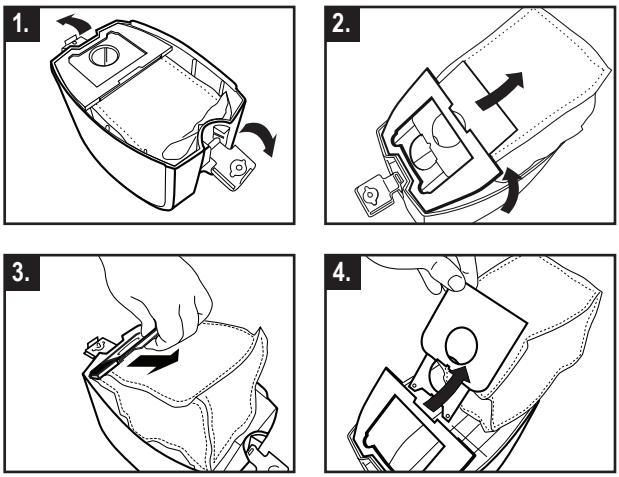

To replace disposable filter dust bag:

1. Guide cardboard collar into the two channels in bag dock.
2. Slide cardboard collar fully into bag dock and rotate bag dock (black frame) down.
3. Align round tube in upper body with hole in inner bag and re-latch side clamps to close.

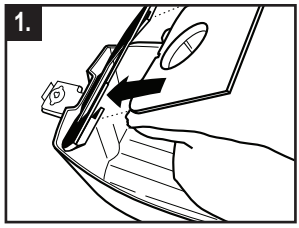

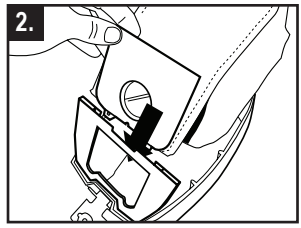

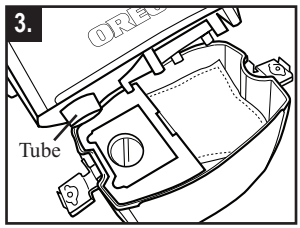

Removing and Replacing HEPA Filter

1. Press HEPA door release button and gently pull access panel down.
2. Rotate HEPA filter clamp up.
3. Slide HEPA filter out.
4. Reverse order to replace filter.

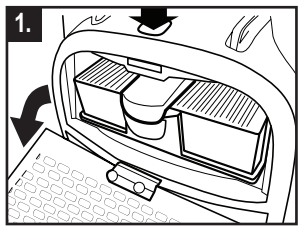

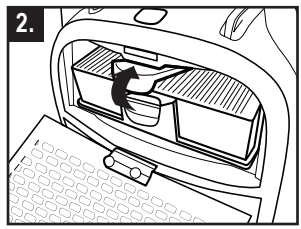

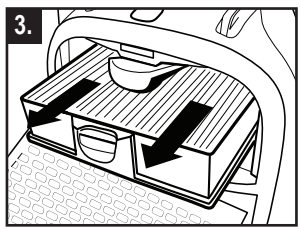

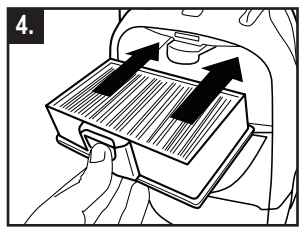

Remplacement du sac à poussière jetable :

1. Guidez l'entourage en carton dans les deux canaux de l'ancrage de sac.
2. Glissez complètement l'entourage en carton dans l'ancrage de sac et rabaissez l'ancrage de sac (pièce noire).
3. Alignez le tube rond du haut de carter avec le trou dans le sac intérieur, et re-verrouillez les fermetures latérales.

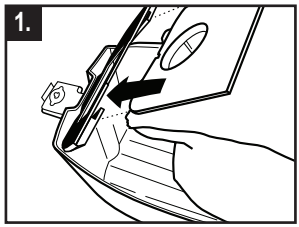

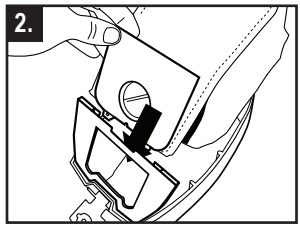

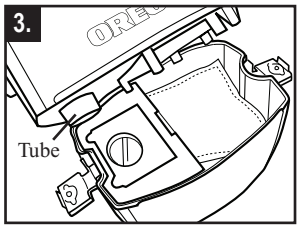

Dépose et remplacement du filtre HEPA

1. Appuyez sur le bouton de libération de trappe HEPA et tirez doucement le panneau d'accès vers le bas.
2. Faites pivoter vers le haut l'attache de filtre HEPA.
3. Glissez le filtre HEPA pour le sortir.
4. Placez un filtre de remplacement en procédant en séquence inverse.

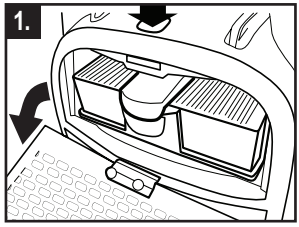

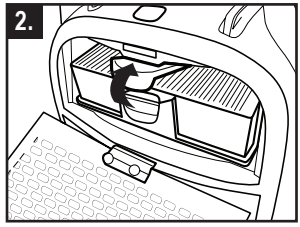

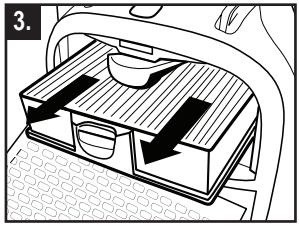

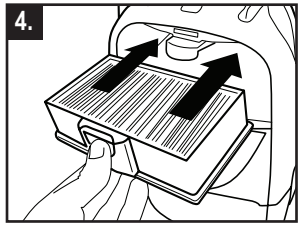

Gestion du cordon pour entreposer l'aspirateur

1. Lovez le cordon et passez l'attache autour.

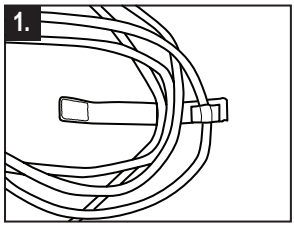

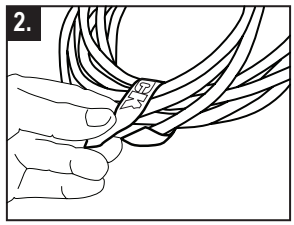

Dépannage

Si les conseils de dépannage qui suivent ne peuvent résoudre pas le problème, veuillez contacter le service à la clientèle d'Oreck : USA : 1-800-989-3535 Canada : 1-888-676-7325

Important! Vous devez toujours débrancher et laisser refroidir l'aspirateur avant d'intervenir dessus pour le réparer. Consultez les avertissements de sécurité.

Problème	Causes possibles	Points à vérifier
L'aspirateur ne fonctionne pas	Pas de branchement secteur correct.	Vérifiez que la fiche d'alimentation est bien enfoncée dans la prise.
	La prise secteur n'est pas alimentée.	Vérifiez l'alimentation secteur en amont (fusible ou disjoncteur).
	Service extérieur nécessaire.	Amenez l'aspirateur au centre de dépannage ou appelez pour connaître l'adresse du plus proche.
Pas d'aspiration ou faible aspiration	Le tuyau ou le prolongateur est obstrué	Dégagez l'obstruction.
	Le sac filtrant est plein.	Remplacez le sac filtrant.
Les accessoires ne tiennent pas au bout du manche	Le bon ajustement serré n'a pas été réalisé.	Poussez et tournez.

Accessories

Pièce	Pièce
Sacs de filtrage jetables de rechange, paquet de 12	PKCC12DW
Filtre HEPA de rechange	49003-01

Garantie

ORECK MANUFACTURING COMPANY :
(ORECK vous fournit cette garantie limitée pour le produit uniquement s'il a été acheté à l'origine pour utilisation résidentielle, et non pour revente, à partir d'Oreck ou d'un franchisé Oreck ou d'un revendeur Oreck agréé, n'a pas été utilisé à fins commerciales, et s'il a été utilisé et entretenu en conformité avec le manuel d'utilisation du produit).

Oreck s'engage à réparer ou remplacer, sans frais pour l'acheteur d'origine, toute pièce trouvée défectueuse pour cause de matériaux ou de main-d'oeuvre, pendant trois (3) ans immédiatement après la date d'achat. Cette garantie limitée s'applique pour une utilisation domestique normale. Toute utilisation commerciale de ce produit annulerait la garantie.

Cette garantie limitée ne couvre pas le remplacement de pièces non réutilisables ou consommables telles que charbons de moteur, brosses pour les bords, courroies d'entraînement, brosses, sacs jetables, roues, ampoules d'éclairage et autres pièces soumises à l'usure normal, sauf si elles souffraient d'un défaut du aux matériaux ou à la main-d'oeuvre.

Cette garantie limitée ne couvre pas toute pièce ayant subi accident, utilisation abusive, excessive ou commerciale, dommages par catastrophe naturelle, alimentation sur un secteur de valeur autre que celle mentionnée sur l'étiquette signalétique du produit, ou intervention par une entité autre qu'Oreck ou un centre de service agréé par Oreck. Oreck n'autorise aucune personne ou représentant à assumer ou fournir une quelconque obligation de garantie avec la vente de ce produit.

La garantie limitée d'Oreck n'est valide que si vous conservez la preuve de l'achat de ce produit chez Oreck ou un des ses franchisés ou revendeurs agréés. Si vous avez acheté ce produit auprès d'une autre source, c'est un achat « EN L'ÉTAT » ce qui signifie qu'Oreck ne vous accorde aucune garantie et que c'est vous, et non Oreck, qui assumera les risques liés à la qualité et à la performance pour ce produit, y compris le coût intégral de tous entretiens ou réparations de tous défauts.

La responsabilité d'Oreck concernant des dommages pour vous ou tous coûts survenant dans le cadre de cette garantie limitée se limiteront au montant payé pour ce produit au moment de son achat d'origine, et Oreck ne pourra pas être tenu pour responsable de tous dommages directs ou indirects, accessoires ou consécutifs, causés par l'utilisation ou l'impossibilité d'utilisation de ce produit.

Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des responsabilités pour dommages accessoires ou consécutifs, en vertu de quoi la limitation ou exclusion formulée plus haut peut ne pas s'appliquer pour vous.

TOUTES GARANTIES EXPLICITES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION POUR UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE, SONT LIMITÉES EN DURÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE DU PRODUIT, AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE NE SERA APPLICABLE À L'ISSUE DE CETTE PÉRIODE.

Certaines provinces ne permettent pas les limitations sur ma durée des garanties implicites, la limitation formulée ci-dessus peut donc ne pas être applicable pour vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Guía del usuario

ORECK®

Aspiradora manual Edge™

clean home®
HEALTHIER. EASIER. SMARTER.®

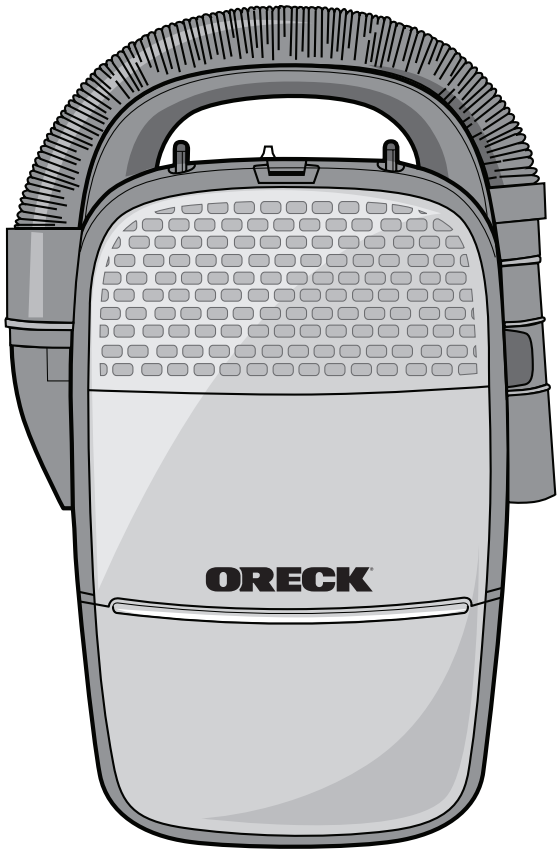

¡Importante!

Lea este manual cuidadosamente, y consérvelo para consultas en el futuro.

Disfrute

Gracias por comprar una Aspiradora manual Edge™ de Oreck. Esta aspiradora de vanguardia le brindará un hogar limpio más sano.

En Oreck comprendemos que nuestros clientes son únicos y esperan un servicio superior. A fin de satisfacer sus necesidades ofrecemos diferentes opciones de servicio al cliente, para trabajar con su estilo de vida y sus preferencias.

Le damos la **bienvenida** a nuestro programa de servicio al cliente **'Llame. Haga clic. Visite.'**

Llame

Para hablar con un representante Oreck llame a los números que siguen.
En los Estados Unidos: **1•800•989•3535**
En Canadá: **1•888•676•7325**

Haga clic

En la Web, apunte y haga clic en: **www.oreck.com** o visite www.oreck.com y haga clic en 'localice una tienda', en el ángulo superior derecho.

Visite

Visítenos personalmente en uno de nuestros más de 450 locales de venta. Para encontrar el local de venta más cercano, llame al **888•oreck**

Índice

Advertencias generales **28**

Ambiente 28

Operación 28

Piezas **30**

Componentes y accesorios del producto 30

Montaje **31**

Uso **31**

Utilización de los accesorios 31

Herramientas auxiliares **31**

Mantenimiento **32**

Extracción y reemplazo de la bolsa para polvo filtrante desechable 32

Extracción y reemplazo del filtro HEPA 33

Manejo del cordón para almacenar la unidad 34

Localización de fallas **34**

Accesorios **34**

Garantía **35**

Advertencias generales

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se use un artefacto eléctrico deben observarse siempre las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar esta aspiradora

¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones:

- La aspiradora está diseñada únicamente para uso doméstico.
- Use la aspiradora únicamente de la forma descrita en este manual.
- Use únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.

Ambiente

La utilización de la aspiradora en exteriores o sobre superficies húmedas puede provocar daños en el artefacto y anulación de la garantía. No la use en exteriores o sobre superficies húmedas.

La utilización de la aspiradora en escaleras puede provocar desequilibrio, resbalamiento o caída. Al limpiar en escaleras verifique siempre su equilibrio y asegúrese de estar en una posición firme.

La utilización de la aspiradora en un espacio cerrado que contenga materiales inflamables o explosivos o vapores tóxicos puede causar inesperadamente una chispa o incendio. No use la aspiradora en ese tipo de espacio cerrado. Antes del uso, verifique siempre el conexionado expuesto y las conexiones de cables.

Operación

Este artefacto tiene una potente capacidad de succión. No permita que se lo utilice como un juguete, y preste siempre especial atención cuando sea utilizado por o cerca de niños.

La ropa suelta, las alhajas y el cabello largo pueden quedar atrapados por la succión de la aspiradora y provocar lesiones. Mantenga siempre la ropa suelta, las alhajas, sus dedos y todas las partes de su cuerpo lejos de las aberturas.

El uso de la aspiradora con alguna abertura bloqueada puede reducir el flujo de aire. Mantenga todas las aberturas libres de polvo, pelusa, cabellos, etc. Antes de usar, asegúrese de que el conjunto de la bolsa filtrante esté colocado.

Un manejo inadecuado del cordón de alimentación eléctrica puede provocar daños al cableado o conexiones, y posibilidad de chispas o choque eléctrico. Al manejar el cordón de alimentación eléctrica siga siempre estas instrucciones:

- No tire del cordón para transportar la aspiradora
- No use el cordón como manija
- No tire del cordón para desenchufar la aspiradora
- No cierre ninguna puerta sobre el cordón
- No tire del cordón contra esquinas o bordes aguzados
- Mantenga el cordón alejado de superficies que se calientan
- No aplique la aspiradora ni otros artefactos sobre el cordón
- Para desenchufar la aspiradora sujete siempre el enchufe, nunca el cordón

Un cordón o enchufe dañado puede provocar una chispa, choque eléctrico o incendio. Antes de usar, verifique siempre el cordón y el enchufe. Si el artefacto no está funcionando como debería, o si se ha caído, dañado, dejado a la intemperie o sumergido en el agua, devuélvalo a un centro de servicio o llame a Servicio al cliente: En Estados Unidos: 1-800-989-3535 En Canadá: 1-888-676-7325.

La utilización de la aspiradora con las manos húmedas y sobre superficies húmedas puede provocar inesperadamente un choque eléctrico, resbalamiento y lesiones. No manipule el enchufe o el artefacto con las manos húmedas ni sobre superficies húmedas.

Aspirar sobre objetos en llamas o humeantes, líquidos inflamables o combustibles y materiales tóxicos puede provocar un incendio y lesiones. No aspire sobre objetos en llamas o humeantes, ni sobre líquidos inflamables o combustibles.

Desenchufar la aspiradora con los controles en posición ENCENDIDO (ON) puede provocar chispas e incendio. Lleve todos los controles a la posición APAGADO (OFF) antes de desenchufar. No deje el artefacto desatendido mientras esté enchufado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso o antes de realizar algún servicio.

Aviso sobre enchufe polarizado

Este producto está equipado con un enchufe para línea de corriente alterna polarizado (un enchufe que tiene una lámina más ancha que la otra). Este enchufe podrá acomodarse de una sola manera en el tomacorriente. Es una característica de seguridad. Si no logra insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, intente invertir el enchufe. Si el enchufe sigue sin poder acomodarse, póngase en contacto con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto. No impida el objetivo del enchufe polarizado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Para uso residencial únicamente

Piezas

Componentes y accesorios del producto

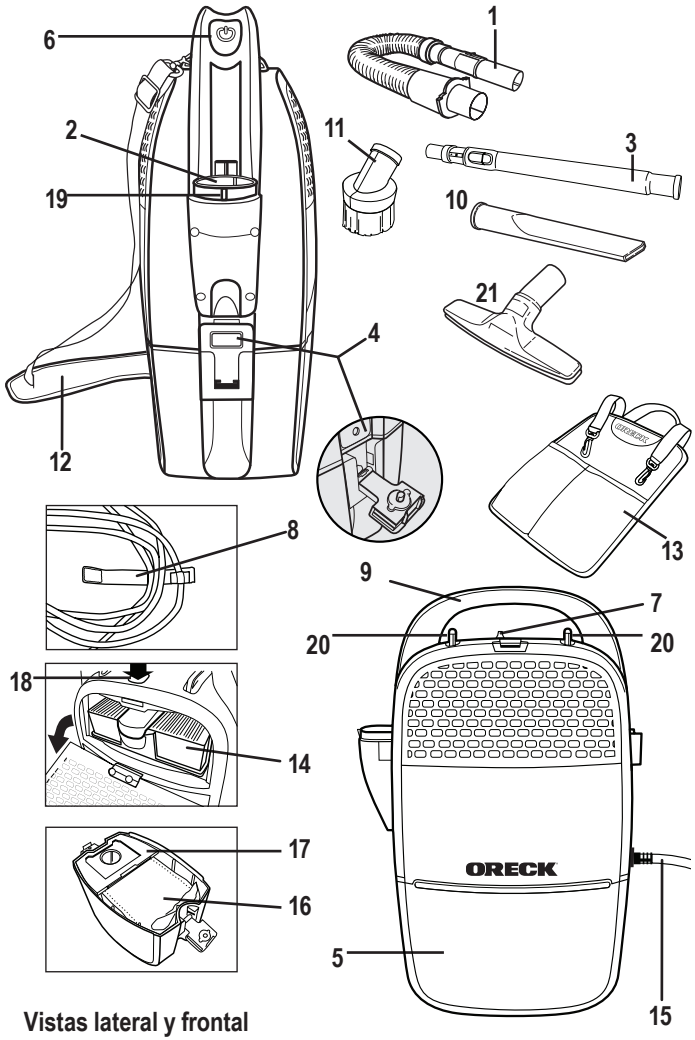

Vistas lateral y frontal

1. Manguera de succión para accesorios de la aspiradora
2. Entrada para la manguera
3. Varilla de extensión
4. Sujetadores de liberación rápida del contenedor para polvo
5. Ubicación del contenedor y bolsa para polvo
6. Interruptor ENCENDIDO (ON)/APAGADO (OFF)
7. Selector de velocidad variable
8. Correa para cordón
9. Mango para acarreo
10. Boquilla para hendiduras
11. Cepillo para polvo
12. Correa para hombro
13. Estuche para herramientas
14. Filtro HEPA
15. Cordón de alimentación eléctrica
16. Bolsa para polvo interior desechable
17. Compartimiento para bolsas (negro)
18. Desenganche de la puerta del filtro HEPA
19. Collar de bloqueo
20. Ojales de sujeción de la correa para hombro y el estuche para herramientas
21. Accesorio para paredes y pisos desnudos

Montaje

El único montaje necesario previo a la utilización de la aspiradora consiste en insertar firmemente el extremo de la manguera de succión no propulsada en la entrada del depósito hasta que quede colocada a presión.

Para desconectar la manguera, haga girar el collar de bloqueo que está en el costado del depósito. Luego tire de la manguera para quitarla. Haga girar el collar de bloqueo para trabar la manguera en su posición; alinee las lengüetas del collar y de la manguera.

Uso

Utilización de los accesorios

1. En la tabla que sigue encontrará ejemplos de los usos de las herramientas auxiliares.
2. Se incluye una correa para hombro a fin de mejorar la portabilidad y facilitar el uso. *Para instalar*: enganche los sujetadores de la correa para hombro con los ojales de sujeción de la unidad.
3. Se incluye un estuche para herramientas auxiliares a fin de facilitar el acceso durante la limpieza. *Para instalar:* enganche los sujetadores de la correa para hombro con los ojales de sujeción de la unidad.

Herramientas auxiliares				
Usos	**Boquilla rinconera**	**Cepillo para peinado**	**Varilla de extensión**	**Cepillo para polvo**
Tapicería		✓	✓	
Zócalos	✓		✓	✓
Pisos		✓		
Cortinas			✓	✓
Telarañas			✓	
Escaleras		✓	✓	
Ventiladores de techo			✓	✓
Bibliotecas			✓	✓
Luminarias empotradas			✓	✓
Repisas			✓	✓
Persianas			✓	✓
Hendiduras/Esquinas	✓		✓	

Mantenimiento

⚠ ¡ADVERTENCIA!

La realización de tareas de mantenimiento a la aspiradora mientras se encuentra enchufada a un tomacorriente puede provocar un funcionamiento inesperado de la misma, choque eléctrico y lesiones. Apague siempre la aspiradora y desenchúfela antes de realizar tareas de inspección y mantenimiento.

Extracción y reemplazo de la bolsa para polvo filtrante desechable

Para extraer la bolsa para polvo filtrante desechable:

1. Desenganche los sujetadores y retire la mitad superior de la unidad.
2. Haga rotar el compartimiento para bolsas (marco negro) hacia arriba.
3. Tire suavemente de la bolsa para polvo filtrante, deslizando el refuerzo de bolsa de cartón grueso hacia afuera del compartimiento para bolsas.
4. La junta guardapolvo Saniseal® se cerrará automáticamente. Elimine la bolsa.

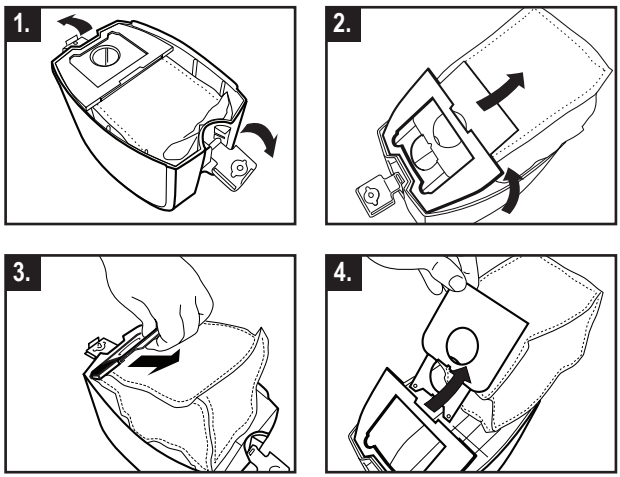

Para reemplazar la bolsa para polvo filtrante desechable:

1. Guíe el collar de cartón por los dos canales del compartimiento para bolsas.
2. Deslice totalmente el collar de cartón en el compartimiento para bolsas (marco negro) hacia abajo.
3. Alinee el tubo redondo del cuerpo superior con el agujero de la bolsa interior, y vuelva a enganchar los sujetadores laterales para cerrar.

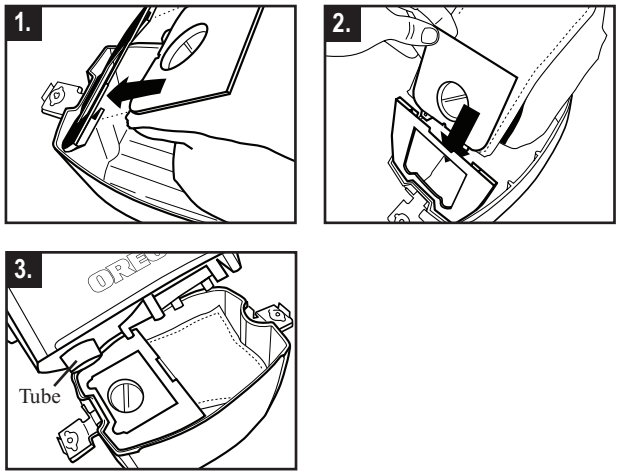

Extracción y reemplazo del filtro HEPA

1. Oprima el botón de desenganche de la puerta del filtro HEPA y tire suavemente del panel de acceso hacia abajo.
2. Haga girar hacia arriba el sujetador del filtro HEPA
3. Deslice el filtro HEPA hacia afuera.
4. Invierta el orden para reemplazar el filtro.

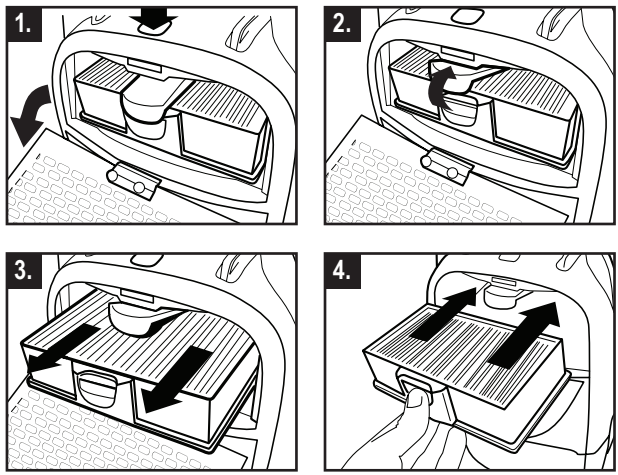

Local-ización de fallas

Manejo del cordón para almacenar la unidad

1. Envuelva el cordón y deslice la correa alrededor de él.

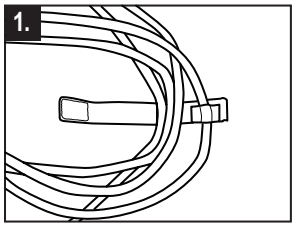

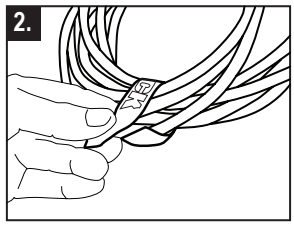

Si los consejos de localización de fallas que siguen no resuelven el problema, comuníquese con el Servicio al cliente de Oreck. En Estados Unidos: 1-800-989-3535 En Canadá: 1-888-676-7325

¡Importante! Antes de realizar cualquier localización de fallas, desenchufe siempre la aspiradora y espere a que se enfríe. Vea

Problemas	Causa posible	Áreas a revisar
La aspiradora no funciona	No está bien enchufada.	Asegúrese de que la aspiradora esté firmemente enchufada en el tomacorriente.
	No hay electricidad en el tomacorriente.	Revise la fuente de alimentación eléctrica; fusible o interruptor automático
	Necesita servicio.	Llévela a un centro de servicio o llame al centro de servicio más cercano.
La aspiradora no recoge o tiene baja succión	La manguera, o la herramienta de varilla, está obstruida.	Elimine las obstrucciones.
	La bolsa del filtro está llena.	Reemplace la bolsa del filtro.
Las herramientas/ varillas no permanecen juntas	No se logró el ajuste por fricción correcto.	Empuje y haga girar.

Accessories

Pieza	Número
Bolsas filtrantes desechables de reemplazo, paquete de 12	PKCC12DW
Filtro HEPA de reemplazo	49003-01

Garantía

ORECK MANUFACTURING COMPANY:
(Oreck Manufacturing Company le otorga la siguiente garantía limitada para este producto, únicamente si el mismo se ha comprado originalmente para uso residencial, no para reventa, a Oreck, una franquicia de Oreck o un Distribuidor Minorista Autorizado Oreck, no se ha usado para fines comerciales, y se lo ha utilizado y mantenido de acuerdo con el manual del usuario del producto.)

Oreck reparará o reemplazará sin cargo alguno, al comprador original, cualquier pieza que se determine que tiene defectos de materiales o mano de obra durante tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía limitada se aplica al uso doméstico normal. Cualquier uso comercial de este producto anulará esta garantía limitada.

Esta garantía limitada no cubre el reemplazo de piezas fungibles o consumibles como escobillas de carbón de motores, cepillos para bordes, correas de transmisión, cepillos, bolsas desechables, ruedas, luces, bombillas y otras piezas sujetas al desgaste normal, a menos que tengan defectos de materiales o mano de obra.

Esta garantía limitada no se aplica a ninguna pieza sujeta a accidente, maltrato, uso comercial, alteración, uso indebido, daños causados por hechos de fuerza mayor, uso de tensiones eléctricas distintas de las indicadas en la placa del número de serie de este producto, o servicio de este producto que no haya sido realizado por Oreck o por un Centro de Servicio Autorizado por Oreck. Oreck no autoriza a ninguna persona o representante a asumir u otorgar cualquier otra obligación de garantía junto con la venta de este producto.

La garantía limitada de Oreck es válida únicamente si usted retiene el comprobante de la compra hecha a Oreck, una franquicia de Oreck o un Distribuidor Minorista Autorizado por Oreck para este producto. Si usted compra este producto a cualquier otra fuente, su compra es 'TAL CUAL', lo que significa que Oreck no le otorga ninguna garantía, y que usted, y no Oreck, asume en su totalidad el riesgo de la calidad y desempeño de este producto, incluyendo el costo total de cualquier servicio, o reparación de cualquier defecto, que fueran necesarios.

La responsabilidad de Oreck hacia usted por daños, por todo costo de cualquier clase que surja de esta declaración de garantía limitada, se limitará a la cantidad pagada por este producto en ocasión de su compra original, y Oreck no será responsable de ningún daño directo, indirecto, consiguiente o incidental que surja de la utilización o de la inhabilidad para la utilización de este producto.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consiguientes, por lo que la limitación o exclusión indicada puede no ser aplicable a su caso.

LA DURACIÓN DE TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DE ESTE PRODUCTO, CON INCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA, Y NO SE APLICARÁN GARANTÍAS, YA SEA EXPRESAS O IMPLÍCITAS, DESPUÉS DE TRANSCURRIDO ESE PERÍODO.

Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de las garantías implícitas, por lo que la limitación indicada puede no ser aplicable a su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de un estado a otro.

ORECK®

©2010 Oreck Holdings, LLC.

All rights reserved. All marks, text, logo's, product configurations and registered trademarks are owned and used under the authority of Oreck Holdings, LLC.

49013-02 REV A 06/10 ECN R-10086