79053-01 REV A

ORECK® XL®

Powerful, Lightweight Upright Vacuum

ORECK XL® Platinum Pilot™ Plus Series

User's Guide

ORECK clean home™
HEALTHIER. EASIER. SMARTER.™

HEPA CELOC®
HYPO-ALLERGENIC FILTERING SYSTEM

™Microban®
antimicrobial product protection

Important!

Read all instructions carefully, and keep for future reference.

Microban® is a registered trademark of Microban Products Company Corporation, North Carolina.

Safety

General Warnings

⚠ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS!

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER
WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Do not leave appliance unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not operate the unit while in the upright and locked position.
- Do not let the unit run while in any one stationary position for any period of time. Keep the unit moving while in operation.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center or call customer service at: US: 1-800-989-3535 Canada: 1-888-676-7325
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners.
- Keep cord away from heated surfaces.
- Do not run appliance over cord.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not use to pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without filter bag assembly in place.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline or lighter fluid, or use in areas where they may be present.
- Do not use appliance in an enclosed space where flammable, explosive or toxic vapors are given off by oil base paint, paint thinner, some mothproofing substances, or in an area where flammable dust is present.
- Do not pick up toxic material such as chlorine bleach, drain cleaner, gasoline, etc. with this appliance.
- Use caution when vacuuming over area rug edges and fringe.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Household Use Only

A polarized plug has one rounded prong and one straight prong.
The rounded end goes into the longest socket slot.
To reduce the risk of electric shock, this equipment has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact qualified personnel to install the proper outlet. Do not alter the plug in any way.

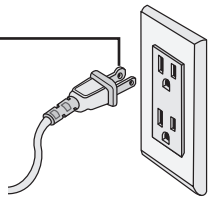

Enjoy

Thank you for purchasing our top-of-the-line Oreck XL® U7300 Platinum Pilot™ Plus Series upright vacuum cleaner. It is the quietest, most powerful upright Oreck has ever developed. The U7300 features a 15-year warranty, 15 free tune-ups, high speed for cleaning carpet and low speed for cleaning bare floors. The HEPA-Celoc® filtration traps up to 99.99% of all particles including pollen, mold spores and pet dander. And because it's an Oreck, it can help restore the nap of your carpet the very first time you use it.

Call

To speak with an Oreck representative call:
USA: **1-800-989-3535** Canada: **1-888-676-7325**

Click

On the web, point and click at: **www.oreck.com**

Visit

Visit any of our nearly **450** Oreck Clean Home Centers. To find the nearest store, please call **888-oreckstore** (888-673-2578) or visit **www.oreckstore.com.**

Contents

Safety **2**
General Warnings 2
Operation **3**
Parts List 3
Assembling the Handle Tube 4
Operating the U7300 4
Storage 4
Operating Instructions 4
General Information **5**
Odor Fighting Filter Dust Bags 5
Microban® 5
HEPA-Celoc® Hypo-Allergenic Filter System 5
360º Glide System 5
The Belt 5
Lubrication 5
Maintenance **6**
Replacing Disposable Odor Fighting Dust Bag 6
Replacing Worn Belt 6
Adjusting or Replacing Brushroll 6
Replacing Edge Brush 7
Replacing the LED Light 7
Stuffing or Blockage 7
Troubleshooting **8**
Parts **8**
Accessories & Replacement Parts 8
Warranty **9**

ORECK
Total Cleaning System

Operation.

To assist you in identifying your vacuum's components, the parts have been numbered as follows.

Parts List

1 Helping Hand® Handle with soft grip
2 On/Off Switch
3 Cord Dump
4 Handle Tube
5 Deflector
6 Bag Dock
7 Carry Handle
8 Zipper
9 Fascia (includes light lens)
10 Main Bumper
11 Edge Brush
12 Belt Door
13 Power Cord
14 Cord Assembly
15 Handle Collar
16 Deflector (rear view)
17 Carry Handle Clamp
18 Collars
19 Lower Tube
20 Elastic Bag Strap
21 Scroll Fascia
22 Fan Housing
23 Rear Wheels
24 Cover
25 Outer Bag Upper Cover
26 Outer Bag Lower Cover
27 Outer Bag
28 Power Head
29 Disposable Filter Dust Bag

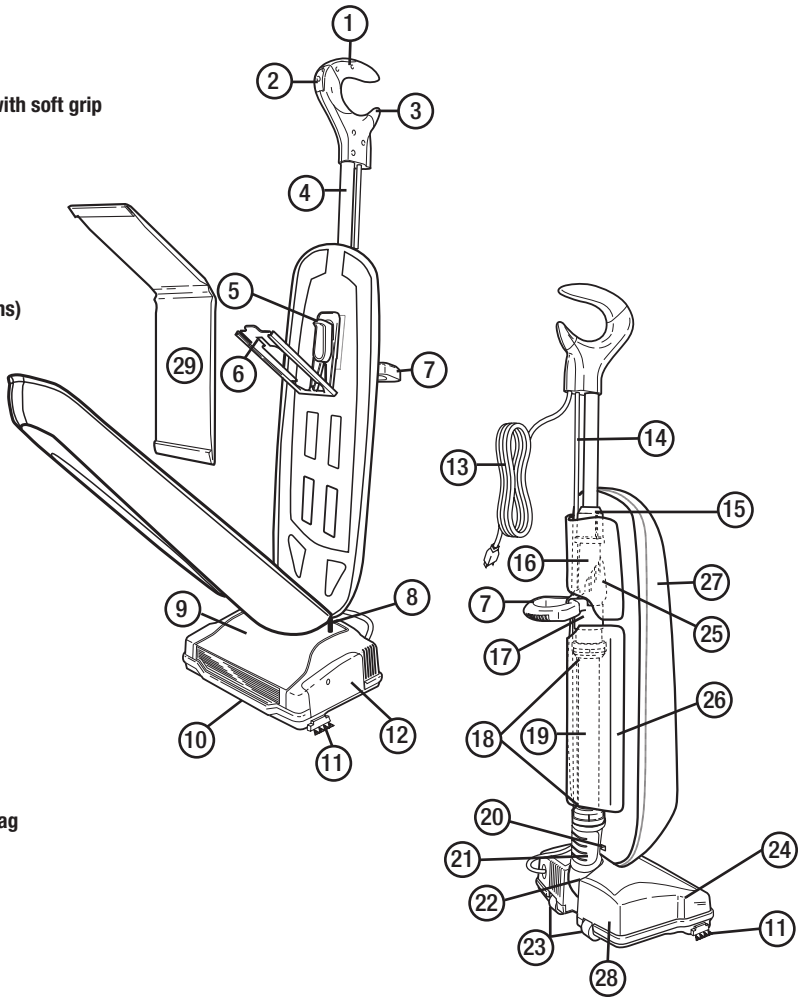

Operation

Assembling the Handle Tube

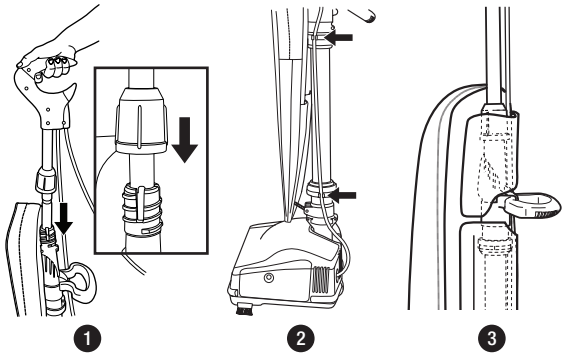

1. Align slot in handle tube with tab in connector. Insert the handle tube into connector. Tighten collar at base of handle tube onto the connector until it locks, “snaps”.
2. Snap cord assembly into the cord clip located on the left side of the collar. Leave excess cord at the power head to allow movement.
3. Velcro® outer bag upper cover panel in place.

Operating the U7300

Make sure the Disposable Odor Fighting dust bag is in place. **DO NOT** operate the cleaner without a dust bag. Plug the power cord into an electrical outlet and press the **On Low (l) - On High (ll) - OFF (O)** switch on handle assembly when ready to operate.

4. **Up-Position Lock -** Place foot on power head and lean handle back gently to release lock for vacuum use. Return handle to the full upright position to engage lock. The handle should be rotated to center before returning to upright position. Note: Do not operate the unit while in the upright and locked position. Do not let the unit run while in any one stationary position for any period of time. Keep the unit moving while in operation.
5. **Carry Handle -** Raise the carry handle located on back of the unit for easy lifting, carrying, and stair vacuuming. Lower the handle during use to eliminate obstruction.
6. **Easy Power Cord Storage -** Raise carrying handle and wrap power cord around carry handle and Helping Hand® handle.
7. To release cord, twist cord dump located on Helping Hand® handle 1/2 turn. Slide cord off handle.

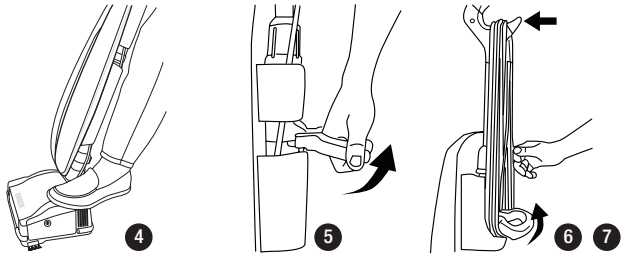

Storage

Both the Helping Hand® handle and carry handle can be used for convenient, space saving storage of cleaner. Hang cleaner by carry handle on a sturdy fastener or Helping Hand® handle on a closet rod.

Operating Instructions

This new ORECK Upright is one of the finest, fastest, and strongest units in its class. You’ll love the way it cleans, gets under things, and it’s SO lightweight and easy to use.
The following are a few simple suggestions regarding its operation:

1. When inserting a new disposable dust bag -FIRST PUFF OUT and OPEN THE BAG.
2. When the disposable dust bag is full, REPLACE IT.
3. If at any time the machine does not pick up properly or makes an unusual noise, STOP OPERATION and service.
4. Although your upright will pick up pins, paper clips, and other small objects, it is recommended that these be removed from the floor before you vacuum. Failure to do so may result in permanent damage to the motor suction fan and its housing.
5. WARNING: Do not use your vacuum cleaner on damp or wet surfaces. This will cause damage to the vacuum cleaner and is dangerous to the user. Damage caused by use on wet or damp surfaces is not covered under warranty.
6. For optimal performance, replace the belt every 6 months.
7. Check the disposable filter dust bag at least once a month.
8. DO NOT run the vacuum cleaner over the cord. The revolving brush could damage the cord.
9. Use caution when vacuuming over area rug edges and fringe.

Velcro® is a registered trademark owned by Velcro Industries B.V. Limited Liability Company Netherlands.

General Information

The performance of your new cleaner greatly depends upon care and maintenance. The instructions in this manual will guide you in performing basic care and maintenance. To obtain the most satisfying years of service read the instructions and keep them handy for future reference.

Disposable Odor Fighting Dust Bags

Disposable Odor Fighting dust bags play a very important role in the efficiency of your ORECK vacuum cleaner. The purpose of the dust bag is to trap dirt, but at the same time it must be porous enough to allow air to pass through. If the dust bag becomes clogged, no air can pass through the cleaner and cleaning cannot take place, regardless of the cleaner's power.

To keep your cleaner operating at maximum efficiency, change the dust bag frequently.
DO NOT FILL ABOVE THE LINE INDICATED ON THE DUST BAG.

Be sure the disposable filter dust bag is installed properly. **Note:** All disposable filter dust bags are not the same. Your ORECK disposable dust bags have been designed to be used with the ORECK cleaner. Using bags other than genuine ORECK TYPE CC disposable bags will affect the cleaning ability of your cleaner and could cause damage to it.

Microban®

Oreck added Microban® to the key touchpoints of the unit (handle, bag dock, baseplate and top cover) while manufacturing this upright vacuum cleaner in order to inhibit the growth of bacteria in and on the vacuum. When microbes, such as bacteria, mold and mildew come in contact with the product surface, Microban® penetrates the cell wall and disrupts key functions so they cannot grow or reproduce. Your Oreck will stay cleaner, longer.

HEPA-Celoc® Hypo-Allergenic Filter System

The HEPA-Celoc outer bag of your vacuum cleaner is high filtration medical material designed to filter the smallest of dust particles. It is important the inside of the outer bag be cleaned. Vacuum the inside of the outer bag as needed. If desired, the HEPA-Celoc outer bag can be replaced for renewed efficiency. The Celoc layered disposable inner dust bag is designed for optimal performance. Depending on cleaning environment, it may need to be changed as often as once a month. Change it more often if it is used in extremely dirty areas. Increase the cleaning power of your vacuum by changing the bag often.

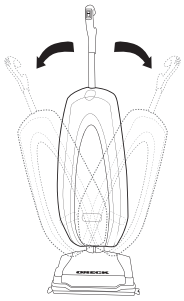

360º Glide

Your new Oreck Upright features the 360º Glide turning system. The 360º Glide offers an entirely new level of maneuverability to your lightweight Oreck Upright. No installation necessary. Simply turn the handle of your Oreck Upright to maneuver the unit. Go left, Go right, make sharp turns under and around furniture.

The Belt

The belt on your vacuum cleaner controls the speed of the revolving brush and is very important for the effective operation of the cleaner. If the belt becomes stretched or cut, it will cause the revolving brush to stop completely or slow down. See instructions in the manual for replacing belt.

Note: An extra belt is stored in the baseplate of your cleaner. When buying replacement belts, use ONLY ORECK genuine belts. Belts other than Oreck belts will not operate the revolving brush correctly and may create undue stress which will cause damage to the motor and brush bearings. Using belts other than ORECK belts will void the warranty.

Lubrication

The vacuum cleaner motor bearings are factory lubricated and sealed. Further lubrication is not required.

CAUTION
Wood Floors, Soft (Vinyl, Asphalt Tile, etc.) Floor Surfaces and Polished Floor Finishes

Use floor and floor finish manufacturer's recommended methods of cleaning. The roller brush may also scuff very soft finishes. Do not operate the unit while in the upright and locked position. Do not let the unit run while in any one stationary position for any period of time. Keep the unit moving while in operation.

Note: At least once a month, check for and remove excessive lint, string or hair from revolving brush. Patented cleaning grooves on brush roll will allow easier cleaning. Wipe the outside of the cleaner with a damp cloth. Also clean the connector deflector assembly area, base of cleaner and fan housing area. If there is dust in the outer bag, vacuum it or shake it out.

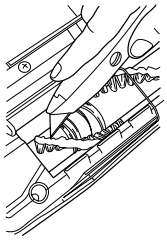

A little preventative maintenance will keep your cleaner looking new and will ensure continued cleaning effectiveness.

Microban® is a registered trademark of Microban Products Company Corporation, North Carolina.

Maintenance

Replacing Disposable Odor Fighting Dust Bag

⚠ **WARNING: Unplug cord from electrical outlet before servicing.**

BAG REMOVAL:

8. Unzip outer bag completely.
9. Pull bag cardboard collar to release bag dock door from connector. Bag dock door will hinge downward.
10. Gently pull bag cardboard collar upward out of the bag dock. Saniseal® dust seal will close automatically.

BAG INSTALLATION:

11. Slide the cardboard collar completely onto bag dock door.
12. Firmly push bag dock door with both thumbs on indication point until it snaps.

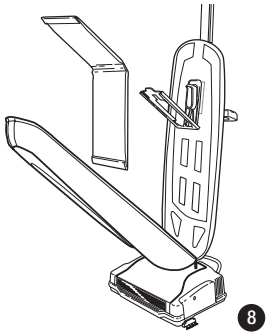

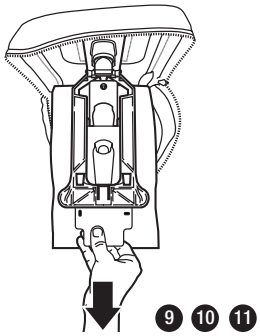

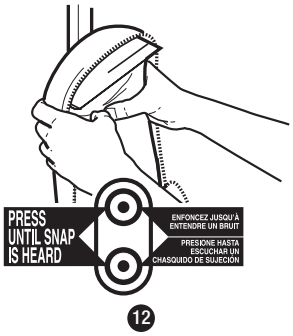

Replacing Worn Belt

⚠ **WARNING: Unplug cord from electrical outlet before servicing.**

13. Remove the replacement belt from the storage channel.
14. Remove the door by removing the hold down screw located on side of power head.
15. Fold door away from the power head and lift it away.
16. Remove the belt from the motor drive shaft and brush roll pulley.
17. Loop the new belt over the brush roll pulley. Place the opposite end of the belt on the motor drive shaft.
18. Replace the door by placing the bottom tab on door into slots located inside power head and pressing the door closed.
19. Replace the hold down screw and tighten.

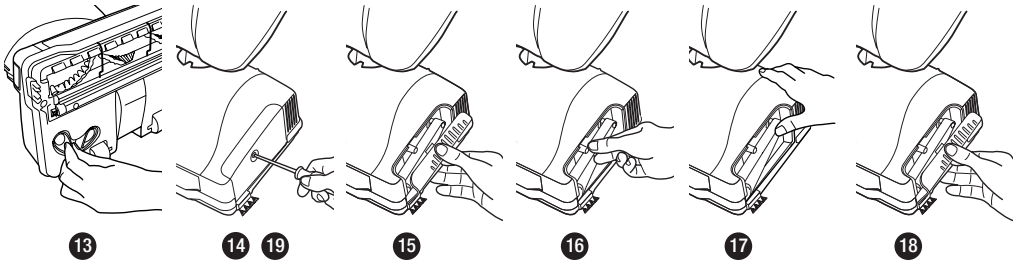

Adjusting or Replacing Brushroll

⚠ **WARNING: Unplug cord from electrical outlet before servicing.**

Your Oreck Vacuum comes with the brush roll set at the "NORMAL" position for most types of carpets. When using vacuum primarily on Berber Carpets, you can adjust brushroll to the "SPECIAL" setting for increased performance.

20. Remove the base plate by removing 5 screws. Then, remove the belt and brushroll from the housing.
21. Rotate both end cards of the brush roll to show "SPECIAL" and replace in the holding channels of the housing.
22. **Note:** The one marked "SPECIAL" has several ribs on top of the end card.
23. The brush end card setting marked "NORMAL" has one rib. When rotating bearings, make sure both end card assembly settings are the same and face up when replacing the brushroll.
24. Reassemble the belt.
25. Reassemble the baseplate.

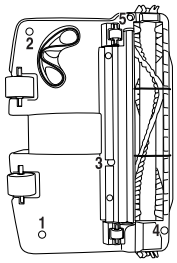

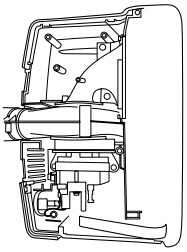

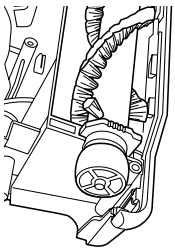

SPECIAL NORMAL

20 21 22 23 24 25

Replacing Edge Brush

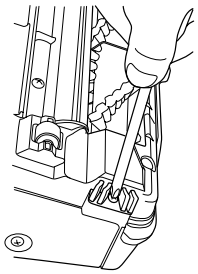

26

⚠ **WARNING: Unplug cord from electrical outlet before servicing.**

26 Turn the power head over. With baseplate facing up, remove the screw located in the center of each edge brush. Remove both edge brushes and replace with new ones. Replace both screws and tighten.

Replacing the LED Light

The light assembly should be replaced by an Oreck authorized service center whenever it fails to light during operation.

Stuffing or Blockage

IMPORTANT: On plush and new carpets, stuffing may occur inside the intake tube and the lower tube assembly. This is due to excessive fuzz and loose cuttings in the carpet. Stuffing could occur for the first few cleanings until all the loose material is removed. Due to the high efficiency of the cleaner, many older carpets will cause stuffing when the cleaner is first used on them. If your vacuum cleaner does not pick up properly, or makes unusual noise and the outer bag does not fluff up or balloon open, follow these steps:

⚠ **WARNING: Unplug cord from electrical outlet before servicing.**

27 Check for blockage at the mouth of the intake opening. If there is blockage, remove it with long-nose pliers, a screwdriver or coat hanger. If you can not reach the blockage, remove baseplate. Remove the base plate by removing 5 screws (see “Adjusting or Replacing Brushroll”).

28 If the blockage is not at the base, remove lower tube. Unhook bag spring, releasing bottom of bag. Open elcroed Outer bag lower cover to gain access to Collars and Lower Tube.

29 Twist lower collar counterclockwise to slide up. Pull tube out of base. Check for blockage. If blockage is in the tube, remove with a coat hanger.

30 If tube is not blocked, look into fan housing. Remove debris with long-nose pliers, a screwdriver or coat hanger.

31 To reassemble, check O-ring on tube, and replace if damaged. Replace tube by first lining up slot at base of tube with tab inside fan housing.

32 Insert tube and push down until the tube is seated. Make sure O-ring is in place against fan housing opening. Replace and tighten collar until collar locking tabs are locked in place. Reattach bag spring. Close Outer bag lower cover with Velcro®.

33 Many times blockage occurs due to a full dust bag causing dirt to back down the air flow system. When that happens, the blockage will be at the top of the system, starting in the area where the dust bag connects to the connector assembly.
Note: If the above actions do not correct the problem, contact an Oreck authorized service center or call the customer service center. **US: 1-800-989-3535 Canada: 1-888-676-7325**

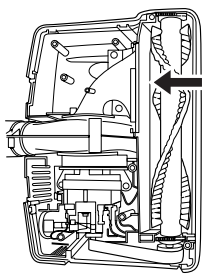

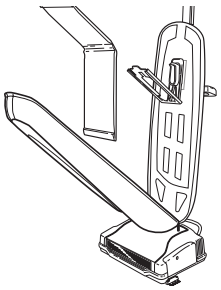

27 28 29 30 31 32 33

Velcro® is a registered trademark owned by Velcro Industries B.V. Limited Liability Company Netherlands.

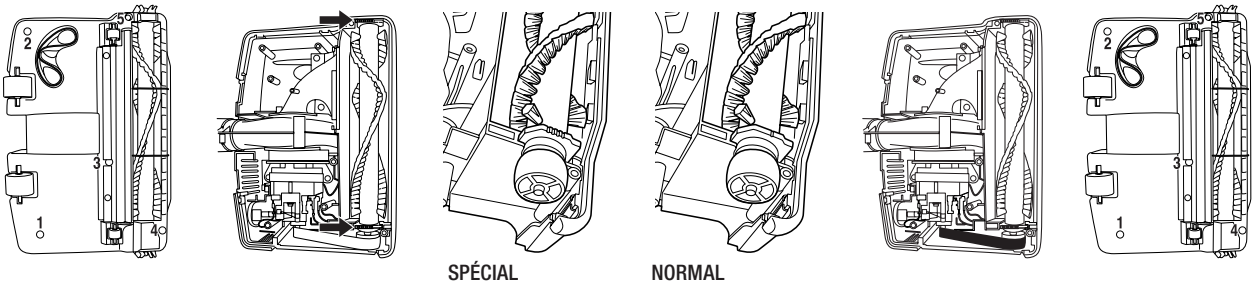

20 21 22 23 24 25

Remplacement des brosses à bordures

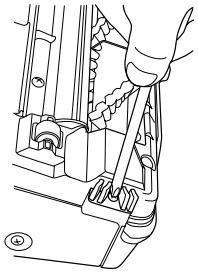

⚠ AVERTISSEMENT : Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de commencer.

26 Retournez la tête motorisée. Avec la plaque de base vers le haut, enlevez la vis située au centre de chaque brosse à bordures. Enlevez les deux vieilles brosses et remplacez-les par des neuves. Remettez les deux vis et serrez-les.

26

Remplacement de l'éclairage à DEL

Cet ensemble d'éclairage ne peut être remplacé que par un centre de réparations agréé par Oreck s'il devenait défaillant durant le fonctionnement.

Bourrage ou blocage

IMPORTANT : Sur les moquettes peluchées ou neuves, il peut se produire un bourrage à l'intérieur l'ensemble du tube d'aspiration et du tube inférieur. Cela provient d'un excès de duvet de fibres et de débris libres dans la moquette. Ce bourrage peut se produire durant les quelques premiers nettoyages jusqu'à ce que toute la matière détachable soit éliminée. Du fait de la grande efficacité de l'aspirateur, beaucoup de moquettes plus anciennes peuvent aussi causer du bourrage quand il est appliqué dessus la première fois. Si votre aspirateur n'aspire pas correctement, ou fait un bruit inhabituel et que son sac externe ne se gonfle ou ne se ballonne pas, suivez ces étapes :

⚠ AVERTISSEMENT : Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de commencer.

27 Cherchez un éventuel blocage à l'entrée de l'aspiration. S'il y en avait un dégagez-le avec des pinces à bec long, un tournevis ou un cintre. Si vous ne pouvez pas atteindre ce blocage, démontez la plaque de base, en ôtant ses 5 vis (reportez-vos à la section "Réglage ou remplacement du rouleau-brosse").

28 Si le blocage ne se situe pas dans la base, enlevez le tube inférieur. Décrochez l'attache élastique de sac, en libérant le bas du sac. Ouvrez la couverture inférieure avec Velcro® du sac extérieur pour avoir accès aux colliers et au tube inférieur.

29 Tournez le collier inférieur en sens antihoraire pour le glisser vers le haut. Recherchez le blocage. S'il est dans ce tube, enlevez-le avec un cintre.

30 Si ce n'est pas ce tube qui est bloqué, regardez dans le logement de ventilateur. Enlevez les débris avec des pinces à long bec, un tournevis ou un cintre.

31 Au remontage, vérifiez le joint torique sur le tube et remplacez-le s'il est endommagé. Remontez le tube en alignant d'abord la fente à sa base avec la patte dans le carter de ventilateur.

32 Insérez le tube et enfoncez-le jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Assurez-vous que le joint torique est bien positionné contre l'ouverture du carter de ventilateur. Serrez le collier jusqu'au verrouillage de ses taquets. Fixez de nouveau l'attache élastique de sac. Positionnez l'ensemble de cordon le long du tube entre l'arrière du sac extérieur et ses couvertures. Refermez la couverture inférieure avec Velcro® du sac extérieur.

33 Très souvent des blocages surviennent du fait d'un sac à poussière trop plein, ce qui amène la poussière à descendre dans le système de circulation de l'air. Quand cela arrive, le blocage sera en haut de ce système, en commençant dans la zone où le sac à poussière est relié à l'ensemble de connecteur. Remarque : Si les actions qui précèdent n'ont pas corrigé le problème, contactez un centre de réparations agréé par Oreck ou appelez notre centre de service à la clientèle **US: 1-800-989-3535 Canada: 1-888-676-7325**

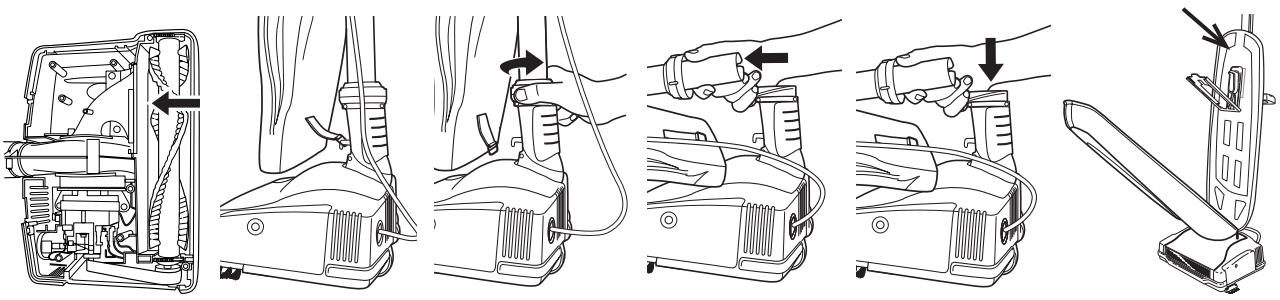

27 28 29 30 31 32 33

Velcro® est une marque commerciale déposée détenue par Velcro Industries B.V., société à responsabilité aux Pays-Bas.

Dépannage

Des problèmes de panne pouvant apparaître comme graves peuvent souvent être résolus facilement. Vous pouvez être votre propre dépanneur en passant ce guide en revue.

Toutes les autres interventions devront être effectuées par un centre de dépannages agréé par Oreck.

Problème	Vérification	Action à prendre
L'aspirateur ne se met pas en marche.	• Mauvais branchement électrique. • Pas de secteur sur la prise.	• Vérifiez que l'aspirateur est bien branché dans la prise. • Vérifiez l'arrivée du secteur au niveau du fusible ou du disjoncteur en amont.
L'aspirateur n'aspire pas.	• Sac à poussière plein.	• Remplacez le sac de filtrage. Reportez-vous à la section "Remplacement du sac à poussière jetable anti-odeurs ".
	• Bouchage d'aspiration à la buse ou au pivot d'aspiration.	• Dégagez l'obstruction.
	• Courroie cassée ou distendue.	• Remplacez la courroie.
	• Brosse usée.	• Reportez-vous à la section "Réglage ou remplacement du rouleau-brosse".
	• Tube de sac bouché.	• Dégagez l'obstruction.
	• Pores du sac obstruées par de la poussière fine.	• Changez le sac.
	• Turbine de ventilateur cassée.	• Renvoyez l'appareil à un centre de service pour le faire réparer.
	• Brosse tournante pas du même niveau des deux côtés.	• Vérifiez le scellement des roulements, assurez-vous de la compatibilité "Spécial" ou "Normal" à chaque extré mité.
L'unité ne fonctionne toujours pas correctement.	• Revérifiez tous les points précédents.	• Contactez Oreck pour de l'assistance.

Pièces

Tous les accessoires et les pièces de rechange sont en vente séparément. Pour en commander, appelez le goupe de service à la clientèle ou allez sur notre site Web. Veuillez avoir avec vous la référence de modèle qui se trouve sur l'étiquette signalétique en bas de l'aspirateur.

Accessories

Description	Référence de pièce
Rafraîchisseur pour moquettes et locaux Crystal Aroma®	AROMAII
Système Oreck de nettoyage à sec de moquettes	303110S

Pièces de rechange

Description	Référence de pièce
Sacs à poussière hypoallergéniques anti-odeurs Saniseal® en paquet de 8	CCPK8OF
Courroies en paquet de 3	0300604

Contacts d'urgence du service à la clientèle
USA : 1-800-989-3535 Canada : 1-888-676-7325
Site Web : www.oreck.com

Garantie

ORECK
Système complet de nettoyage

ORECK MANUFACTURING COMPANY : (ORECK vous fournit cette garantie limitée pour le produit uniquement s'il a été acheté à l'origine pour utilisation résidentielle, et non pour revente, à partir d'Oreck ou revendeur Oreck agréé)

Oreck s'engage à réparer ou remplacer, sans frais pour l'acheteur d'origine, toute pièce trouvée défectueuse pour cause de matériaux ou de main-d'œuvre, pendant quinze (15) ans immédiatement après la date d'achat. Cette garantie limitée s'applique pour une utilisation domestique normale. Toute utilisation commerciale de ce produit annulerait la garantie limitée. Cette garantie limitée ne couvre le rouleau-brosse rotatif que pendant un (1) an uniquement en utilisation résidentielle.

Cette garantie limitée ne couvre pas le remplacement de pièces non réutilisables ou consommables telles que charbons de moteur, brosses pour les bords, courroies d'entraînement, brosses, ampoules, sacs jetables et autres pièces soumises à l'usure normale, sauf si elles souffraient d'un défaut du aux matériaux ou à la main d'œuvre.

Cette garantie limitée ne couvre pas toute pièce ayant subi un accident, une utilisation abusive, excessive ou commerciale, des dommages par catastrophe naturelle, une alimentation sur un secteur de valeur autre que celle mentionnée sur l'étiquette signalétique du produit, ou une intervention par une entité autre qu'Oreck ou un centre de service agréé par Oreck. Oreck n'autorise aucune personne ou représentant à assumer ou fournir une quelconque obligation de garantie avec la vente de ce produit.

La garantie limitée d'Oreck n'est valide que si vous conservez la preuve de l'achat de ce produit chez Oreck ou un des ses revendeurs agréés. Si vous avez acheté ce produit depuis une autre source, c'est un achat « EN L'ÉTAT » ce qui signifie qu'Oreck ne vous accorde aucune garantie et que c'est vous, et non Oreck, qui assumerez les risques liés à la qualité et à la performance pour ce produit, y compris le coût intégral de tous entretiens ou réparations de tous défauts.

La responsabilité d'Oreck concernant des dommages pour vous pour tous les coûts survenant dans le cadre de cette garantie limitée se limitera au montant payé pour ce produit au moment de son achat d'origine, et Oreck ne pourra pas être tenu pour responsable de tous dommages directs ou indirects, accessoires ou consécutifs, causés par l'utilisation ou l'impossibilité d'utilisation de ce produit. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des responsabilités pour dommages accessoires ou consécutifs, en vertu de quoi la limitation ou exclusion formulée plus haut peut ne pas s'appliquer pour vous.

TOUTES GARANTIES EXPLICITES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION POUR UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE, SONT LIMITÉES EN DURÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE DU PRODUIT, AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE NE SERA APPLICABLE À L'ISSUE DE CETTE PÉRIODE.

Certaines provinces ne permettent pas les limitations sur ma durée des garanties implicites, la limitation formulée ci-dessus peut donc ne pas être applicable pour vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

ORECK® XL®

Aspiradora vertical, liviana y poderosa

Serie Platinum Pilot™ Plus de ORECK XL®

Guía del usuario

ORECK clean home™
HEALTHIER. EASIER. SMARTER.™

HEPA CELOC®
HYPO-ALLERGENIC FILTERING SYSTEM

Microban®
antimicrobial product protection

¡Importante!

Lea cuidadosamente todas las instrucciones, y guarde para futura consulta.

Microban® es una marca comercial registrada de Microban Products Company Corporation, North Carolina.

Seguridad

Advertencias generales

¡INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES!

Al utilizar electrodomésticos, siempre deben seguirse precauciones básicas, incluyendo las siguientes:
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTA ASPIRADORA.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, o lesiones físicas:

- No deje desatendido el electrodoméstico mientras está enchufado. Desconéctelo del tomacorriente cuando no está en uso y antes de realizarle mantenimiento.
- No la utilice en exteriores ni en superficies húmedas.
- No opere la unidad mientras está en la posición vertical asegurada.
- No permita que la unidad opere por ningún período de tiempo mientras está en una posición estacionaria. Mantenga en movimiento la unidad mientras está en funcionamiento.
- No permita que la utilicen como juguete. Se requiere de supervisión cuando es utilizada por niños o cerca de ellos.
- Utilice este producto sólo como se indica en este manual. Utilice sólo accesorios recomendados por el fabricante.
- No la utilice con cables ni enchufes dañados. Si el aparato no está funcionando como debería, si se ha caído, está dañado, se dejó en exteriores, o cayó al agua, devuélvalo a un centro de servicio o llame al departamento de servicio al cliente en el teléfono: EE.UU.: 1-800-989-3535 Canadá: 1-888-676-7325
- No la arrastre ni traslade mediante el cable, no utilice el cable como mango, no cierre la puerta sobre el cable, ni hale el cable alrededor de esquinas o bordes filosos.
- Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
- No pase el aparato sobre el cable.
- No tire del cable para desenchufar el aparato. Para desenchufar, tome el enchufe, no el cable.
- No toque el enchufe ni la aspiradora con las manos mojadas.
- No coloque objetos dentro de las aberturas de la unidad. No utilice la aspiradora con alguna abertura obstruida; manténgala libre de polvo, hilachas, pelos y cualquier cosa que pudiera reducir el flujo de aire.
- Mantenga alejado de las aberturas y piezas móviles, su cabello, la ropa suelta, los dedos y cualquier parte del cuerpo.
- No utilizar para recoger elementos en combustión o humeantes como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No utilice la aspiradora sin la bolsa filtrante en su sitio.
- Apague todos los controles antes de desenchufar la unidad.
- Tenga especial cuidado al realizar trabajos de limpieza en escaleras.
- No la utilice para recoger líquidos inflamables o combustibles, tales como gasolina o fluido combustible, ni la use en áreas donde puedan haber dichos elementos.
- No utilice el aparato en un espacio encerrado donde vapores inflamables, explosivos o tóxicos son liberados por pinturas a base de aceite, por disolventes o algunas sustancias contra las polillas, o en una área donde exista polvo inflamable.
- No recoja con este aparato materiales tóxicos tales como blanqueador a base de cloro, limpiador de drenajes, gasolina, etc.
- Tenga precaución al aspirar sobre flecos y bordes de alfombras.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Sólo uso doméstico

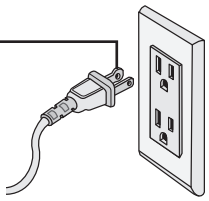

Un enchufe polarizado tiene una pata redondeada y una pata recta.La pata redondeada ingresa en la ranura más larga del tomacorriente. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este equipo tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Este enchufe enchufará sólo de una manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no enchufa totalmente dentro del tomacorriente, invierta el enchufe. Si el enchufe sigue sin enchufar, comuníquese con un electricista calificado para que instale el tomacorriente apropiado. No altere el enchufe de ninguna manera.

Disfrútela

Gracias por comprar nuestra mejor aspiradora vertical Serie U7300 Platinum Pilot™ Plus de Oreck XL®.Es la aspiradora vertical más silenciosa y poderosa que Oreck ha desarrollado. La aspiradora U7300 tiene una garantía de 15 años, 15 ajustes gratuitos, alta velocidad para limpiar alfombras y baja velocidad para limpiar pisos desnudos. La filtración HEPA-Celoc® atrapa hasta el 99.99% de todas las partículas incluyendo polen, esporas de moho y caspa de mascotas. Y porque es una aspiradora Oreck, ésta puede ayudar a restaurar la suavidad de su alfombra durante su primer uso.

Llame
Haga clic
Visite

Para hablar con un representante de Oreck, llame al teléfono:
EE.UU.: **1-800-989-3535** Canada: **1-888-676-7325**

En la Internet, señale y haga clic en: **www.oreck.com**

Visite cualquiera de nuestros casi **450** Centros de Casa Limpia (Clean Home Centers) de Oreck. Para encontrar la tienda más cercana, por favor llame al teléfono **888-oreckstore** (888-673-2578) ó visite **www.oreckstore.com.**

Contenido

ORECK
Sistema de Limpieza Total

Seguridad **20**
Advertencias generales 20
Operación **21**
Lista de piezas 21
Ensamblaje del tubo-mango 22
Manejo de la aspiradora U7300 22
Almacenamiento 22
Instrucciones de operación 22
Información general **23**
Bolsas filtrantes recolectoras de polvo, eliminadoras de olores 23
Microban® 23
Sistema de filtro hipo-alergénico HEPA-Celoc® 23
Sistema "360º Glide" (Deslizamiento de 360º) 23
La correa 23
Lubricación 23
Mantenimiento **24**
Reemplazo de la bolsa desechable recolectora de polvo, eliminadora de olores 24
Reemplazo de correa desgastada 24
Ajuste o reemplazo del rodillo-cepillo 24
Reemplazo del cepillo de borde 25
Reemplazo de la bombilla LED 25
Atestadura de material u obstrucción 25
Solución de problemas **26**
Piezas **26**
Accesorios y piezas de repuesto 26
Garantía **27**

Operación

Para ayudarle a identificar los componentes de su aspiradora, las piezas han sido numeradas de la siguiente manera.

Lista de piezas

1 **Mango con empuñadura suave Helping Hand®**
2 **Interruptor de encendido y apagado**
3 **Liberador de cable**
4 **Tubo-mango**
5 **Desviador**
6 **Ancladero de bolsa**
7 **Manija de transporte**
8 **Cremallera**
9 **Salpicadero (incluye lentes de bombillas)**
10 **Parachoques principal**
11 **Cepillo de borde**
12 **Puerta de correa**
13 **Cable de suministro de energía**
14 **Cable**
15 **Collar del mango**
16 **Desviador (vista trasera)**
17 **Abrazadera de la manija de transporte**
18 **Collares**
19 **Tubo inferior**
20 **Correa elástica de la bolsa**
21 **Placa curva**
22 **Alojamiento del ventilador**
23 **Ruedas traseras**
24 **Tapa**
25 **Cubierta superior de la bolsa exterior**
26 **Cubierta inferior de la bolsa exterior**
27 **Bolsa exterior**
28 **Cabezal de trabajo**
29 **Bolsa desechable recolectora de polvo**

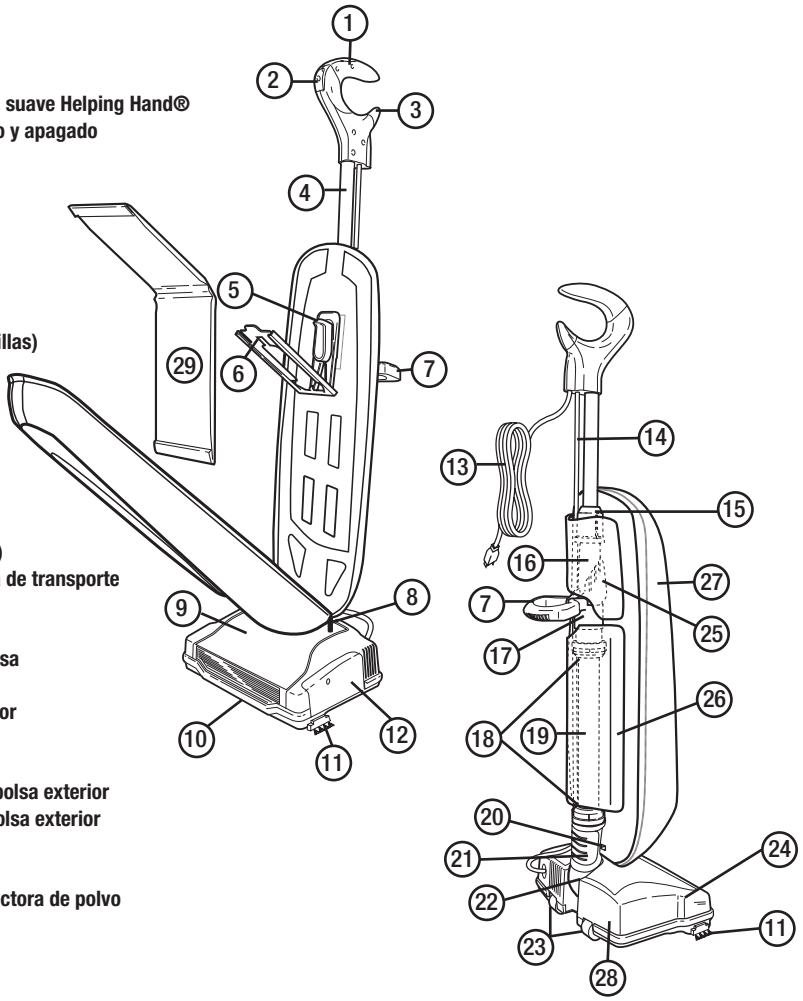

Operación

Ensamblaje del tubo-mango

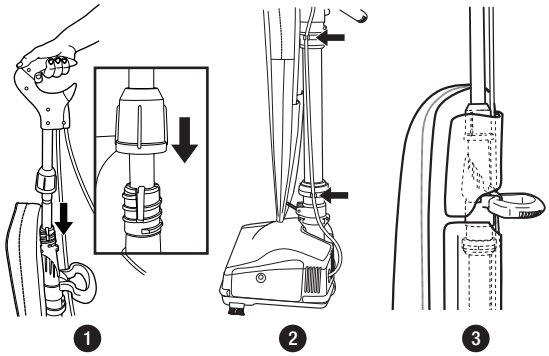

1. Abra las cubiertas de la bolsa exterior; para ello levante el lado de Velcro del panel.Alinee la ranura del tubo del mango con la lengüeta del conector. Inserte el tubo del mango en el conector. Apriete el collar de la base del tubo del mango sobre el conector hasta que quede bloqueado por encaje a presión.
2. Encaje a presión el conjunto de cordón en el sujetador de cordón ubicado en el lado izquierdo del collar. Deje el resto del cordón en el cabezal motorizado, para permitir el movimiento. Posicione el conjunto de cable a lo largo del tubo, entre la parte posterior de la bolsa exterior y las cubiertas de la misma.
3. Panel-cubierta superior tipo Velcro® de la bolsa exterior, en su sitio.

Manejo de la aspiradora U7300

Verifique que la bolsa desechable recolectora de polvo, eliminadora de olores, está en su sitio. NO opere la aspiradora sin la bolsa recolectora de polvo. Enchufe el cable de suministro de energía en un tomacorriente eléctrico y oprima el interruptor On Low (l) - On High (ll) - OFF (O) [Encendido Baja (l) - Encendido Alta (ll) - Apagado (O)] ubicado en el mango, cuando se esté listo para operar la aspiradora.

4. **Seguro de posición arriba (Up-Position Lock) -** Coloque el pie sobre el cabezal de trabajo e incline el mango suavemente hacia atrás para liberar el seguro para uso de la aspiradora. Regrese el mango a la posición totalmente vertical para enganchar el seguro. El mango debe girarse hasta la posición central antes de regresar a la posición vertical. Nota: No opere la unidad mientras está en la posición vertical asegurada. No permita que la unidad opere por ningún período de tiempo mientras está en una posición estacionaria. Mantenga en movimiento la unidad mientras está en funcionamiento.
5. **Manija de transporte -** Levante la manija de transporte ubicada en la parte trasera de la unidad, para fácil levantamiento, transporte y trabajos de aspiración en escaleras. Baje la manija durante el uso para eliminar la obstrucción.
6. **Fácil almacenamiento del cable de suministro de energía -** Levante la manija de transporte y enrolle el cable de energía alrededor de la manija de transporte y del mango Helping Hand®.
7. Para liberar cable, gire _ vuelta el liberador de cable ubicado en el mango Helping Hand®. Deslice el cable hacia afuera del mango.

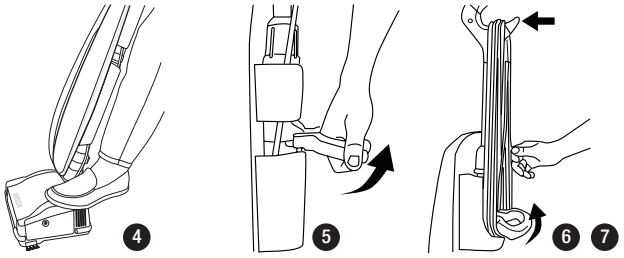

Almacenamiento

Tanto el mango Helping Hand® como la manija de transporte pueden utilizarse para conveniente almacenamiento ahorrador de espacio de la aspiradora. Cuelgue la aspiradora mediante la manija de transporte sobre un sujetador resistente o mediante el mango Helping Hand® sobre una varilla del guardarropa / armario.

Instrucciones de operación

Esta nueva aspiradora vertical ORECK es una de las unidades más refinadas, más rápidas y más fuertes de su clase. Usted adorará la manera como realiza la limpieza, se mete debajo de las cosas, y es MUY liviana y fácil de utilizar. Las siguientes son unas pocas sugerencias sencillas relacionadas con su manejo:

1. Al insertar una nueva bolsa desechable recolectora de polvo - PRIMERO INFLE y ABRA LA BOLSA.
2. Cuando la bolsa desechable recolectora de polvo esté llena, REEMPLÁCELA.
3. Si en cualquier momento la máquina no aspira el polvo apropiadamente o produce un ruido inusual, DETENGA SU FUNCIONAMIENTO y suministre servicio de mantenimiento.
4. Aunque su aspiradora vertical es capaz de recoger alfileres, sujetadores de papel y otros objetos pequeños, se recomienda retirar estos elementos del piso antes de realizar la aspiración. No hacerlo así podría resultar en daño permanente del ventilador de succión y su alojamiento.
5. ADVERTENCIA: No utilice su aspiradora sobre superficies húmedas o mojadas. Esto causará daño a la aspiradora y es peligroso para el usuario. El daño causado por uso en superficies mojadas o húmedas no está cubierto por la garantía.
6. Para óptimo desempeño, reemplace la correa cada 6 meses.
7. Revise la bolsa desechable recolectora de polvo al menos una vez al mes.
8. NO pase la aspiradora sobre el cable de suministro de energía. El cepillo giratorio podría dañar el cable.
9. Tenga precaución al aspirar sobre flecos y bordes de alfombras.

Velcro® es una marca comercial registrada de propiedad de Velcro Industries B.V. Limited Liability Company Netherlands.

Información general

El rendimiento de su nueva aspiradora depende grandemente del cuidado y mantenimiento. Las instrucciones contenidas en este manual le ayudarán en la realización del cuidado y mantenimiento básicos. Para obtener muchos años de servicio satisfactorio, lea las instrucciones y guárdelas para futura consulta.

Bolsas desechables recolectoras de polvo, eliminadoras de olores

Las bolsas desechables recolectoras de polvo y eliminadoras de olores desempeñan una función muy importante en la eficiencia de su aspiradora ORECK. El propósito de la bolsa recolectora de polvo es atrapar la suciedad, pero al mismo tiempo ésta debe ser lo suficientemente porosa para permitir el paso del aire. Si la bolsa recolectora de polvo se obstruye, el aire no puede pasar a través de la aspiradora y la limpieza no se puede realizar, sin importar la potencia de la aspiradora.

Para mantener su aspiradora operando a máxima eficiencia, cambie frecuentemente la bolsa recolectora de polvo. **NO DEBE LLENARSE MÁS ALLÁ DE LA LÍNEA INDICADA EN LA BOLSA RECOLECTORA DE POLVO.**

Verifique que la bolsa recolectora de polvo está instalada apropiadamente. Nota: Todas las bolsas desechables recolectoras de polvo no son iguales. Sus bolsas recolectoras de polvo desechables ORECK han sido diseñadas para utilizarse con la aspiradora ORECK. El uso de bolsas diferentes a las bolsas desechables genuinas TIPO CC de ORECK afectará la capacidad de limpieza de su aspiradora y podría causarle daño.

Microban®

Durante la fabricación de esta aspiradora vertical, Oreck agregó el Microban a los principales puntos de contacto de la unidad (mango, ancladero de la bolsa, placa de base y cubierta superior), con el fin de inhibir el crecimiento de bacterias adentro y sobre la aspiradora. Cuando los microbios, tales como las bacterias y el moho hacen contacto con la superficie del producto, el Microban® penetra la pared de la célula e interrumpe sus funciones claves, de modo que éstos no pueden crecer ni reproducirse. Su aspiradora Oreck permanecerá más limpia durante más tiempo.

Sistema de filtro hipo-alergénico HEPA-Celoc®

La bolsa exterior HEPA-Celoc de su aspiradora está hecha de un material médico de alta filtración diseñado para filtrar la más pequeña de las partículas de polvo. Es importante limpiar el interior de la bolsa exterior. Aspire el interior de la bolsa exterior según se requiera. Si se desea, la bolsa exterior HEPA-Celoc puede reemplazarse para lograr eficiencia renovada. La bolsa interior desechable recolectora de polvo Celoc está diseñada para óptimo desempeño. Dependiendo del ambiente de limpieza, ésta podría tener que cambiarse tan frecuentemente como una vez al mes. Cámbiela más frecuentemente si se utiliza en áreas extremadamente sucias. Aumente el poder de limpieza de su aspiradora cambiando frecuentemente la bolsa.

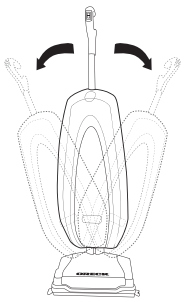

Sistema “360º Glide” (Deslizamiento de 360º)

Su nueva aspiradora vertical Oreck tiene el sistema de giro “360º Glide”. El sistema “360º Glide” otorga un nivel de maniobrabilidad completamente nuevo a su aspiradora vertical liviana Oreck. No se requiere instalación. Simplemente gire el mango de su aspiradora vertical Oreck para maniobrar la unidad. Vaya a la izquierda, vaya a la derecha, realice giros cerrados debajo y alrededor de los muebles.

La correa

La correa de su aspiradora controla la velocidad del cepillo giratorio y es muy importante para el funcionamiento efectivo de la aspiradora. Si la correa se alarga o se rompe, esto causará que el cepillo giratorio se detenga completamente o reduzca su velocidad. Vea las instrucciones en el manual para reemplazar la correa.

Nota: Una correa adicional está guardada en la placa de base de su aspiradora. Al comprar correas de repuesto, SÓLO utilice correas genuinas ORECK. Correas diferentes a las correas Oreck no harán funcionar correctamente el cepillo giratorio y podrían crear un esfuerzo indebido que causará daño a los cojinetes del cepillo y del motor. El uso de correas diferentes a las correas ORECK anulará la garantía.

Lubricación

Los cojinetes del motor de la aspiradora son del tipo lubricado y sellado en fábrica. No se requiere lubricación adicional.

PRECAUCIÓN

Pisos de madera, superficies blandas de pisos (vinilo, baldosa de asfalto, etc.) y acabados pulidos de pisos

Utilice los métodos de limpieza recomendados por el fabricante del piso y de los acabados de pisos. El cepillo-rodillo también podría rayar acabados muy blandos. No opere la unidad mientras está en la posición vertical asegurada. No permita que la unidad opere por ningún período de tiempo mientras está en una posición estacionaria. Mantenga en movimiento la unidad mientras está en funcionamiento.

Nota: Al menos una vez al mes, revise y quite del cepillo giratorio las hilachas, cuerdas o pelos excesivos. Las ranuras de limpieza patentadas del rodillo-cepillo permitirán una limpieza más fácil. Limpie frotando con un trapo húmedo la parte exterior de la aspiradora. Además limpie el área del desviador, la base de la aspiradora y el área del alojamiento del ventilador. Si hay polvo en la bolsa exterior, aspírela o sacúdala.

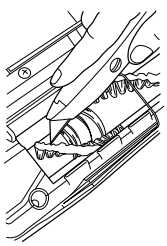

Un pequeño trabajo de mantenimiento preventivo mantendrá su aspiradora como nueva y garantizará una efectividad continuada en la limpieza.

Microban® es una marca comercial registrada de Microban Products Company Corporation, North Carolina.

Mantenimiento

Reemplazo de la bolsa desechable recolectora de polvo, eliminadora de olores

⚠ **ADVERTENCIA: Antes de realizar el servicio de mantenimiento, desenchufe el cable del tomacorriente eléctrico.**

REMOCIÓN DE LA BOLSA:

8. Abra completamente la cremallera de la bolsa exterior.
9. Hale el collar de cartón de la bolsa para liberar la puerta ancladero de la bolsa. La puerta ancladero de la bolsa girará hacia abajo.
10. Hale suavemente el collar de cartón de la bolsa hacia arriba y afuera del ancladero de la bolsa. El sello contra polvo Saniseal® se cerrará automáticamente.

INSTALACIÓN DE LA BOLSA:

11. Deslice el collar de cartón completamente sobre la puerta ancladero de la bolsa.
12. Empuje firmemente la puerta ancladero de la bolsa con ambos dedos pulgares en el punto indicado hasta que se sujete a presión al escuchar un chasquido.

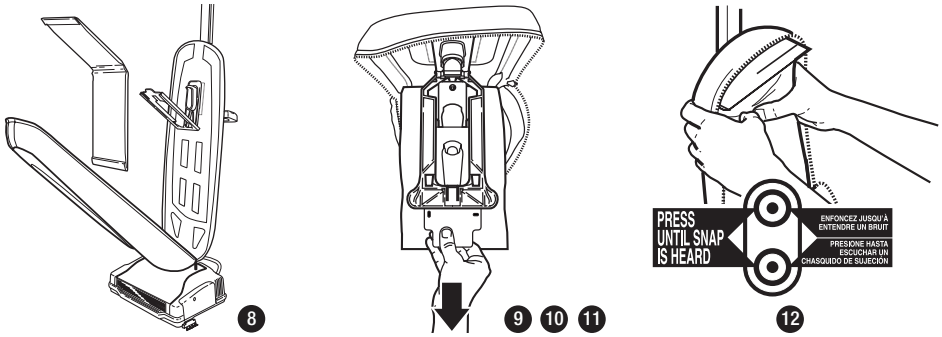

8 9 10 11 12

Reemplazo de correa desgastada

⚠ **ADVERTENCIA: Antes de realizar el servicio de mantenimiento, desenchufe el cable del tomacorriente eléctrico.**

13. Saque la correa de repuesto fuera del compartimiento de almacenamiento.
14. Remueva la tapa removiendo el tornillo de sujeción ubicado en el lado del cabezal de trabajo.
15. Gire la tapa alejándola del cabezal de trabajo y levántela.
16. Quite la correa del eje impulsor del motor y de la polea del rodillo-cepillo.
17. Instale la correa nueva sobre la polea del rodillo-cepillo. Coloque el extremo opuesto de la correa en el eje impulsor del motor.
18. Coloque nuevamente la tapa colocando la lengüeta inferior de la tapa dentro de las ranuras ubicadas en el cabezal de trabajo y presionando la tapa para cerrarla.
19. Coloque nuevamente el tornillo de sujeción y apriételo.

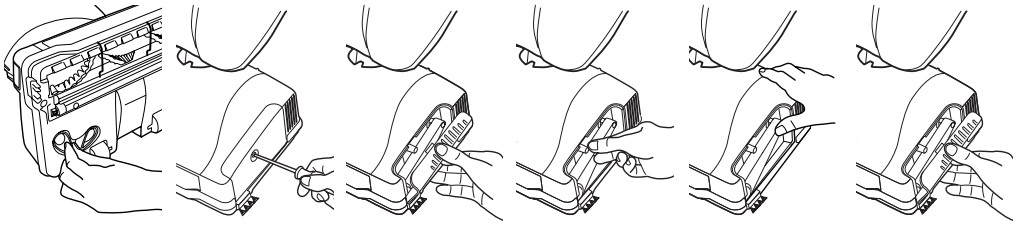

13 14 19 15 16 17 18

Ajuste o reemplazo del rodillo-cepillo

⚠ **ADVERTENCIA: Antes de realizar el servicio de mantenimiento, desenchufe el cable del tomacorriente eléctrico.**

Su aspiradora Oreck viene con el rodillo-cepillo colocado en la posición “NORMAL” para la mayoría de tipos de alfombras.Cuando la aspiradora se utiliza principalmente en alfombras bereber, usted puede ajustar el rodillo-cepillo en la posición “ESPECIAL” para mayor rendimiento.

20. Remueva la placa de base removiendo 5 tornillos. Luego, saque del alojamiento la correa y el rodillo-cepillo.
21. Gire ambos soportes de extremo del rodillo-cepillo hasta mostrar “SPECIAL” y coloque nuevamente en los canales de apoyo del alojamiento.
22. **Nota:** La posición marcada “SPECIAL” tiene varias ranuras en la parte superior del soporte de extremo.
23. La posición del soporte de extremo del cepillo marcada “NORMAL” tiene una ranura. Al girar los soportes, verifique que ambas posiciones de los soportes de extremo son iguales y están dirigidas hacia arriba al colocar nuevamente el rodillo-cepillo.
24. Reinstale la correa.
25. Reinstale la placa de base.

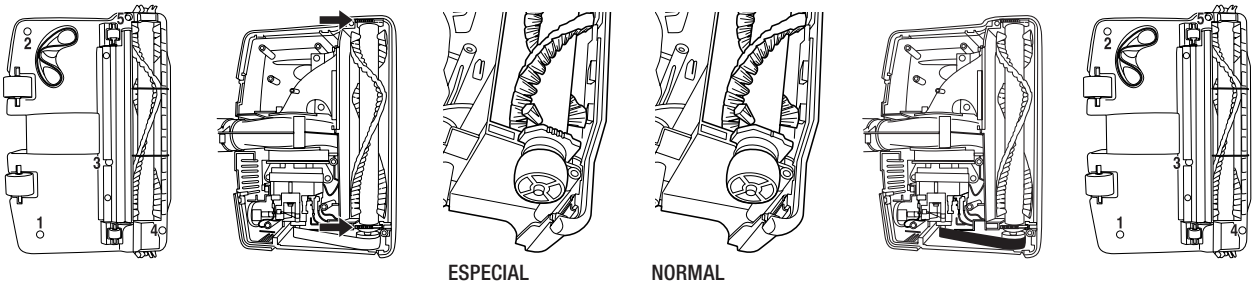

20 21 22 23 24 25

Reemplazo del cepillo de borde

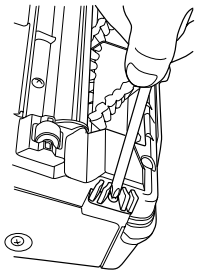

⚠ ADVERTENCIA: Antes de realizar el servicio de mantenimiento, desenchufe el cable del tomacorriente eléctrico.

26 Voltee el cabezal de trabajo. Con la placa de base dirigida hacia arriba, remueva el tornillo ubicado en el centro de cada cepillo de borde. Quite ambos cepillos de borde y reemplácelos con los nuevos. Coloque nuevamente ambos tornillos y apriételos.

26

Reemplazo de la bombilla LED

La bombilla debe ser reemplazada en un centro de servicio autorizado de Oreck cuando ésta no se encienda durante la operación.

Atestadura de material u obstrucción

IMPORTANTE: En alfombras de felpa o alfombras nuevas, podría ocurrir una obstrucción dentro del tubo de entrada y el tubo inferior. Esto se debe a la excesiva cantidad de pelusa y material suelto en la alfombra. Podría ocurrir obstrucción durante las primeras limpiezas hasta que todo el material suelto sea removido. Debido a la alta eficiencia de la aspiradora, muchas alfombras viejas causarán obstrucción cuando la aspiradora se utiliza por primera vez en éstas. Si su aspiradora no aspira apropiadamente, o produce ruido inusual y la bolsa exterior no se infla, siga estos pasos:

⚠ ADVERTENCIA: Antes de realizar el servicio de mantenimiento, desenchufe el cable del tomacorriente eléctrico.

27 Revise en cuanto a obstrucción en la abertura de entrada. Si hay obstrucción, elimínela con pinzas de punta larga, un destornillador o un gancho de chaqueta/saco. Si usted no puede alcanzar la obstrucción, remueva la placa de base. Remueva la placa de base removiendo 5 tornillos (vea "Ajuste o reemplazo del rodillo-cepillo").

28 Si el bloqueo no está en la base, retire el tubo inferior. Desenganche la correa elástica de la bolsa, para liberar así el fondo de ésta. Abra la cubierta inferior con Velcro® de la bolsa exterior para tener acceso a los collares y al tubo inferior.

29 Gire en sentido antihorario el collar inferior para deslizar hacia arriba. Hale el tubo hacia afuera de la base. Revise en busca de obstrucción. Si la obstrucción está en el tubo, remuévala con un gancho de chaqueta/saco.

30 Si el tubo no está obstruido, examine el interior del alojamiento del ventilador. Remueva los desechos mediante pinzas de punta larga, un destornillador o un gancho de chaqueta/saco.

31 Para volver a montar, revise la junta tórica (O-ring) del tubo y reemplácela si estuviera dañada. Vuelva a instalar el tubo; para ello alinee primero la ranura de la base del tubo con la lengüeta que está dentro del alojamiento del ventilador.

32 Inserte el tubo y empuje hacia abajo hasta que asiente. Asegúrese de que la junta tórica (O-ring) esté colocada contra la abertura del alojamiento del ventilador. Apriete el collar hasta sus lengüetas de bloqueo queden bloqueadas. Vuelva a colocar la correa elástica de la bolsa. Posicione el conjunto de cable a lo largo del tubo, entre la parte posterior de la bolsa exterior y las cubiertas de la misma. Cierre la cubierta inferior de la

33 bolsa exterior con el Velcro®.

Muchas veces la obstrucción ocurre debido a una bolsa recolectora de polvo llena que causa que la suciedad se regrese al sistema de flujo de aire. Cuando esto sucede, la obstrucción estará en la parte superior del sistema, comenzando en el área donde la bolsa recolectora de polvo se conecta al conector.Nota: Si las anteriores acciones no corrigen el problema, comuníquese con un centro de servicio autorizado de Oreck o llame al centro de servicio al cliente, **EE.UU.: 1-800-989-3535** **Canadá: 1-888-676-7325**

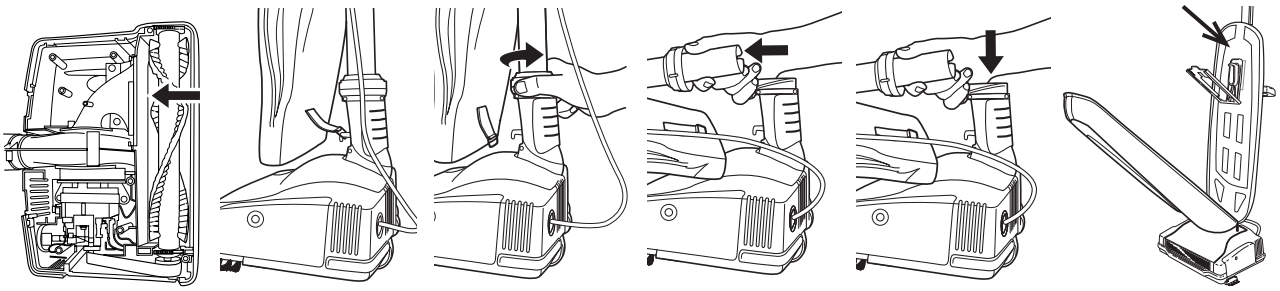

27 28 29 30 31 32 33

Velcro® es una marca comercial registrada de propiedad de Velcro Industries B.V. Limited Liability Company Netherlands.

Solución de problemas

Los problemas de servicio que parecen grandes frecuentemente pueden solucionarse fácilmente. Estudiando esta guía, usted puede ser su propio técnico solucionador de problemas.

Todos los demás servicios de mantenimiento deben ser realizados por un centro de servicio autorizado de Oreck.

Problema	Revisar	Qué se debe hacer
La aspiradora no funciona.	• No está enchufada apropiadamente. • No hay electricidad en el tomacorriente.	• Verifique que la aspiradora está enchufada firmemente en el tomacorriente de pared. • Revise la fuente eléctrica – fusible o interruptor automático (breaker).
La aspiradora no aspira la suciedad.	• La bolsa filtrante está llena. • Boquilla o pivote de entrada obstruidos. • La correa está rota o alargada. • El cepillo está desgastado. • Tubo de bolsa obstruido. • Bag pores are clogged with fine dust. • El ventilador está roto • El cepillo giratorio no está nivelado en ambos extremos.	• Reemplace la bolsa filtrante. Vea “Reemplazo de la bolsa desechable recolectora de polvo y eliminadora de olores”. • Elimine la obstrucción. • Reemplace la correa. • Vea “Ajuste o reemplazo del rodillo-cepillo”. • Elimine la obstrucción. • Cambie la bolsa. • Devuelva al centro de servicio, para reparación. • Revisión del sello de soportes. Verifique que las palabras “Special” o “Normal” están en cada extremo.
La unidad sigue sin funcionar apropiadamente	• Revise todos los puntos anteriores.	• Comuníquese con Oreck para obtener servicio.

Piezas

Todos los accesorios y piezas de repuesto se venden por separado. Para pedir, llame a nuestro grupo de servicio al cliente o visite nuestro sitio de Internet. Por favor obtenga su número de modelo mostrado en la etiqueta de datos ubicada en la parte interior de la unidad.

Accesorios

Ítem	Número de pieza
Ambientador de habitaciones/salas y alfombras, Crystal Aroma®	AROMAII
Sistema de limpieza Dry Carpet® de Oreck	303110S

Piezas de repuesto

Ítem	Número de pieza
Bolsa recolectora de polvo, paquete de 8 unidades, hipo-alergénica, eliminadora de olores, Saniseal®	CCPK8OF
Correas, paquete de 3 unidades	0300604

Línea directa de servicio al cliente
EE.UU.: 1-800-989-3535 Canadá: 1-888-676-7325
Sitio de Internet: www.oreck.com

Garantía

ORECK MANUFACTURING COMPANY: (Oreck Manufacturing Company le suministra la siguiente garantía limitada para este producto sólo si se compró originalmente para uso residencial (no reventa) a Oreck o un Distribuidor Minorista Autorizado de Oreck).

Oreck reparará o reemplazará, sin costo, para el comprador original, cualquier pieza que se encuentre está defectuosa por material o fabricación, dentro de un período de quince (15) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía limitada aplica al uso doméstico normal. Cualquier uso comercial de este producto anulará esta garantía limitada. Esta garantía limitada cubre el cepillo-rodillo giratorio durante un (1) año para uso residencial únicamente.

ORECK
Sistema de Limpieza Total

Está garantía limitada no cubre el reemplazo de piezas gastables o consumibles tales como escobillas de carbón del motor, cepillos de borde, correas impulsoras, cepillos, bombillas, bolsas desechables y otras piezas sometidas a desgaste normal, a menos que estén defectuosas por material o fabricación.

Esta garantía limitada no aplica a ninguna pieza sometida a accidente, abuso, uso comercial, alteración, uso incorrecto, daño causado por acto de Dios, el uso de voltajes diferentes a los indicados en el número de serie mostrado en este producto, o servicio de mantenimiento de este producto por parte de alguien diferente a Oreck o un Centro de Servicio Autorizado de Fábrica participante. Oreck no autoriza ninguna persona o representante para tomar u otorgar ninguna otra obligación de garantía con la venta de este producto.

La garantía limitada de Oreck sólo es válida si usted guarda el comprobante de compra a Oreck o un Distribuidor Minorista Autorizado de Oreck para este producto. Si usted compra este producto a cualquier otra entidad, su compra es “TAL COMO ESTÁ”, lo que significa que Oreck no le otorga garantía, y que usted, no Oreck, asume todo el riesgo de la calidad y funcionamiento de este producto, incluyendo el costo total de cualquier servicio necesario o reparación de cualquier defecto.

La responsabilidad de Oreck en cuanto a daños ante usted por cualquier costo que surja de este texto de garantía limitada estará limitada a la cantidad pagada por este producto en el momento de la compra original, y Oreck no será responsable de ningún daño directo, indirecto, resultante o adicional que surja del uso o incapacidad de utilizar este producto. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de los daños resultantes o adicionales, de modo que la anterior limitación o exclusión podría no aplicarse a usted.

TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS PARA ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y CONVENIENCIA PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERIODO DE GARANTÍA, Y NO SE APLICARÁN GARANTÍAS, YA SEA EXPRESAS O IMPLÍCITAS, DESPUÉS DE ESTE PERIODO.

Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de garantías implícitas, de modo que la anterior limitación podría no aplicarse a usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y además, usted podría tener otros derechos que varían de un estado a otro. Si es apropiado, vea la información adicional para la garantía extendida.

©2009 Oreck Holdings, LLC. All rights reserved. All word marks, logos, product configurations,
and registered trademarks are owned and used under the authority of Oreck Holdings, LLC.

79053-01 REV A
11/09 ECN# R-9554