User's Guide

ORECK®

XL Edge™

Powerful, Lightweight & Durable
Upright Vacuum

™Microban®
antimicrobial product protection

ORECK®
ODOR • FIGHTING
HEPA
INNER • BAG

Important!
Read this manual carefully,
and keep for future reference.

Microban® is a registered trademark of Microban Products Company Corporation, North Carolina.

Enjoy

Thank You for purchasing our most powerful and quietest Oreck Upright. The XL Edge™ features a 7 year warranty, the Versa-Glide® true floating head which adjusts from carpet to bare floors, variable speed control (higher speeds for carpet, lower speeds for delicate surfaces) and an odor fighting HEPA inner bag.

Welcome to our **Call. Click.** customer service program. To speak with an Oreck representative call or click using the information below.

Call

USA: **1•800•551•6299**
Canada: **1•888•676•7325**

Click

On the web, point and click at: **www.oreck.com**
or visit www.oreck.com and click locate a store on the top right.

Contents

Safety **3**
General Warnings. 3
Polarized Plug. 3
Parts **4**
Product Components & Accessories 4
Features. **5**
Assembly **5**
Attaching the Handle Tube 5
Use **6**
Operating the Vacuum 6
Cleaning Tips **7**
Maintenance. **8**
Replacing the Odor Fighting HEPA Inner Bag 8
Stuffing or Blockage. 8
Motor Protection/Vacuum Shutdown 9
Troubleshooting **10**
Replacement Parts **10**
Warranty **11**

Safety

General Warnings

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read all instructions before using this vacuum cleaner

⚠WARNING! To reduce the risk of fire, electric shock, or injury when using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

- Do not leave appliance unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not let the unit run while in any one stationary position for any period of time. Keep the unit moving while in operation.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center or call customer service at: US: **1-800-551-6299** Canada: **1-888-676-7325**
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners.
- Keep cord away from heated surfaces.
- Do not run appliance over cord.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not use to pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without a disposable inner bag assembly in place.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline or lighter fluid, or use in areas where they may be present.
- Do not use appliance in an enclosed space where flammable, explosive or toxic vapors are given off by oil base paint, paint thinner, some mothproofing substances, or in an area where flammable dust is present.
- Do not pick up toxic material such as chlorine bleach, drain cleaner, gasoline, etc. with this appliance.
- Use caution when vacuuming over area rug edges and fringe.

Polarized Plug

To reduce the risk of electric shock, this equipment has a polarized plug. A polarized plug has one rounded prong that is wider and one straight prong. The rounded end goes into the longest socket slot. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact qualified personnel to install the proper outlet. Do not alter the plug in any way.

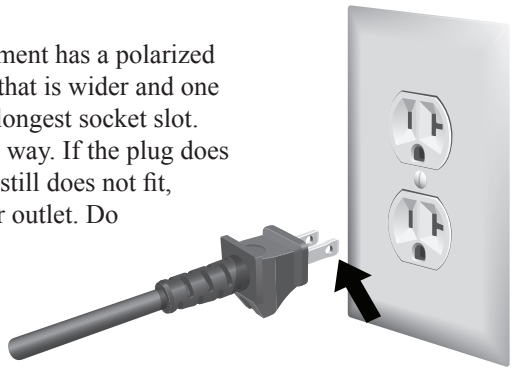

SAVE THESE INSTRUCTIONS

For household use only

Parts

Product Components & Accessories

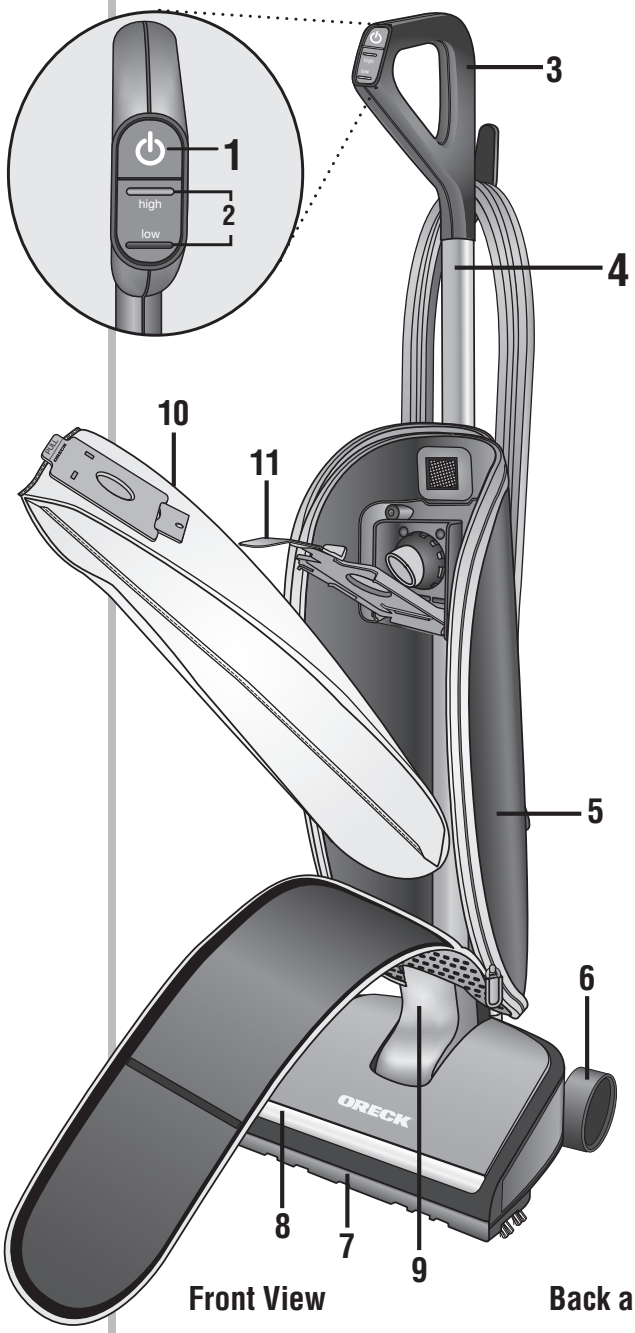

Front View

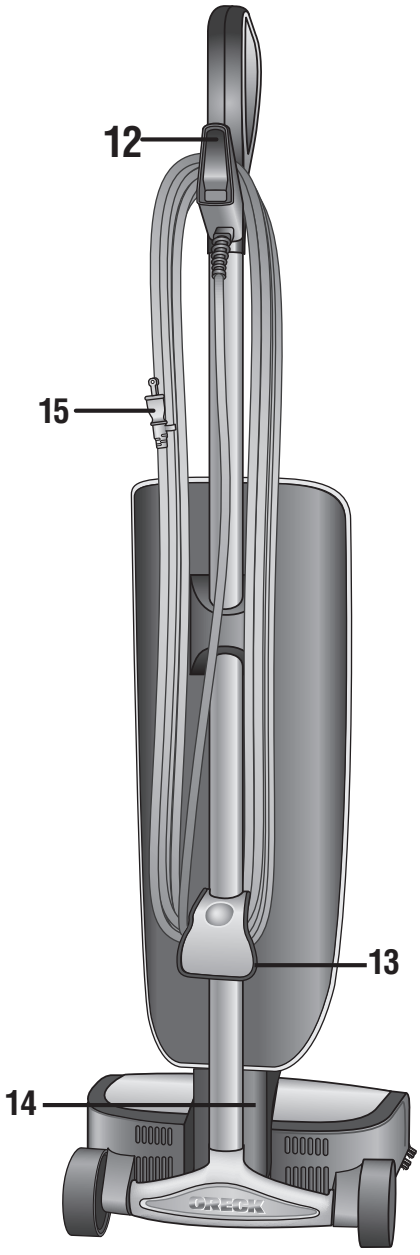

Back and Bottom View

1. On/off switch
2. Variable speed control
3. Helping Hand® handle
4. Handle tube
5. Outer bag
6. Rear wheels
7. Protective front bumper
8. Headlight
9. Fan housing (front)
10. Odor fighting HEPA inner bag
11. Bag dock
12. Cord dump
13. Cord wrap / carry handle
14. Fan housing (back)
15. Power cord
16. Edge Brushes
17. Brushroll
18. Intake opening

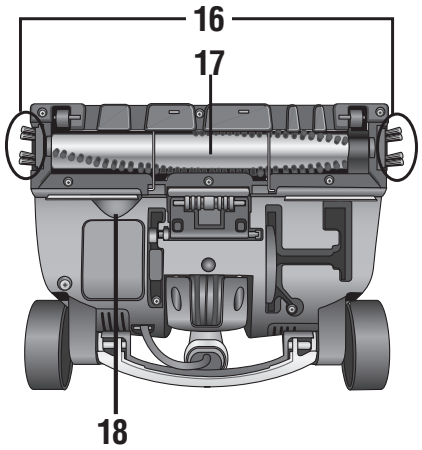

Features

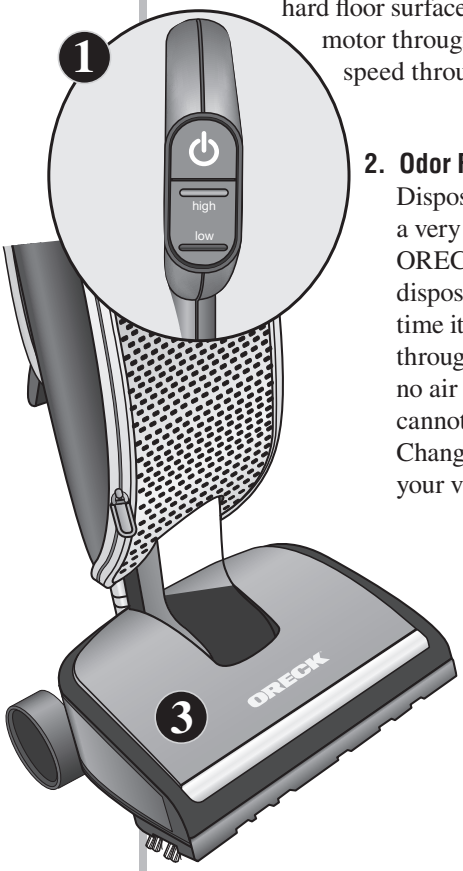

1. Variable Speed Control

The XL Edge™ offers variable speed control. Lower speeds for delicate and hard floor surfaces. Higher speeds for carpet. Press high to speed up the motor through the higher speed settings. Press low to lower the motor speed through the lower speed settings.

2. Odor Fighting HEPA Inner Bags

Disposable Odor Fighting HEPA Inner Bags play a very important role in the efficiency of your ORECK Upright vacuum. The purpose of the disposable inner bag is to trap dirt, but at the same time it must be porous enough to allow air to pass through. If the disposable inner bag becomes clogged, no air can pass through the vacuum and cleaning cannot take place, regardless of the vacuum's power. Change your disposable inner bag frequently to increase your vacuum's performance.

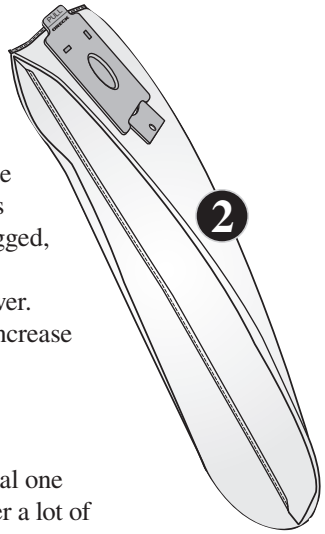

3. Powerhead

13 inch wide cleaning path and virtual one pass cleaning make it a cinch to cover a lot of ground quickly.

Assembly

Attaching the Handle Tube

1. Remove the two lower screws from the interconnect, and set them aside.
2. Push the top handle tube down onto the handle tube.
3. Fasten the screws you removed in step one into the two lower screw holes as shown.

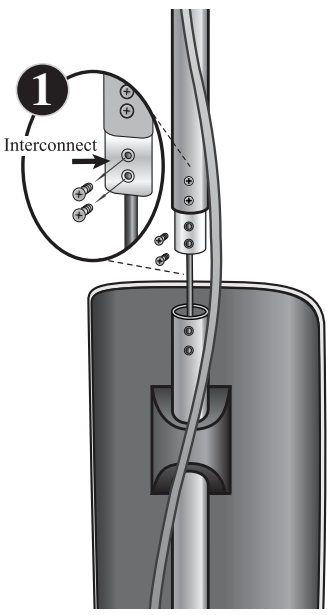

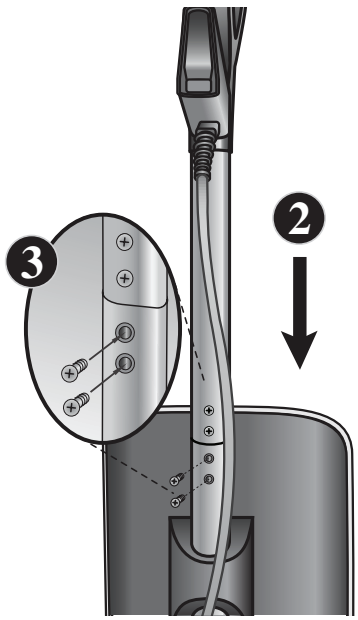

Trouble-shooting

Service problems that appear to be major can often be solved easily. You can be your own troubleshooter by reviewing this guide. All other servicing should be done by an Oreck authorized service center.

Problem	Check	What to do
Vacuum will not run	• Not plugged in properly.	• Be sure power cord is firmly plugged into wall outlet.
	• No electricity in wall outlet.	• Check electrical source – fuse or circuit breaker.
	• The Brushroll is blocked.	• Clear blockage. Unit will reset. *(See page 8)*
	• Did the vacuum shutdown on very dense material or large obstruction?	• See steps on clearing an obstruction *(See page 8)*. Turn the unit off and wait 5 seconds and vacuum will reset. You can also unplug unit and vacuum will reset.
Vacuum does not pick up.	• Disposable Inner Bag is full.	• Replace Disposable Inner Bag. *(See page 8)*
	• Mouth or intake pivot clogged.	• Clear blockage. *(See page 8)*
	• Brush is worn.	• Contact Oreck Authorized Service Center.
	• Bag tube clogged.	• Clear blockage. *(See page 8)*
	• Bag pores are clogged with fine dust.	• Replace Disposable Inner Bag. *(See page 8)*
	• Impeller fan is broken	• Contact Oreck Authorized Service Center.
	• Brushroll is not even at both ends.	• Contact Oreck Authorized Service Center.
Vacuum still does not operate properly.	Check all the above points.	Contact Oreck Authorized Service Center.

Parts

All accessories and replacement parts are sold separately. To order, call our customer service hotline or visit our website. Please have your model number from the data label on the bottom of the unit.

Item	Number
Accessories	
Crystal Aroma® Carpet and Room Freshener	AROMAII
Oreck Dry Carpet® Cleaning System	303110S
Replacement Parts	
Odor Fighting HEPA Inner Bag, 8 Pack	HB8PKOH

Warranty

XL Edge™

ORECK MANUFACTURING COMPANY: (Oreck Manufacturing Company gives you the following limited warranty for this product only if it was originally purchased for residential use, not resale, from Oreck or an Oreck Authorized Retail Dealer.)

Oreck will repair or replace, free of charge, to the original purchaser, any part that is found to be defective in material or workmanship within seven (7) years of the date of purchase. This limited warranty applies to normal domestic use. Any commercial use of this product will void this limited warranty. This limited warranty covers the revolving roller brush for one (1) year for residential use only.

This limited warranty does not cover the replacement of expendable or consumable parts such as carbon motor brushes, edge brushes, brushes, disposable inner bags and other parts subject to normal wear unless they are defective in material or workmanship.

This limited warranty does not apply to any part subjected to accident, abuse, commercial use, alteration, misuse, damage caused by an act of God, the use of voltages other than indicated on the serial number displayed on this product or service of this product by other than Oreck or a participating Factory Authorized Service Center. Oreck does not authorize any person or representative to assume or grant any other warranty obligation with the sale of this product.

Oreck's limited warranty is valid only if you retain proof of purchase from Oreck or an Oreck Authorized Retail Dealer for this product. If you purchase this product from any other source, your purchase is "AS IS," which means Oreck grants you no warranty, and that you, not Oreck, assume the entire risk of the quality and performance of this product, including the entire cost of any necessary servicing or repairs of any defects.

Oreck's liability for damages to you for any costs whatsoever arising out of this statement of limited warranty shall be limited to the amount paid for this product at the time of original purchase, and Oreck shall not be liable for any direct, indirect, consequential or incidental damages arising out of the use or inability to use this product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THIS PRODUCT, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD, AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD.

Some states do not allow limitations on the duration of implied warranties, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. If appropriate, see additional information for extended warranty.

Guía del usuario

ORECK®

XL Edge™

Aspiradora vertical, liviana, durable y poderosa

™Microban®
antimicrobial product protection

ORECK®
ODOR • FIGHTING
HEPA
INNER • BAG

¡Importante!
Lea este manual cuidadosamente, y consérvelo para consultas en el futuro.

Microban® es una marca comercial registrada de Microban Products Company Corporation, North Carolina.

Disfrute

Gracias por comprar nuestra aspiradora vertical más poderosa y silenciosa Oreck. La XL Edge™ tiene una garantía de 7 años, la cabeza verdaderamente flotante Versa-Glide® que se ajusta desde pisos con alfombra a pisos descubiertos, control de velocidad variable (velocidades más altas para alfombras, velocidades más bajas para superficies delicadas) y una bolsa interior HEPA (High Efficiency Particle Air Filter = Filtro de Partículas de Alta Eficiencia) eliminadora de olores.

Bienvenidos a nuestro programa de servicio al cliente **"Llamar. Hacer clic" (Call. Click.)**. Para hablar con un representante de Oreck, llame o haga clic utilizando la siguiente información.

Llame

En los Estados Unidos: **1•800•551•6299**
En Canadá: **1•888•676•7325**

Haga clic

En la Web, apunte y haga clic en: **www.oreck.com,** o visite www.oreck.com y haga clic en 'localice una tienda', en el ángulo superior derecho.

Índice

Seguridad 14

Advertencias generales 14

Enchufe polarizado 14

Piezas 15

Componentes y accesorios del producto 15

Características 16

Montaje 16

Colocación del tubo del mango 16

Uso 17

Manejo de la aspiradora 17

Consejos de limpieza 18

Mantenimiento 19

Reemplazo de la bolsa interior HEPA eliminadora de olores 19

Taponamiento o bloqueo 19

Protección del motor, Parada de Vací 20

Localización de fallas 21

Piezas de repuesto 21

Garantía 22

Seguridad

Advertencias generales

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes de utilizar esta aspiradora
¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones al utilizar un artefacto eléctrico deben observarse siempre las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- No deje el artefacto desatendido mientras esté enchufado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso o antes de realizar algún servicio.
- No lo use en exteriores o sobre superficies húmedas.
- No deje que la unidad funcione mientras esté en alguna posición inmóvil, por el tiempo que sea. Mantenga la unidad en movimiento mientras esté funcionando.
- No permita que se utilice como juguete. Se requiere supervisión cuando se utiliza cerca de niños.
- Úsela únicamente de la forma descrita en este manual. Use únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- No utilice el artefacto con un cordón o enchufe dañado. Si el artefacto no está funcionando como debería, o si se ha caído, dañado, dejado a la intemperie o sumergido en el agua, devuélvalo a un centro de servicio o llame a Servicio al cliente: En los EE. UU.: 1-800-551-6299 En Canadá: 1-888-676-7325
- No tire del cordón, ni arrastre la unidad tirando de él ni lo use como un mango; no cierre una puerta sobre él, ni tire de él alrededor de esquinas o bordes aguzados.
- Mantenga el cordón alejado de superficies que se calientan.
- No haga pasar el artefacto sobre el cordón.
- No lo desenchufe tirando del cordón. Para desenchufar sujete el enchufe, no el cordón.
- No maneje el enchufe o el artefacto con las manos húmedas.
- No inserte ningún objeto por las aberturas. No use el artefacto con alguna abertura bloqueada; manténgalo libre de polvo, pelusa, cabellos y todo aquello que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga su cabello, ropa suelta, dedos y todas las partes de su cuerpo lejos de las aberturas y de las piezas móviles.
- No utilice el artefacto para recoger nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No utilice la aspiradora sin una bolsa interior desechable colocada en su sitio.
- Lleve todos los controles a la posición APAGADO (OFF) antes de desenchufar.
- Tenga especial cuidado al limpiar en escaleras.
- No utilice el artefacto para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina o líquido para encendedores, ni lo utilice en zonas en los que ellos puedan estar presentes.
- No use el artefacto en un espacio encerrado en el que haya desprendimiento de vapores inflamables, explosivos o tóxicos por parte de pinturas de base aceitosa, diluyentes (thinners) para pintura o algunas sustancias a prueba de polillas, ni en un área en la que esté presente polvo inflamable.
- No recoja materiales tóxicos como blanqueadores a base de cloro, limpiadores de drenajes, gasolina, etc. con este artefacto.
- Tenga cuidado cuando aspire en los bordes y flecos de tapetes.

Enchufe polarizado

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este equipo tiene enchufe polarizado. Un enchufe polarizado tiene una pata redondeada más ancha y una pata recta. La pata redondeada ingresa en la ranura más ancha del tomacorriente. Este enchufe sólo enchufará de una manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no enchufa totalmente dentro del tomacorriente, invierta el enchufe. Si el enchufe sigue sin enchufar, comuníquese con un electricista calificado para que instale el tomacorriente apropiado. No altere el enchufe de ninguna manera.

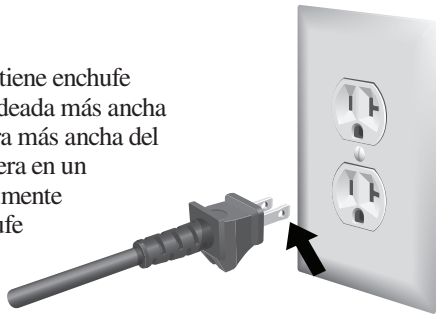

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Para uso doméstico únicamente

Piezas

Componentes y accesorios del producto

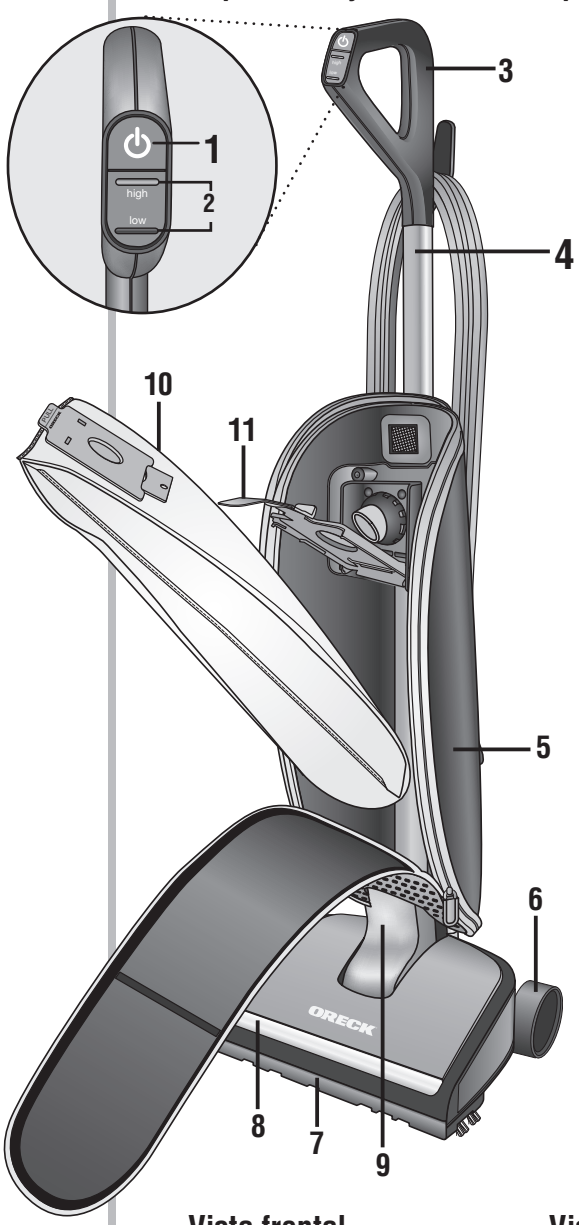

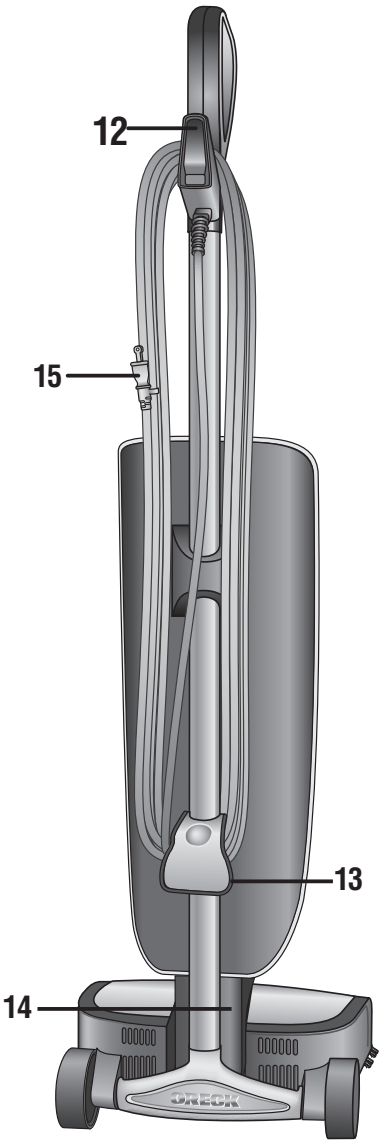

Vista frontal

1. Interruptor ENCENDIDO (ON)/APAGADO (OFF)
2. Control de velocidad variable
3. Mango Helping Hand®
4. Tubo del mango
5. Bolsa exterior
6. Ruedas traseras
7. Amortiguador delantero protector
8. Luz delantera
9. Alojamiento del ventilador (frente)
10. Bolsa interior HEPA eliminadora de olores
11. Compartimiento para bolsas

Vistas trasera e inferior

12. Pasador para cordón
13. Varilla limpiadora para servicio liviano
14. Sujetador de la manguera
15. Dispositivo para enrollar el cordón / Mango para acarreo
16. Manguera de succión
17. Alojamiento del ventilador (parte trasera)
18. Entrada para la manguera

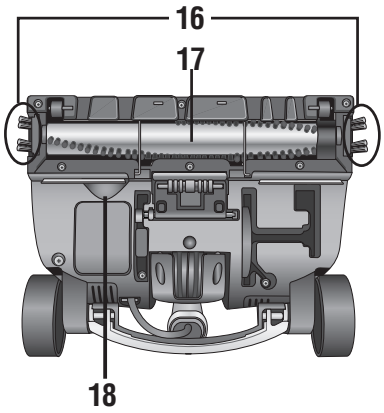

Caracter-ísticas

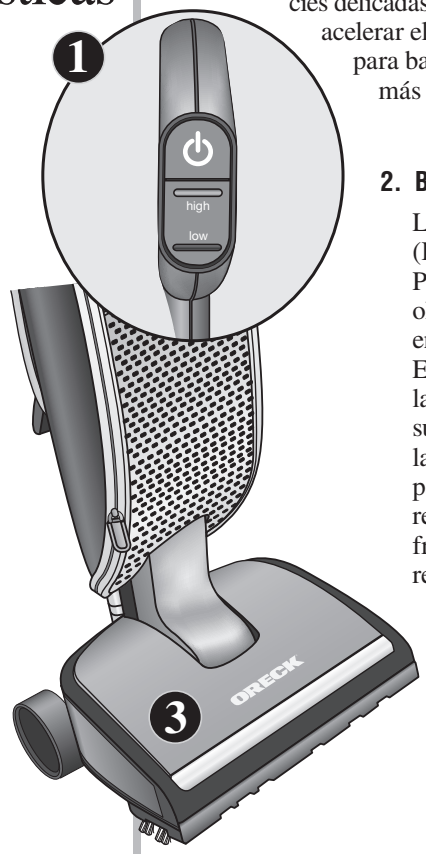

1. Control de velocidad variable

La XL Edge™ ofrece control de velocidad variable. Menores velocidades para superficies delicadas y pisos duros. Mayores velocidades para alfombras. Pulse alta para acelerar el motor a través de la configuración de velocidad más alta. Baja Presione para bajar la velocidad del motor a través de la configuración de velocidad más baja.

2. Bolsas interiores HEPA eliminadoras de olores

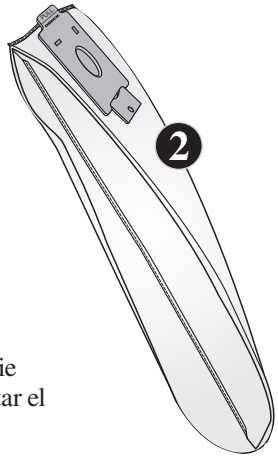

Las bolsas interiores desechables HEPA (High Efficiency Particle Air Filter = Filtro de Partículas de Alta Eficiencia) eliminadoras de olores desempeñan una función muy importante en la eficiencia de su aspiradora vertical ORECK. El propósito de la bolsa interior desechable es atrapar la suciedad, pero al mismo tiempo ésta debe ser lo suficientemente porosa para permitir el paso del aire. Si la bolsa interior desechable se obstruye, el aire no puede pasar a través de la aspiradora y la limpieza no se puede realizar, sin importar la potencia de la aspiradora. Cambie frecuentemente su bolsa interior desechable para aumentar el rendimiento de su aspiradora.

3. Cabezal motorizado

La trayectoria de limpieza de 13 pulgadas de ancho y la limpieza prácticamente en una (1) pasada hace muy fácil abarcar rápidamente una gran área.

Montaje

Colocación del tubo del mango

1. Remueva los dos tornillos inferiores de la interconexión y colóquelos a un lado.
2. Empuje hacia abajo el tubo-mango superior sobre el tubo-mango.
3. Apriete los tornillos, que usted removió en el paso 1, dentro de los dos orificios de tornillo inferiores según se muestra.

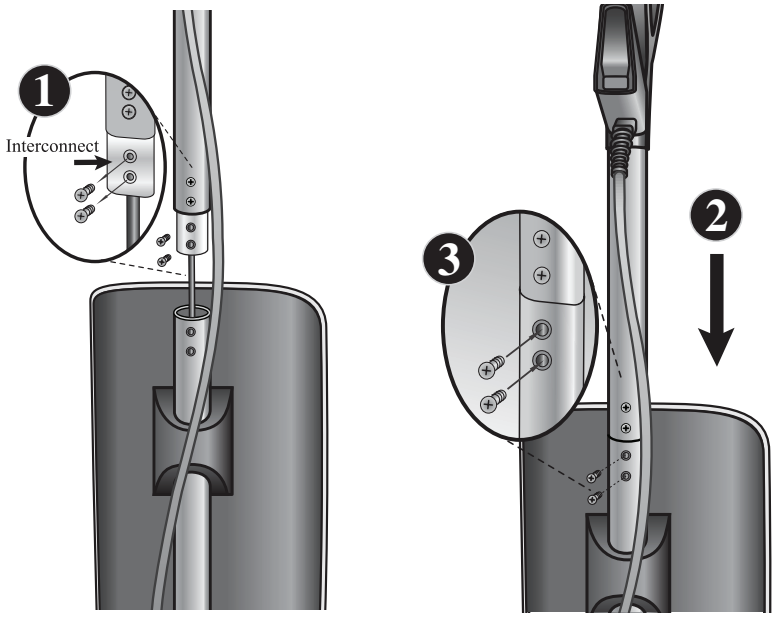

Uso

¡Importante! Verifique que la bolsa interior HEPA eliminadora de olores está sujetada firmemente en su sitio y que la cremallera de la bolsa exterior está cerrada. Si este paso no se realiza, el polvo y la basura se descargarán dentro de la sala/habitación.

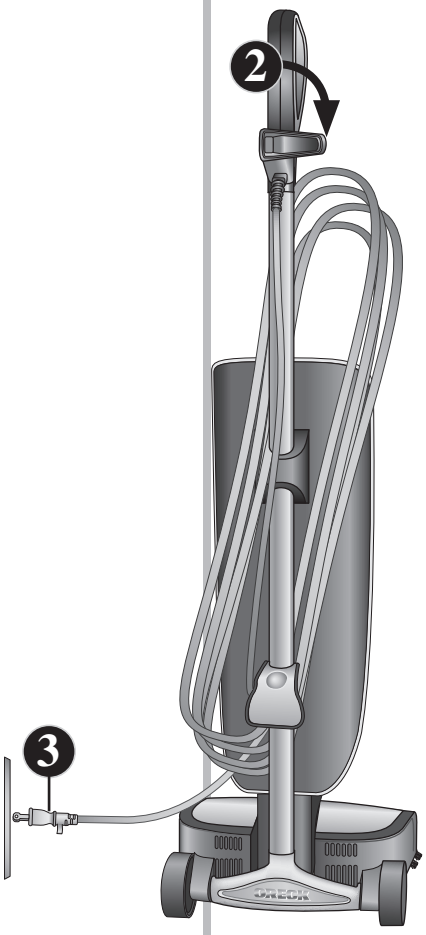

Manejo de la aspiradora

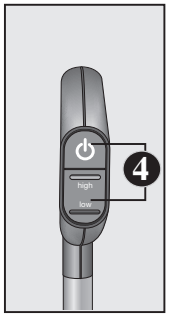

1. Verifique que la bolsa interior desechable está en su sitio. **NO** ponga en funcionamiento la aspiradora sin una bolsa interior desechable.
2. **Liberación del cable de suministro de energía:** gire ½ vuelta el liberador de cable ubicado en el mango Helping Hand® . Deslice el cable hacia afuera del mango.
3. Enchufe el cable de suministro de energía en un tomacorriente eléctrico.
4. Oprima el botón de encendido cuando esté listo para poner en funcionamiento la aspiradora. Oprima el botón "High" ó "Low" (Alta o Baja) dependiendo de la velocidad que usted desea utilizar.

5. **Bloqueo en la posición superior:** Coloque su pie sobre el cabezal motorizado e incline el mango suavemente hacia atrás para liberar el bloqueo y utilizar la aspiradora. Regrese el mango a la posición totalmente vertical, para aplicar el bloqueo.
6. **Mango para acarreo:** utilice el mango para acarreo, ubicado en la parte trasera de la aspiradora, para facilitar la elevación, el acarreo y la aspiración en escaleras. El mango para acarreo sirve también como dispositivo inferior para arrollar el cordón.

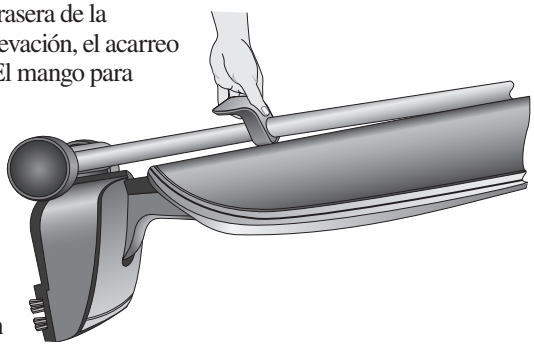

7. **Almacenamiento fácil del cordón de alimentación eléctrica:**
   - **a.** Gire el dispositivo para arrollar el cordón hasta la posición superior.
   - **b.** Enrolle el cordón de alimentación eléctrica alrededor del mango para acarreo y el mango Helping Hand®

Consejos de limpieza

La XL Edge™ es la aspiradora vertical Oreck más poderosa y silenciosa. Usted adorará la manera como limpia, se mete debajo de las cosas, y es muy liviana y fácil de utilizar. Las siguientes son unas pocas sugerencias sencillas relacionadas con su manejo:

⚠ **¡ADVERTENCIA!:** no utilice su aspiradora en superficies húmedas o mojadas. Esto le causará daños, y es peligroso para el usuario. El daño causado por el uso en superficies húmedas o mojadas no está cubierto por la garantía.

1. Al insertar una bolsa interior desechable nueva, primero infle y **ABRA** la bolsa.
2. Cuando la bolsa interior desechable esté llena, **reemplácela.**
3. Revise la bolsa interior desechable al menos una vez al mes.
4. No pase la aspiradora sobre el cable de suministro de energía. El rodillo-cepillo giratorio podría dañar el cable.
5. Tenga cuidado cuando aspire en los bordes y flecos de tapetes.
6. Si en cualquier momento la máquina no recoge en forma apropiada o hace un ruido desacostumbrado, interrumpa la operación y solicite servicio.
7. Si bien su aspiradora vertical recoge alfileres, sujetadores de papel y otros objetos pequeños, se recomienda quitarlos del piso antes de aspirar. En caso contrario, puede dañarse en forma permanente el ventilador de succión motorizado y su alojamiento.
8. Al menos una vez al mes, revise y quite las hilachas, cuerdas o pelos excesivos del rodillo-cepillo giratorio. Limpie frotando con un trapo húmedo la parte exterior de la aspiradora. Además limpie el área del desviador del conector, la base de la aspiradora y el área del alojamiento del ventilador. Si hay polvo en la bolsa exterior, aspírela o sacúdala.

Microban®

Durante la fabricación de esta aspiradora vertical, Oreck agregó el Microban® a los principales puntos de contacto de la unidad (mango, ancladero de la bolsa y la placa de base), con el fin de inhibir el crecimiento de bacterias adentro y sobre los principales puntos de contacto de la aspiradora.

AVISO: Pisos de madera, superficies de pisos blandos (vinilo, baldosa asfáltica, etc.) y acabados de pisos lustrados.

Utilice los métodos de limpieza recomendados por el fabricante del piso y de los acabados de pisos. El rodillo-cepillo podría rasguñar acabados muy blandos. Mantenga en movimiento la aspiradora mientras está en funcionamiento. Un pequeño trabajo de mantenimiento preventivo mantendrá su aspiradora como nueva y garantizará una efectividad continuada en la limpieza.

Nota: Al menos una vez al mes, revise y quite del cepillo giratorio las hilachas, cuerdas o pelos excesivos. Las ranuras de limpieza patentadas del rodillo-cepillo permitirán una limpieza más fácil. Limpie frotando con un trapo húmedo la parte exterior de la aspiradora. Además limpie el área del desviador, la base de la aspiradora y el área del alojamiento del ventilador. Si hay polvo en la bolsa exterior, aspírela o sacúdala.

Microban® es una marca comercial registrada de Microban Products Company Corporation, North Carolina.

Mantenimiento

⚠ ¡ADVERTENCIA!

DESENCHUFE EL CORDÓN DEL TOMACORRIENTE ANTES DE PRESTAR SERVICIO A LA ASPIRADORA.

Reemplazo de la bolsa interior desechable eliminadora de olores

Remoción de la bolsa interior

1. Abra la bolsa exterior por completo.
2. Jale la lengüeta plástica ubicada en el ancladero de bolsa para liberar el ancladero de bolsa del conector. La puerta ancladero de la bolsa girará hacia abajo. La puerta del compartimiento para bolsas girará hacia abajo.
3. Tire suavemente del collar de cartón de la bolsa hacia arriba y fuera del compartimiento para bolsas. La junta guardapolvo Saniseal® se cerrará automáticamente.

Instalación de la bolsa interior

1. Deslice por completo el collar de cartón sobre la puerta del compartimiento para bolsas.
2. Empuje firmemente la puerta del compartimiento para bolsas con ambos pulgares sobre el punto de indicación, hasta que encaje.

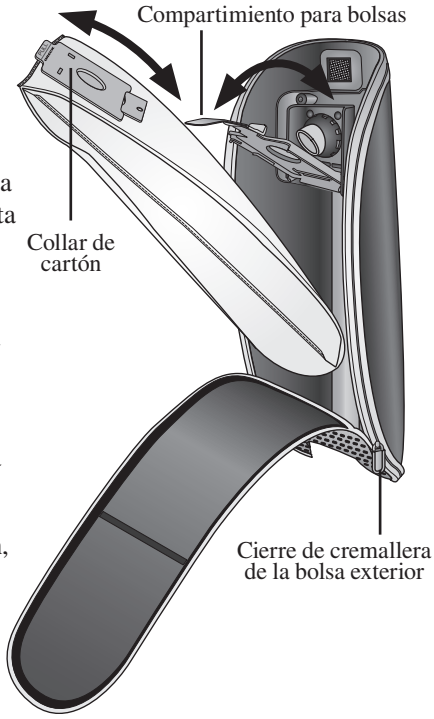

Replacing the Brushroll

El rodillo-cepillo está diseñado para larga vida.
Si éste alguna vez se desgasta o deshilacha, se puede reemplazar en un Centro de Servicio Autorizado de Oreck.

Taponamiento o bloqueo

IMPORTANTE: En alfombras de felpa o alfombras nuevas, podría ocurrir una obstrucción dentro del tubo de entrada y el tubo inferior. Esto se debe a la excesiva cantidad de pelusa y material suelto en la alfombra. Podría ocurrir obstrucción durante las primeras limpiezas hasta que todo el material suelto sea removido. Debido a la alta eficiencia de la aspiradora, muchas alfombras viejas causarán obstrucción cuando la aspiradora se utiliza por primera vez en éstas. Si su aspiradora no aspira apropiadamente, o produce ruido inusual, revise en busca de obstrucción, y si es necesario, desobstruya las siguientes áreas:

⚠ ADVERTENCIA: Antes de realizar el servicio de mantenimiento, desenchufe el cable del tomacorriente eléctrico.

1. Elimine cualquier bloqueo u obstrucción grande de la aspiradora.
2. Una vez que se elimine la obstrucción, enchufe nuevamente la aspiradora y ésta volverá a arrancar.

NOTA: Si la aspiradora continúa apagándose, comuníquese con un Centro de Servicio Autorizado de Oreck.

Bloqueo de la boca de entrada: si existe bloqueo en la boca de entrada quítelo con unas pinzas de punta larga, un destornillador o una percha.

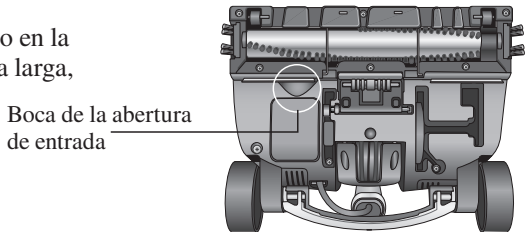

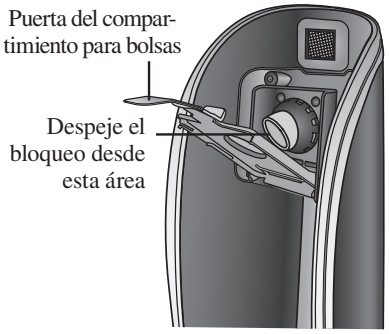

Bloqueo del flujo de aire superior: muchas veces el bloqueo se produce debido a una bolsa interior llena, que hace que la suciedad retroceda por el sistema de flujo de aire. Cuando ocurre esto, el bloqueo estará en el extremo superior del sistema, comenzando en el área en el que la bolsa interior se conecta con el conjunto de conector. Si el bloqueo está en el extremo superior del sistema, abra la puerta del compartimiento para bolsas, y podrá despejar el área con la ayuda de unas pinzas de punta larga.

Bloqueo del alojamiento del ventilador: si el bloqueo se produce en el extremo inferior del sistema de flujo de aire, siga estos pasos:

1. Abra la cremallera de la bolsa exterior y remueva la bolsa interior desechable del ancladero de bolsa.
2. En el fondo de la bolsa exterior encontrará un collar de entrada. Haga girar el collar de entrada en sentido antihorario para desbloquear.
3. Levante el collar por el tubo de entrada.
4. Levante toda la bolsa exterior y el conjunto del tubo de entrada hacia afuera de la abertura del alojamiento del ventilador.
5. Quite el bloqueo de la entrada del alojamiento del ventilador.

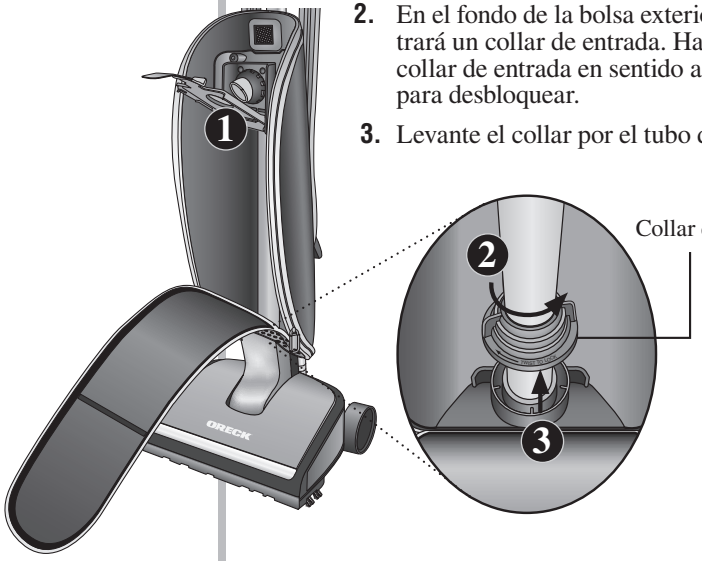

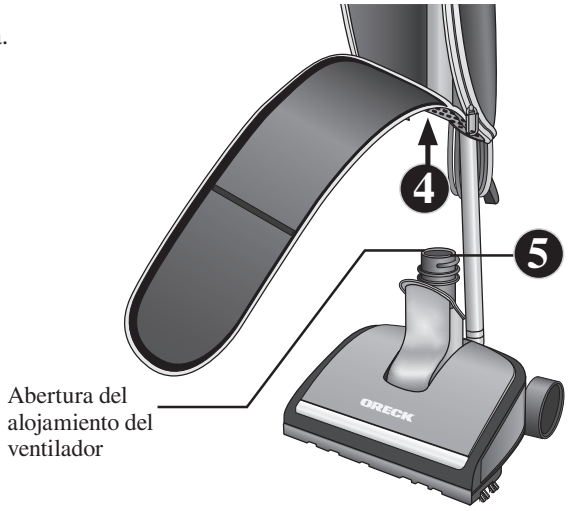

Protección del motor, Parada de Vacío

Si el vacío se sobrecarga, lo que podría ocurrir al absorber una obstrucción grande o sobre una alfombra muy gruesa, la electrónica está diseñada para cerrar el vacío. Si esto ocurre, el vacío se apaga pero las luces permanecen encendidas. Para restablecer el vacío apagar la unidad, espere 5 segundos y luego vuelva a encenderlo. Si se apaga otra vez puede haber una obstrucción en el vacío. Consulte la página 19 para los pasos en la tala de un bloqueo.

NOTA: si las acciones indicadas no corrigen el problema, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Oreck o llame al centro de servicio al cliente. En los EE. UU.: **1-800-551-6299** En Canadá: **1-888-676-7325**

Localización de fallas

Algunos problemas de servicio que parecen ser importantes, pueden a menudo resolverse fácilmente. Consultando esta guía, usted puede ser su propio localizador de fallas. Todo otro servicio debe realizarlo un centro autorizado de servicio Oreck.

Problema	Verifique	Solución
La aspiradora no funciona	• No está enchufada apropiadamente. • No hay electricidad en el tomacorriente. • El rodillo-cepillo está atascado/atorado. • ¿El cierre de vacío en un material muy denso o la obstrucción de gran tamaño?	• Verifique que el cable de suministro de energía está enchufado firmemente en el tomacorriente de pared. • Revise la fuente eléctrica – fusible o interruptor automático (breaker). • Elimine el atascamiento/atoramiento. La aspiradora volverá a arrancar. *(Vea la página 19)* • Vaya a los pasos sobre cómo eliminar una obstrucción *(Vea la página 19)*. Apague la unidad y espere 5 segundos y el vacío de reajuste. También puede desconectar la unidad y el vacío de reajuste.
La aspiradora no aspira la suciedad.	• La bolsa interior desechable está llena. • Boca o pivote de entrada obstruido. • El cepillo está desgastado. • Tubo de bolsa obstruido. • Los poros de la bolsa están obstruidos con polvo fino. • El ventilador está roto • El rodillo-cepillo no está nivelado en ambos extremos.	• Reemplace la bolsa interior desechable. *(Vea la página 19)* • Elimine la obstrucción. *(Vea la página 19)* • Comuníquese con el Centro de Servicio Autorizado de Oreck. • Elimine la obstrucción. *(Vea la página 19)* • Reemplace la bolsa interior desechable. *(Vea la página 19)* • Comuníquese con el Centro de Servicio Autorizado de Oreck. • Comuníquese con el Centro de Servicio Autorizado de Oreck.
La aspiradora sigue sin funcionar apropiadamente.	• Revise todos los puntos anteriores.	• Comuníquese con el Centro de Servicio Autorizado de Oreck.

Piezas

Todos los accesorios y piezas de repuesto se venden separadamente. Para pedir, llame a nuestra línea directa de servicio al cliente o visite nuestro sitio de Internet. Por favor, tenga presente el número de modelo indicado en la etiqueta de datos que está en la cara inferior de la unidad.

Item	Number
Accessories	
Ambientador de habitaciones/salas y alfombras, Crystal Aroma®	AROMAII
Sistema de limpieza Dry Carpet® de Oreck	303110S
Replacement Parts	
Bolsa interior HEPA eliminadora de olores, paquete de 8 unidades	HB8PKOH

Garantía

Aspiradora vertical serie Edge

ORECK MANUFACTURING COMPANY: (Oreck Manufacturing Company le suministra la siguiente garantía limitada para este producto sólo si se compró originalmente para uso residencial (no reventa) a Oreck o un Distribuidor Minorista Autorizado de Oreck).

Oreck reparará o reemplazará, sin costo, para el comprador original, cualquier pieza que se encuentre está defectuosa por material o fabricación, dentro de un período de siete (7) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía limitada aplica al uso doméstico normal. Cualquier uso comercial de este producto anulará esta garantía limitada. Esta garantía limitada cubre el cepillo-rodillo giratorio durante un (1) año para uso residencial únicamente.

Está garantía limitada no cubre el reemplazo de piezas gastables o consumibles tales como escobillas de carbón del motor, cepillos de borde, cepillos, bolsas interiores desechables y otras piezas sometidas a desgaste normal, a menos que estén defectuosas por material o fabricación.

Esta garantía limitada no aplica a ninguna pieza sometida a accidente, abuso,uso comercial, alteración, uso incorrecto, daño causado por acto de Dios, el uso de voltajes diferentes a los indicados en el número de serie mostrado en este producto, o servicio de mantenimiento de este producto por parte de alguien diferente a Oreck o un Centro de Servicio Autorizado de Fábrica participante. Oreck no autoriza ninguna persona o representante para tomar u otorgar ninguna otra obligación de garantía con la venta de este producto.

La garantía limitada de Oreck sólo es válida si usted guarda el comprobante de compra a Oreck o un Distribuidor Minorista Autorizado de Oreck para este producto. Si usted compra este producto a cualquier otra entidad, su compra es “TAL COMO ESTÁ”, lo que significa que Oreck no le otorga garantía, y que usted, no Oreck, asume todo el riesgo de la calidad y funcionamiento de este producto, incluyendo el costo total de cualquier servicio necesario o reparación de cualquier defecto.

La responsabilidad de Oreck en cuanto a daños ante usted por cualquier costo que surja de este texto de garantía limitada estará limitada a la cantidad pagada por este producto en el momento de la compra original, y Oreck no será responsable de ningún daño directo, indirecto, resultante o adicional que surja del uso o incapacidad de utilizar este producto. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de los daños resultantes o adicionales, de modo que la anterior limitación o exclusión podría no aplicarse a usted.

TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS PARA ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y CONVENIENCIA PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERIODO DE GARANTÍA, Y NO SE APLICARÁN GARANTÍAS, YA SEA EXPRESAS O IMPLÍCITAS, DESPUÉS DE ESTE PERIODO.

Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de garantías implícitas, de modo que la anterior limitación podría no aplicarse a usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y además, usted podría tener otros derechos que varían de un estado a otro. Si es apropiado, vea la información adicional para la garantía extendida. Si fuera el caso, vea la información adicional sobre la garantía extendida.

ORECK®

XL Edge™

Aspirateur-balai puissant, léger et durable

Guide d'utilisation

™Microban®
antimicrobial product protection

ORECK®
ODOR • FIGHTING
HEPA
INNER • BAG

¡Importante!
Lea este manual cuidadosamente, y consérvelo para consultas en el futuro.

Microban® est une marque commerciale déposée de Microban Products Company Corporation, Caroline du Nord.

Appréciez

Merci d'avoir acheté notre aspirateur balai le plus puissant et le plus silencieux. Le XL Edge™ porte une garantie de 7 ans, il intègre une tête Versa-Glide® vraiment flottante qui s'ajuste des moquettes aux sols nus, une commande de vitesse variable (plus vite sur les moquettes, moins vite sur les surfaces délicates), et un sac intérieur HEPA inhibiteur d'odeurs.

Bienvenue dans notre programme de service à la clientèle **Appelez. Cliquez.** Pour entrer en contact avec un représentant d'Oreck, appelez ou cliquez en utilisant les informations qui suivent.

Appelez

USA: **1•800•551•6299**
Canada: **1•888•676•7325**

Cliquez

Sur le Web, pointez et cliquez sur : **www.oreck.com** ou visitez le site www.oreck.com et cliquez sur "locate a store" en haut à droite pour trouver un magasin.

Contenu

Sécurité 25

Mises en garde générales 25

Fiche secteur polarisée 25

Pièces 26

Composants et accessoires du produit 26

Caractéristiques 27

Montage 27

Fixation du tube de manche 27

Fonctionnement 28

Utilisation de l'aspirateur 28

Conseils de nettoyage 29

Entretien 30

Remplacement du sac intérieur HEPA inhibiteur d'odeurs. 30

Bourrage ou blocage. 30

Protection Moteur, Shutdown Vide 31

Dépannage 32

Pièces de rechange 32

Garantie 33

Sécurité

Mises en garde générales

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ !

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'aspirateur

AVERTISSEMENT ! Pour réduire le risque de départ d'incendie, commotion électrique ou blessure, des précautions élémentaires doivent être observées:

- Ne laissez pas un appareil branché sans surveillance, débranchez-le de la prise quand il n'est pas utilisé ou avant d'intervenir dessus.
- Ne l'utilisez pas dehors ou sur des surfaces mouillées.
- Ne le faites pas fonctionner en position stationnaire pendant une durée prolongée, utilisez-le en le déplaçant.
- Ne laissez pas l'appareil être utilisé comme un jouet. Il faut faire bien attention quand il est utilisé près d'enfants.
- Ne l'utilisez que comme décrit dans ce manuel, ne le faites fonctionner qu'avec des accessoires recommandés par son constructeur.
- Ne l'utilisez pas avec un cordon ou une prise endommagés. S'il ne fonctionne pas bien, est tombé, a été endommagé, laissé dehors ou a été plongé dans l'eau, amenez-le au centre de réparation ou appelez le service à la clientèle, USA : 1-800-551-6299 ; Canada : 1-888-676-7325.
- Ne le tirez ou portez pas par son cordon en s'en servant de poignée, ne refermez pas de porte dessus et ne le faites pas passer sur des angles ou coins tranchants.
- Gardez le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
- Ne passez pas l'appareil sur son cordon.
- Ne débranchez l'appareil pas en tirant sur le cordon, faites-le en prenant et retirant sa fiche.
- Ne manipulez pas l'appareil ou son cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
- N'introduisez aucun objet par les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil avec des ouvertures obstruées, maintenezles sans poussière, peluche, cheveux ou d'autres matières pouvant réduire l'écoulement d'air.
- Gardez cheveux, vêtements lâches, doigts et autres parties du corps, à l'écart des ouvertures et pièces mobiles.
- N'aspirez rien qui brûle ou fume, comme des cigarettes, allumettes ou cendres encore chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil sans qu'un ensemble de sac jetable intérieur soit en place.
- Arrêtez l'appareil par ses commandes avant de le débrancher du secteur.
- Faites particulièrement attention quand vous aspirez dans des escaliers.
- N'aspirez pas de liquides inflammables ou combustibles tels qu'essence ou fluides plus légers, et n'utilisez pas l'appareil aux endroits où ils seraient présents.
- N'aspirez pas en espace confiné où des vapeurs inflammables, explosives ou toxiques seraient dégagées par de la peinture à l'huile, du diluant à peinture, des substances antimites, où s'il y a des poussières inflammables.
- N'aspirez pas de matières toxiques comme agent blanchissant chloré, nettoyant pour drainages, essence, etc
- Aspirez avec précautions en passant sur les lisières et franges de tapis.

Fiche D'alimentation Polarisée

Pour réduire le risque de commotion électrique, cet équipement comporte une fiche secteur polarisée. Une fiche polarisée a une broche arrondie qui est plus grosse que la broche droite plate. C'est la terminaison arrondie qui entre dans la fente la plus longue de la prise secteur. Cette fiche ne s'adapte dans une prise polarisée que d'une seule façon. Si la broche ne veut pas rentrer complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle n'entre toujours pas, contactez du personnel qualifié pour installer une prise secteur compatible. Vous ne devez en aucune façon altérer la fiche.

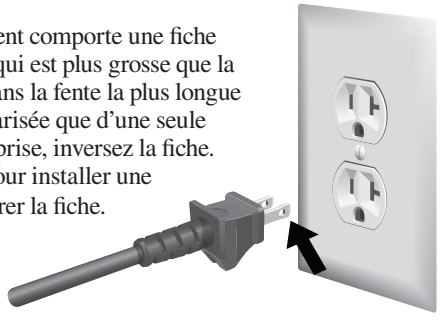

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Utilisation domestique uniquement

Pièces

Composants et accessoires du produit

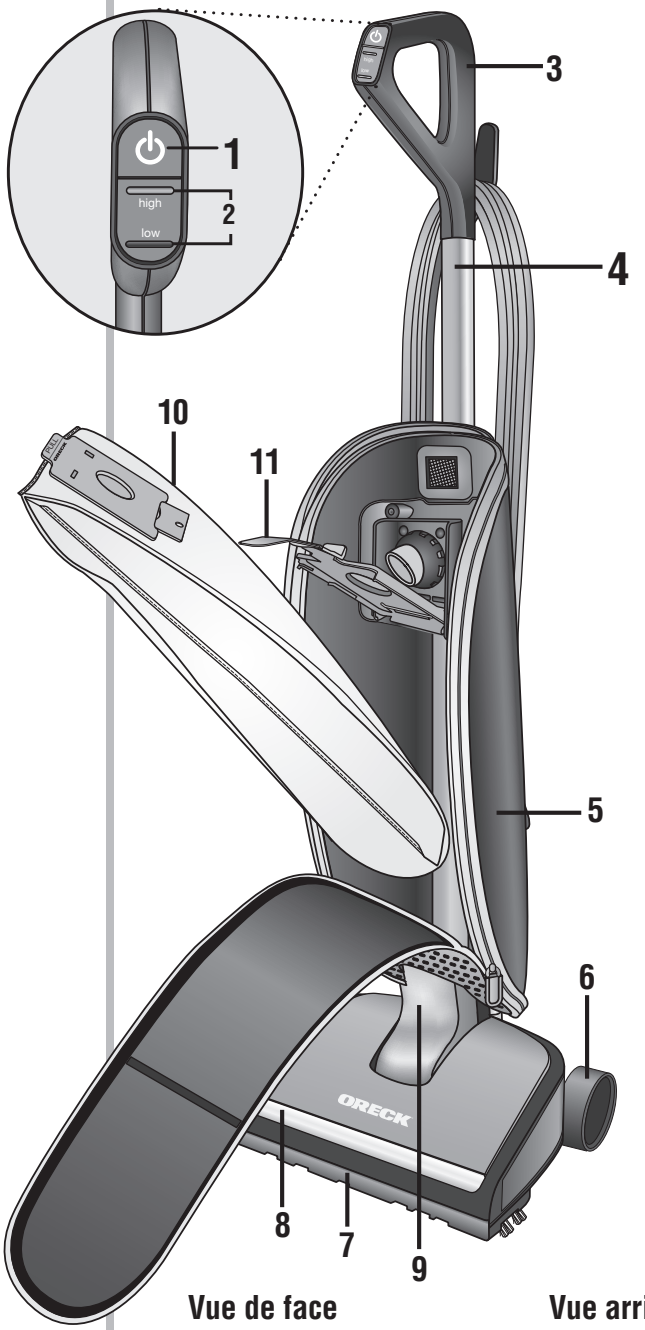

Vue de face

1. Interrupteur M/A
2. Commande de vitesse variable
3. Poignée Helping Hand®
4. Tube de manche
5. Sac extérieur
6. Roues arrière
7. Butoir de protection avant
8. Éclairage
9. Carter de ventilateur (avant)
10. Sac intérieur HEPA inhibiteur d'odeurs
11. Ancrage de sac

Vue arrière et de dessous

12. Libération de cordon
13. Tube rallonge de nettoyage léger
14. Collier de tuyau
15. Enroulement de cordon / poignée de transport
16. Tuyau d'aspiration
17. Carter de ventilateur (arrière)
18. Entrée pour tuyau

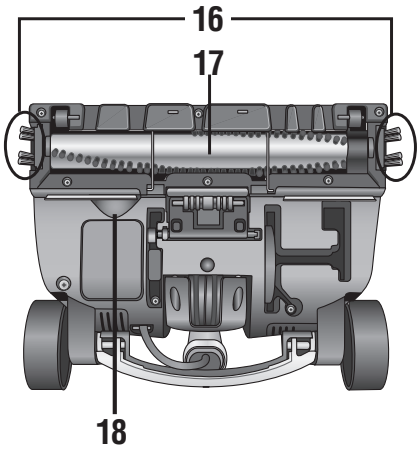

Caractéristiques

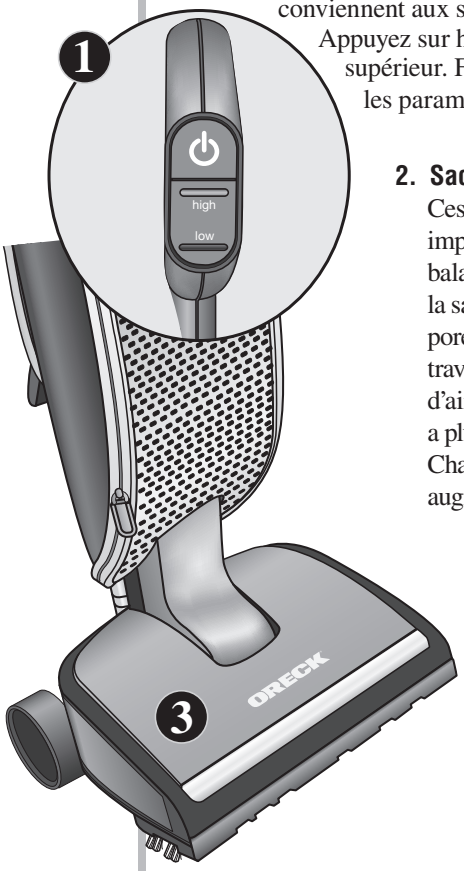

1. Commande de vitesse variable

Le XL Edge™ comporte une commande de vitesse variable. Les vitesses les plus faibles conviennent aux sols délicats et durs. Les plus élevées conviennent aux moquettes. Appuyez sur haut pour accélérer le moteur à travers les paramètres de vitesse supérieur. Faible Appuyez sur pour abaisser la vitesse du moteur à travers les paramètres de vitesse inférieures.

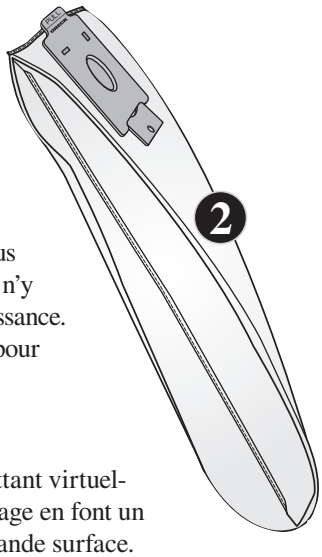

2. Sacs intérieurs HEPA inhibiteurs d'odeurs

Ces sacs intérieurs jetables jouent un rôle très important dans l'efficacité de votre aspirateur-balai ORECK. Leur fonction est de capturer la saleté, mais en même temps ils doivent rester poreux suffisamment pour laisser passer l'air au travers. Si le sac jetable devient obstrué, il n'y a plus d'air qui peut passer au travers de l'aspirateur, et il n'y a plus de nettoyage possible, quelle que soit sa puissance. Changez votre sac intérieur jetable fréquemment pour augmenter la performance de votre aspirateur.

3. Tête motorisée

Sa voie de largeur 13 pouces permettant virtuellement un nettoyage en un seul passage en font un atout pour traiter rapidement une grande surface.

Montage

Fixation du tube de manche

1. Enlevez les deux vis inférieures de l'interconnexion, et mettez-les de côté.
2. Enfoncez le tube supérieur de manche dans le tube du manche.
3. Vissez les deux vis enlevées à la première étape dans les deux trous inférieurs comme c'est montré.

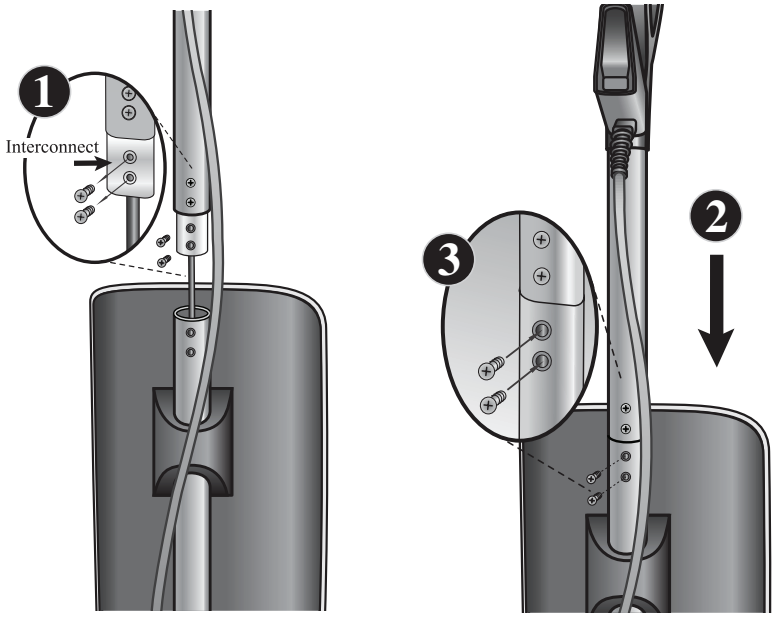

Fonctionnement

Important! Assurez-vous que le sac intérieur HEPA inhibiteur d'odeurs est bien mis en place et que la fermeture de sac extérieur est remontée. Si cette étape n'est pas exécutée, de la poussière et des débris risquent d'être relâchés dans la pièce.

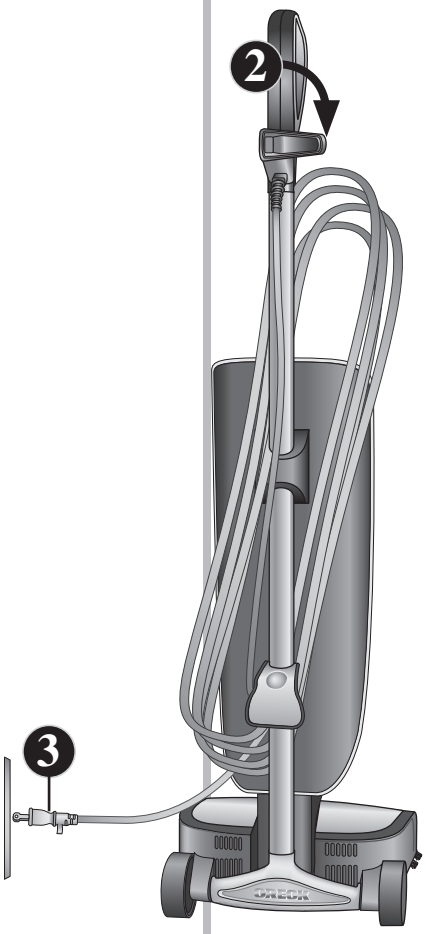

Utilisation de l'aspirateur

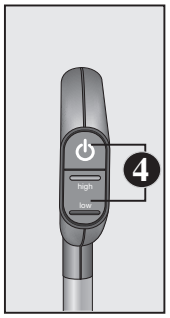

1. Assurez-vous que le sac intérieur jetable est en place. **NE faites PAS** fonctionner l'aspirateur sans un sac intérieur jetable.
2. **Dégagez le cordon:** Tournez d'un demi-tour la libération de cordon située près de la poignée Helping Hand®. Faites glisser le cordon hors de la poignée.
3. Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise secteur.
4. Actionnez le bouton de mise en marche quand vous êtes prêt(e) à aspirer. Appuyez sur le bouton du haut ou du bas selon la vitesse d'utilisation que vous désirez.

5. **Verrouillage en position haute :** Placez votre pied sur la tête d'aspiration et penchez doucement le manche vers l'arrière pour déverrouiller en douceur en position d'aspiration. Ramenez le manche en position droite pour verrouiller.
6. **Poignée de transport :** Utilisez la poignée de transport située en bas de l'aspirateur pour le soulever facilement, le transporter et aspirer dans des escaliers. Cette poignée de transport sert aussi comme partie basse pour enrouler le cordon.

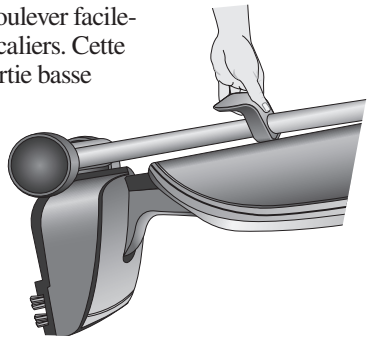

7. **Rangement facile du cordon secteur :**
   - **a.** Tournez l'enrouleur de cordon en position levée.
   - **b.** Enroulez le cordon autour de la poignée de transport et la poignée Helping Hand®.

Conseils de nettoyage

Le XL Edge™ est le plus silencieux et le plus puissant des aspirateurs-balais d'Oreck. Vous allez apprécier la façon dont Oreck nettoie sous les meubles, et le fait qu'il soit SI léger et facile à utiliser. Voici quelques suggestions simples concernant son utilisation:

⚠ **AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas votre aspirateur sur des surfaces humides ou mouillées. Cela peut endommager l'aspirateur et présenter un danger pour l'utilisateur. Les dommages causés par une utilisation sur des surfaces humides ou mouillées ne sont pas couverts par la garantie.

1. Au moment de l'insertion d'un sac intérieur jetable neuf – **gonflez** d'abord le sac et **ouvrez**-LE.
2. Quand le sac intérieur jetable est plein, **remplacez-le**.
3. Vérifiez le sac intérieur jetable au moins une fois par mois.
4. **Ne** passez **pas** l'aspirateur sur son cordon d'alimentation. La brosse tournante pourrait l'endommager.
5. Faites attention en aspirant sur les bords et les franges de tapis.
6. Si à un moment l'appareil n'aspire pas correctement ou fait un bruit anormal, arrêtez de l'utiliser et dépannez-le.
7. Même si votre aspirateur balai peut avaler épingles, trombones et autres petits objets, il est recommandé, de les éliminer du sol avant de commencer à aspirer. Sinon vous pourriez causer des dommages permanents au moteur de ventilation d'aspiration et à son carter.
8. Au moins une fois par mois, contrôlez le rouleau-brosse rotatif et débarrassez-le de tout excédent de peluches, fils ou cheveux. Passez sur l'extérieur de l'aspirateur avec un chiffon humide. Nettoyez également les zones d'ensemble de déflecteur de connecteur, de base de l'aspirateur et de logement de ventilateur. S'il y a de la poussière dans le sac extérieur, aspirez-la ou faites-la sortir par secouage.

Microban®

Oreck a ajouté du Microban® aux points de contact principaux de l'unité (poignée, porte-sac et plaque de base) en fabriquant cet aspirateur-balai, afin d'inhiber la prolifération de bactéries à l'intérieur de l'appareil et sur les surfaces de ses points de contact.

AVIS : Planchers en bois, surfaces de sols tendres (vinyle, carreaux d'asphalte, etc.). Surfaces de sols et finitions de sols polies.

Utilisez les méthodes de nettoyage recommandées pour les sols et les finitions de sols. Le rouleau-brosse peut aussi érafler des finitions très tendres. Maintenez l'aspirateur en mouvement pendant son fonctionnement. Un entretien préventif réduit maintiendra l'aspect du neuf à votre aspirateur-balai, et assurera son efficacité continuelle en nettoyage.

Note: Au moins une fois par mois, vérifiez le balai rotatif et enlevez-y la charpie, les bouts de fil et les cheveux. Les rainures brevetés de l'électrobrosse vous facilitent le nettoyage. Essuyez l'extérieur de l'aspirateur avec un chiffon humide. Nettoyez également le déflecteur du connecteur, la base de l'aspirateur et le boîtier du ventilateur. S'il y a de la poussière dans le sac extérieur, passez-y l'aspirateur ou secouez-le. Un peu d'entretien préventif permettra à votre aspirateur de conserver une apparence neuve et une grande efficacité.

Microban® est une marque commerciale déposée de Microban Products Company Corporation, Caroline du Nord.

⚠ AVERTISSEMENT!!

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant toute intervention.

Remplacement du sac à poussière intérieur anti-odeurs

Enlèvement du sac intérieur

1. Ouvrez complètement la glissière du sac extérieur.
2. Tirez la patte en plastique sur le support de sac pour le libérer du connecteur. La trappe du support de sac va basculer vers le bas.
3. Titrez doucement vers le haut le collier en carton du sac pour le sortir. Le joint Saniseal® anti-poussière va se refermer automatiquement.

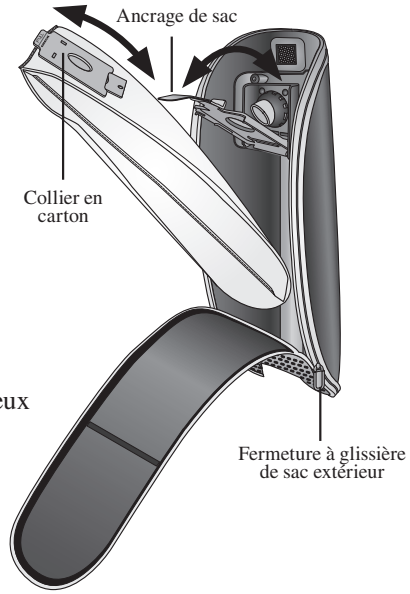

Installation du sac intérieur

1. Faites glisser le collier en carton du sac neuf complètement dans la porte d'ancrage de sac.
2. Poussez fermement la porte d'ancrage de sac avec les deux pouces au point indiqué jusqu'à son enclenchement.

Remplacement du rouleau-brosse

Le rouleau-brosse est conçu pour fournir une longue durée de service. S'il devenait usé ou effiloché, il est possible de le remplacer au travers d'un centre de service Oreck agréé.

Bourrage ou blocage

IMPORTANT : Sur des moquettes neuves et pelucheuses, un bourrage peut arriver dans le tube d'admission et l'ensemble de tube inférieur. C'est dû à un excès de duvet et de fils coupés dans la matière de la moquette. Ce bourrage peut survenir aux premiers nettoyages, jusqu'à ce que tout ce qui est libre soit éliminé. Du fait de la grande efficacité de l'aspirateur, beaucoup de moquettes anciennes pourront causer un bourrage quand il sera utilisé dessus la première fois. Si votre appareil n'aspire pas bien, ou fait un bruit inhabituel, cherchez un éventuel blocage, et dégagez-le s'il y a lieu dans les zones suivantes:

⚠ **AVERTISSEMENT : Débranchez le cordon de la prise secteur avant toute intervention de service.**

1. Nettoyez pour chasser l'obstruction ou le blocage de l'aspirateur
2. Une fois le blocage éliminé, rebranchez électriquement l'aspirateur et il va être restauré.

REMARQUE: Si l'aspirateur continue de rester arrêter, contactez un centre de service Oreck agréé.

Blocage à la bouche d'admission : S'il y a un blocage dans cette zone, enlevez-le avec des pinces à becs longs, un tournevis ou un fil de fer de cintre.

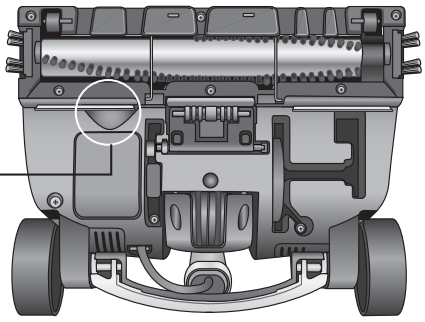

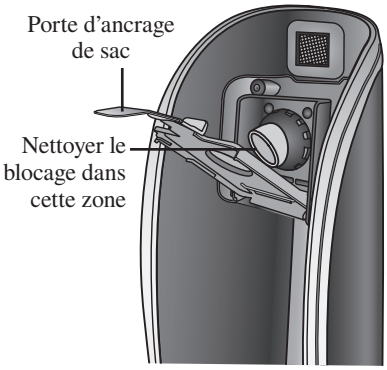

Blocage du flux d'air supérieur : Assez souvent le blocage survient à cause d'un sac intérieur plein qui fait que de la poussière revient dans le système de circulation d'air. Quand cela se produit le blocage sera localisé en haut du système, en partant de la zone où le sac intérieur est relié à l'ensemble de connecteur. Dans ce cas, ouvrez la porte d'ancrage du sac, et à l'aide de pinces à bec long vous pourrez dégager la zone.

Blocage dans le carter de ventilateur : Si le blocage survient dans le bas du système de circulation d'air, suivez ces étapes :

1. Descendez la fermeture à glissière du sac extérieur et sortez le sac intérieur de son support.
2. Tout en bas du sac extérieur vous trouverez un collier d'admission. Tournez-le en sens antihoraire pour le débloquer.
3. Soulevez ce collier sur le tube d'aspiration.

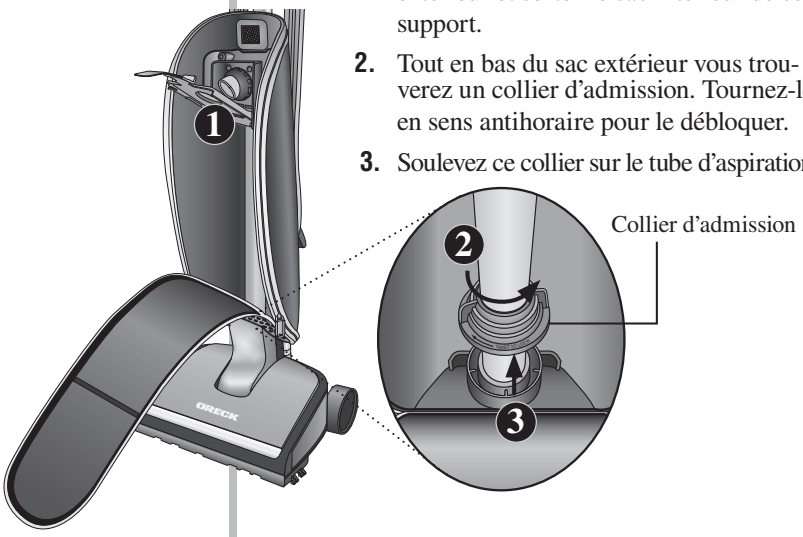

4. Levez tout le sac extérieur et l'ensemble de tube d'aspiration sortez-les de l'ouverture du carter de ventilateur.
5. Dégagez le blocage à l'ouverture du carter de ventilation.

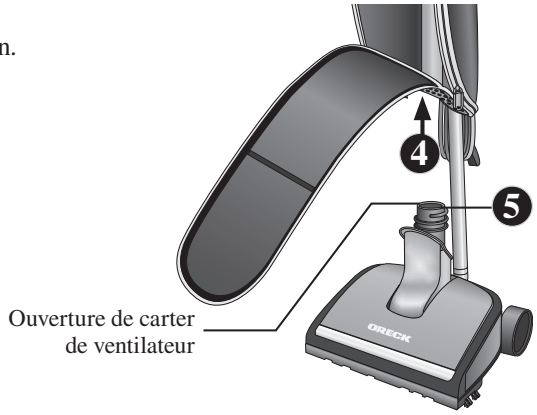

Protection Moteur, Shutdown Vide

Si le vide devient surchargé, ce qui pourrait se produire en suçant une obstruction importante ou sur un tapis très épais, l'électronique est conçu pour fermer le vide. Si cela se produit, le vide sera éteint, mais les phares restent. Pour réinitialiser le vide éteindre l'appareil, attendre 5 secondes, puis rallumez-le. Si elle s'arrête à nouveau il ya peut être un obstacle important dans le vide. Voir page 30 pour les étapes de dégager une obstruction.

Remarque : Si les actions précédentes n'ont pas corrigé le problème, contactez un centre de réparation agréé par Oreck ou appelez le service à la clientèle.
US: **1-800-551-6299** Canada: **1-888-676-7325**

Dépannage

Les problèmes de dysfonctionnement semblant graves peuvent souvent être solutionnés facilement. Vous pouvez être votre propre dépanneur en consultant le guide qui suit. Toutes les autres interventions nécessaires peuvent être effectuées par un centre de réparations agréé par Oreck.

Problème	Vérification	Action à prendre
L'aspirateur ne fonctionne pas.	• Mauvais branchement.	• La fiche du cordon doit être bien enfoncée dans la prise secteur.
	• Pas de tension à la prise secteur.	• Changez en amont un éventuel fusible grillé ou restaurez le disjoncteur.
	• Le rouleau-brosse est bloqué.	• Dégagez le blocage. L'unité va se restaurer *(voir en page 30)*.
	• Avez la fermeture sous vide sur un matériau très dense ou d'une obstruction importante?	• Voir les étapes sur la compensation d'un obstacle *(voir en page 30)*. Eteignez l'appareil et attendre 5 secondes et le vide sera remis à zéro. Vous pouvez également débrancher l'appareil et le vide sera remis à zéro.
L'appareil n'aspire pas.	• Le sac intérieur jetable est plein.	• Remplacez le sac intérieur jetable. *(voir en page 30)*
	• Bouchage à la bouche ou au pivot d'aspiration.	• Dégagez le bouchage. *(voir en page 30)*
	• La brosse est usée.	• Contactez un centre de service Oreck agréé.
	• Le tube de sac est bouché.	• Dégagez le blocage. *(voir en page 30)*
	• Les pores de sac sont obstrués par de la poussière fine.	• Remplacez le sac intérieur jetable. *(voir en page 30)*
	• Le ventilateur de poussée est cassé.	• Contactez un centre de service Oreck agréé.
	• Le rouleau-brosse n'est pas horizontal.	• Contactez un centre de service Oreck agréé.
L'aspirateur ne fonctionne toujours pas correctement.	• Vérifiez à nouveau tous les points précédents.	• Contactez un centre de service Oreck agréé.

Pièces

Tous les accessoires et les pièces de rechange sont en vente séparément. Pour commander, appelez notre ligne spéciale de service à la clientèle, ou visitez notre site Web. Veuillez avoir relevé auparavant votre référence de modèle sur l'étiquette signalétique au bas de l'unité.

Article	Référence
Accessoires	
Rafraîchisseur d'ambiance et de moquettes Crystal Aroma®	AROMAII
Système Oreck de nettoyage à sec de moquettes	303110S
Pièces de rechange	
Paquet de 8 sacs intérieurs HEPA inhibiteurs d'odeurs	HB8PKOH

Garantie

Aspirateur-balai Série Edge

ORECK MANUFACTURING COMPANY : (ORECK vous fournit cette garantie limitée pour le produit uniquement s'il a été acheté à l'origine pour utilisation résidentielle, et non pour revente, à partir d'Oreck ou revendeur Oreck agréé).

Oreck s'engage à réparer ou remplacer, sans frais pour l'acheteur d'origine, toute pièce trouvée défectueuse pour cause de matériaux ou de main-d'oeuvre, pendant sept (7) ans immédiatement après la date d'achat. Cette garantie limitée s'applique pour une utilisation domestique normale. Toute utilisation commerciale de ce produit annulerait la garantie limitée. Cette garantie limitée ne couvre le rouleau-brosse rotatif que pendant un (1) an uniquement en utilisation résidentielle.

Cette garantie limitée ne couvre pas le remplacement de pièces évolutives ou consommables, comme les balais en charbon du moteur, les brosses pour les bords, les rouleaux-brosses, les sacs intérieurs jetables, ou d'autres pièces sujettes à une usure normale, sauf si elles présentent un défaut pour cause de matériaux ou de main-d'œuvre.

Cette garantie limitée ne couvre pas toute pièce ayant subi un accident, une utilisation abusive, excessive ou commerciale, des dommages par catastrophe naturelle, une alimentation sur un secteur de valeur autre que celle mentionnée sur l'étiquette signalétique du produit, ou une intervention par une entité autre qu'Oreck ou un centre de service agréé par Oreck. Oreck n'autorise aucune personne ou représentant à assumer ou fournir une quelconque obligation de garantie avec la vente de ce produit.

La garantie limitée d'Oreck n'est valide que si vous conservez la preuve de l'achat de ce produit chez Oreck ou un des ses revendeurs agréés. Si vous avez acheté ce produit depuis une autre source, c'est un achat « EN L'ÉTAT » ce qui signifie qu'Oreck ne vous accorde aucune garantie et que c'est vous, et non Oreck, qui assumerez les risques liés à la qualité et à la performance pour ce produit, y compris le coût intégral de tous entretiens ou réparations de tous défauts.

La responsabilité d'Oreck concernant des dommages pour vous pour tous les coûts survenant dans le cadre de cette garantie limitée se limitera au montant payé pour ce produit au moment de son achat d'origine, et Oreck ne pourra pas être tenu pour responsable de tous dommages directs ou indirects, accessoires ou consécutifs, causés par l'utilisation ou l'impossibilité d'utilisation de ce produit. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des responsabilités pour dommages accessoires ou consécutifs, en vertu de quoi la limitation ou exclusion formulée plus haut peut ne pas s'appliquer pour vous.

TOUTES GARANTIES EXPLICITES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION POUR UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE, SONT LIMITÉES EN DURÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE DU PRODUIT, AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE NE SERA APPLICABLE À L'ISSUE DE CETTE PÉRIODE.

Certaines provinces ne permettent pas les limitations sur ma durée des garanties implicites, la limitation formulée ci-dessus peut donc ne pas être applicable pour vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre. Au besoin, consultez les informations concernant l'extension de la garantie.

ORECK

© 2011 Oreck Holdings, LLC.

All rights reserved. All marks, text, logo's, product configurations and registered trademarks are owned and used under the authority of Oreck Holdings, LLC.

This product may be manufactured under one or more of the following patents: US/7,444,711; US/7,507,980 B2; US/7,476,885 B2; US 12/197,702; US 12/106,203; US 12/352,358; US 11/360,189; CA/2,630,343; CA/2,663,312; AU/2008201872; MX/a/2009/004107. Subject to other patents pending.

74252-02 REV A 01/11 ECN# R-10403