HOOVER®

OWNER'S MANUAL
Operating and Servicing Instructions

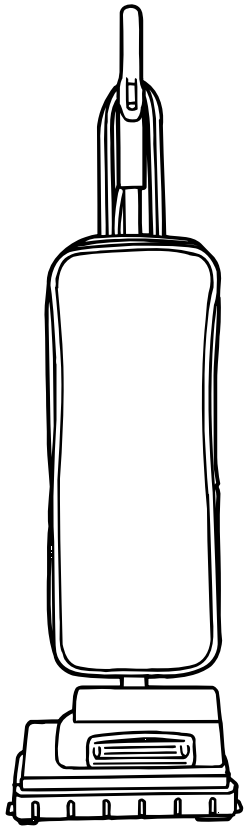

- Please read these instructions carefully before using your Lightweight Upright.
- Let us help you put your vacuum together or answer any questions, call:

1-800-263-6376
www.hoover.com

Warranty Registration

- Online at: www.hoover.com
- Mail: Hoover, Inc.
  7005 Cochran Rd.
  Glenwillow, Ohio 44139

For quick reference, please record your vacuum information below.

Model #: _____
Mfg. Code: _____
(Mfg. code located on the lower backside of cleaner)

Español - página E1

©2007 All rights reserved # 1-113234-000
11/07

HOOVER®

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
Notice d'utilisation et d'entretien

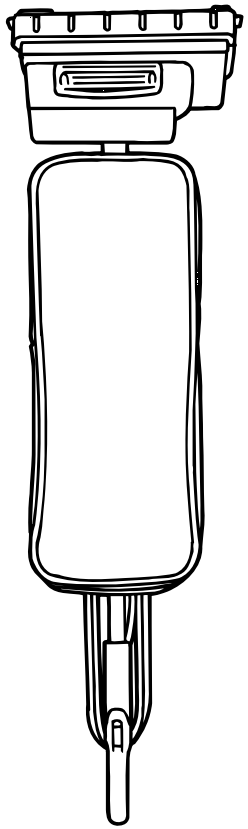

- Veuillez lire soigneusement ces instructions avant d'utiliser votre aspirateur léger.
- Nous pouvons vous aider à assembler votre aspirateur et à répondre à vos questions. Pour cela composez le :

1-800-263-6376
www.hoover.ca

Enregistrement en Garantie

- Sur Internet : www.hoover.ca
- Adresse postale :
  Hoover, Inc.
  7005 Cochran Rd.
  Glenwillow, Ohio 44139

Consignez les renseignements ci-dessous pour pouvoir les consulter rapidement.

N° de modèle : _____
Code de fabrication : _____
(Le code de fabrication se trouve sur la partie inférieure arrière de l'aspirateur)

Español - página E1

©2007 Tous droits réservés # 1-113234-000
11/07

THIS VACUUM CLEANER IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When you use an appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

- **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.**
- **ALWAYS FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS.**
- **DO NOT LEAVE VACUUM CLEANER UNATTENDED WHEN PLUGGED IN.**
- **WARNING: FULLY ASSEMBLE CLEANER BEFORE OPERATING.**
- **WARNING: THE CORDS, WIRES, AND/OR CABLES SUPPLIED WITH THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS, INCLUDING LEAD OR LEAD COMPOUNDS, KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM. WASH HANDS AFTER USING.**

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center for inspection. Call 1-800-944-9200 for the nearest service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Look on your vacuum cleaner and follow all label and marking instructions.
- Do not use an extension cord with this vacuum cleaner.
- Keep end of hose, wands and other openings away from your face and body. Keep your hands, feet, hair and clothing away from moving parts; especially the revolving brush.

CET APPAREIL A ÉTÉ CONÇU EXCLUSIVEMENT POUR UN USAGE DOMESTIQUE.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil ménager, vous devez prendre certaines précautions de sécurité, telles que :

- **LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.**
- **RESPECTEZ TOUJOURS À LA LETTRE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.**
- **NE LAISSEZ PAS L'APPAREIL SANS SURVEILLANCE QUAND IL EST BRANCHÉ.**
- **VÉRIFIEZ RÉGULIÈREMENT LES FILTRES À NETTOYER OU À REMPLACER.**
- **AVERTISSEMENT : MISE EN GARDE - ASSEMBLEZ ENTIÈREMENT L'ASPIRATEUR AVANT DE LE METTRE EN MARCHE.**
- **AVERTISSEMENT : LES CORDONS, FILS ÉLECTRIQUES ET/OU CÂBLE FOURNIS AVEC CE PRODUIT CONTIENNENT DES PRODUITS CHIMIQUES Y COMPRIS DU PLOMB OU DES COMPOSÉS DU PLOMB CONNU PAR L'ÉTAT DE CALIFORNIE POUR SON EFFET CANCÉRIGÈNE, POUVANT ENTRAÎNER DES MALFORMATIONS CONGÉNITALES OU ENDOMMAGER LES ORGANES DE REPRODUCTION. LAVEZ-VOUS LES MAINS APRÈS TOUTE UTILISATION.**

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE ET DE BLESSURE :

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand il est branché. Débranchez-le quand il n'est pas utilisé ainsi qu'avant de procéder à son entretien.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Exercez une surveillance étroite quand l'appareil est utilisé par les enfants ou à proximité de ceux-ci.
- Utilisez l'appareil en respectant à la lettre les consignes de ce manuel. Utilisez seulement les accessoires recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas l'appareil si la fiche ou le cordon est endommagé. Si l'aspirateur ne fonctionne pas comme prévu, s'il est tombé, s'il a été endommagé, laissé à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau, expédiez-le à un centre de réparation pour qu'il soit vérifié. Téléphonez au 1-800-944-9200 pour savoir quel est le centre de réparation le plus proche.
- Ne tirez pas l'appareil par son cordon, ne vous servez pas du cordon comme poignée, ne fermez pas de portes sur le cordon et ne tirez pas le cordon sur des coins ou bords tranchants. Évitez de passer l'appareil sur le cordon d'alimentation. Gardez le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour le débrancher, tirez sur la fiche et non sur le cordon.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
- N'insérez pas d'objets dans les orifices. N'utilisez pas l'appareil si ses orifices sont obstrués; enlevez de ces dernières la poussière, les peluches, les cheveux et tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
- Gardez vos cheveux, tout vêtement ample, vos doigts et toute partie du corps loin des ouvertures et des pièces en mouvement.

- Do not use the vacuum cleaner without dust bag and/or filters in place.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MAINTENANCE:

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY - UNPLUG CLEANER BEFORE SERVICING.

Proper maintenance of your cleaner will assure continued effective cleaning performance.

1. **Always use genuine Hoover® replacement parts.**
2. **Change paper bag frequently.**
3. **Occasionally remove brushroll and clean debris from end caps to keep brush rotating smoothly.**

WARNING:

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

Your cleaner contains a thermal protective device to shut off the motor to avoid overheating. If this happens, turn switch off and unplug the cleaner. Inspect the exhaust, inlet, hose, and filters for any blockage. Change bag if full. After approximately 30 minutes the motor will have cooled and the vacuum will be ready to use. **NOTE:** *The cleaner must remain unplugged during the 30 minute cooling period.*

Votre aspirateur est muni d'un protecteur thermique afin de couper le moteur en cas de surchauffe. Examinez le système d'évacuation, d'aspiration et les filtres pour détecter toute obstruction. Videz le collecteur de poussière et nettoyez les filtres. Au bout de 30 minutes, le moteur aura refroidi et l'aspirateur sera de nouveau prêt à être utilisé. **REMARQUE :** *L'aspirateur doit rester débranché pendant la période de refroidissement de 30 minutes.*

AVERTISSEMENT :

Afin de réduire les risques de choc électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée une tige est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée dans une prise de courant polarisée que dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, demandez à un électricien qualifié d'installer la prise appropriée. Ne modifiez jamais la fiche.

ENTRETIEN :

AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURE CORPORELLE, DÉBRANCHEZ L'APPAREIL AVANT DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN.

Prenez soin de votre aspirateur afin de pouvoir vous en servir longtemps.

1. **N'utilisez que les pièces de rechange Hoover®.**
2. **Changez souvent le sac à poussière.**
3. **De temps en temps, retirez le rouleau-brosse et nettoyez les débris engrangés dans ses extrémités afin que la brosse continue à pivoter sans problème.**

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- Fermez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Faites bien attention quand vous nettoyez les marches d'escalier.
- N'aspirez aucun liquide inflammable ou combustible tel que de l'essence ; n'utilisez pas l'appareil en présence de ce type de matériaux.
- Examinez votre aspirateur et suivez toutes les instructions inscrites sur les étiquettes.
- N'utilisez jamais de rallonge électrique avec cet aspirateur.
- Gardez le bout du tuyau, les tubes et autres ouvertures à l'écart de votre visage et de votre corps. Gardez vos mains, vos pieds, vos cheveux et vos vêtements à distance des pièces mobiles, tout spécialement de la brosse rotative.
- N'utilisez pas cet appareil sans son sac à poussière ni ses filtres.
- Évitez d'aspirer tout ce qui brûle ou fume, comme les cigarettes, les allumettes et les cendres chaudes.

CONGRATULATIONS

You are now the proud owner of a Hoover® Upright. We trust your new purchase will bring you many years of satisfaction.

Our company has designed and developed this product with you in mind.

We are very proud of our products and hope that you are equally satisfied with their quality and performance.

Thank you for your support of Hoover® products.
Visit our website at www.hoover.com

TABLE OF CONTENTS

Safety Instructions . . . . . Page 2, 3
Features. . . . . Page 5
How to Assemble . . . . . Page 6
How To Operate . . . . . Page 6
Paper Bag: Removal & Replacement . . . . . Page 7
Belt or Brushroll: Removal & Replacement . . . . . Page 8
Edge Cleaning Bristles: Removal & Replacement . . . . . Page 9
Lightbulb: Removal & Replacement . . . . . Page 9
Troubleshooting Guide . . . . . Page 10

LIMITED WARRANTY

To the consumer, Hoover, Inc. warrants this vacuum cleaner to be free of defects in material or workmanship commencing upon the date of the original purchase. Refer to the data plate label on your vacuum cleaner for the length of warranty and save your original sales receipt to validate start of warranty period.

If the vacuum cleaner should become defective within the warranty period, we will repair or replace any defective parts free of charge. The complete machine must be delivered prepaid to any HOOVER® Authorized Sales & Warranty Service Station. Please include complete description of the problem, day of purchase, copy of original sales receipt and your name, address and telephone number. If you are not near a Warranty Station, call the factory for assistance at: 1-800-263-6376. Use only genuine Hoover® replacement parts.

The warranty does not include unusual wear, damage resulting from accident or unreasonable use of the vacuum cleaner. This warranty does not cover brushes, bags, flat belts, filters and bulbs. This warranty does not cover unauthorized repairs. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights (Other rights may vary from state to state in the USA).

IMPORTANT: USE ONLY GENUINE HOOVER® REPLACEMENT PARTS.
NOTE: RETURN WARRANTY CARD TO REGISTER YOUR CLEANER.

FÉLICITATIONS !

Vous êtes désormais l'heureux propriétaire d'un aspirateur Hoover®.
Nous sommes persuadés que cet appareil vous satisfera pendant plusieurs années.

Nous avons conçu ce produit pour vous faciliter la vie.

Nous sommes très fiers de nos produits et nous espérons que vous serez aussi satisfait que nous de leur qualité et de leur performance.

Merci d'utiliser les produits Hoover®.
Visitez notre site Web : www.hoover.ca

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité . . . . . Page 2, 3
Caractéristiques . . . . . Page 5
Assemblage . . . . . Page 6
Utilisation de l'appareil . . . . . Page 6
Sac en papier : enlèvement et remplacement . . . . . Page 7
Courroie et rouleau-brosse : retrait et réinstallation . . . . . Page 8
Crins de nettoyage des rebords : retrait et réinstallation . . . . . Page 9
Ampoule : Dépose et remplacement . . . . . Page 9
Guide de dépannage . . . . . Page 10

GARANTIE LIMITÉE

Hoover, Inc. garantit au consommateur que cet aspirateur est exempt de vices de matériau ou de fabrication à compter de sa date d'achat d'origine. Consultez la plaque des données de votre aspirateur pour connaître la durée de la garantie et conservez votre reçu d'achat d'origine pour justifier de la date d'entrée en vigueur de la période de garantie.

Si l'appareil tombe en panne pendant la période couverte par la garantie, nous réparerons ou remplacerons gratuitement toute pièce défectueuse. L'appareil entier doit être renvoyé port payé à n'importe quel point de vente ou de réparation sous garantie de Hoover®. Veuillez inclure une description détaillée du problème, la date d'achat, une copie du reçu d'achat d'origine ainsi que vos nom, adresse et numéro de téléphone. Si aucun centre de réparation ne se trouve dans votre région, appelez l'usine au 1-800-263-6376, aux ÉTATS-UNIS. N'utilisez que les pièces de rechange Hoover®.

Cette garantie ne couvre pas l'usure inhabituelle, les dommages causés par les accidents ou un usage abusif de l'appareil. Elle ne couvre pas non plus les brosses, les courroies plates, les filtres et les ampoules. Cette garantie ne couvre pas les réparations non autorisées. Cette garantie vous offre des droits spécifiques mais il se peut que vous ayez d'autres droits (Ces derniers varient d'état à état au sein des États-Unis).

IMPORTANT : N'UTILISEZ QUE LES PIÈCES DE RECHANGE HOOVER® AUTHENTIQUES.
REMARQUE : RENVOYEZ LA FICHE DE GARANTIE POUR ENREGISTRER VOTRE ASPIRATEUR.

FEATURES

FRONT

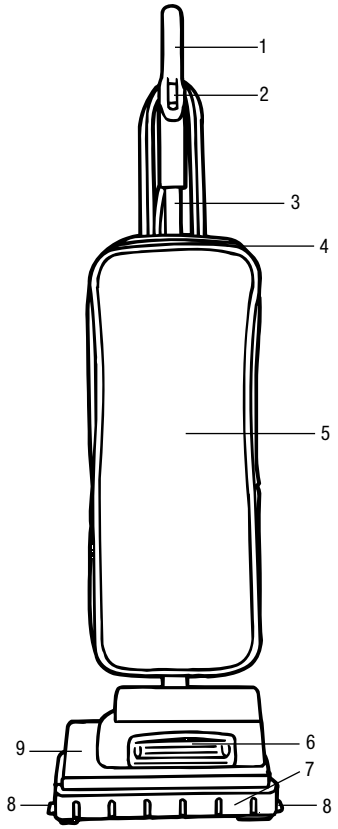

BACK

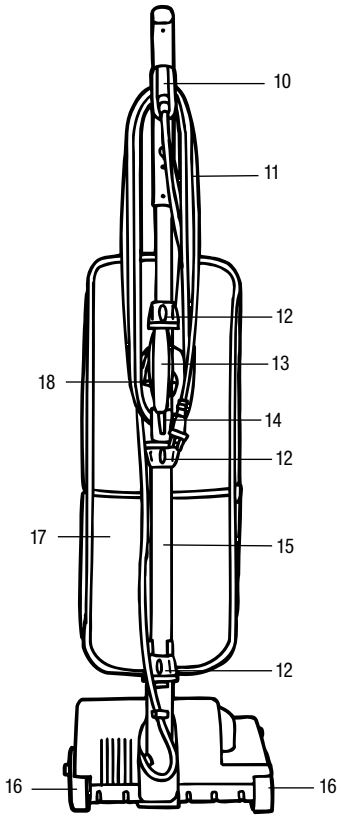

FRONT

1. Handle Grip*
2. ON-OFF / Variable Speed Switch*
3. Upper Handle
4. Zipper
5. Outer Cloth Bag
6. Headlight
7. Bumper
8. Edge Cleaning Bristles
9. Nozzle

BACK

10. Upper Cord Wrap with Quick Cord Release
11. Power Cord
12. Collars (3)
13. Carry Handle
14. Lower Cord Wrap
15. Lower Handle
16. Wheels
17. Bag Pocket
18. Cord Clip

*Features may vary per model.

CARACTÉRISTIQUES

AVANT

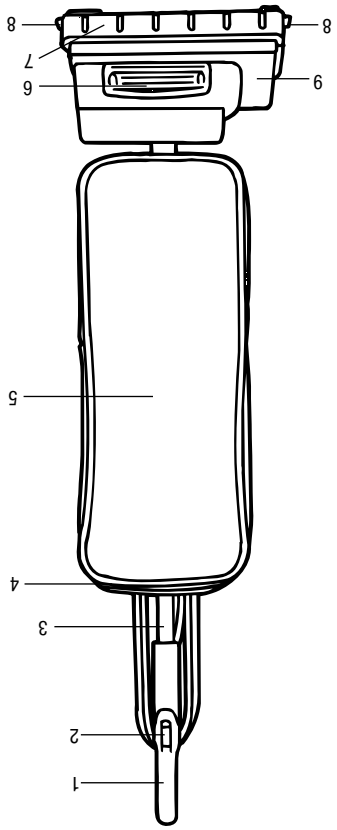

ARRIÈRE

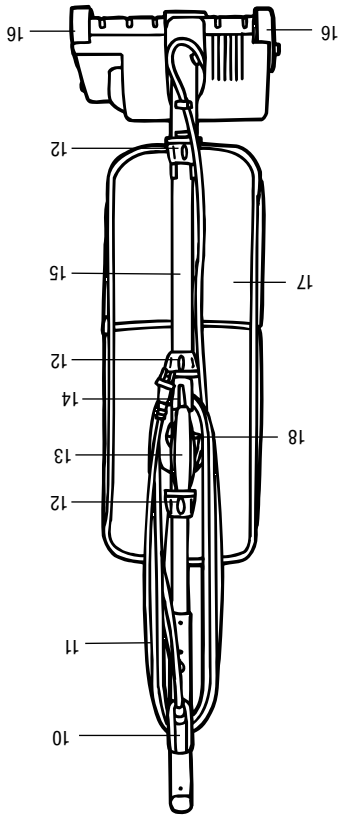

1. Manche de la poignée
2. MARCHE-ARRET/ Interrupteur sélecteur de vitesse*
3. Partie supérieure de la poignée
4. Fermeture éclair
5. Sac extérieur en toile
6. Phare avant
7. Pare-choc
8. Crins de nettoyage des rebords
9. Suceur
10. Dispositif d'enroulement supérieur du cordon avec déclenchement rapide
11. Cordon d'alimentation
12. Bagues (3)
13. Poignée de transport
14. Dispositif d'enroulement du cordon
15. Poignée inférieure
16. Pousser
17. Poche de sac
18. Guide du cordon

*Les caractéristiques peuvent varier d'un modèle à l'autre.

HOW TO ASSEMBLE

NOTE: *To ensure proper operation of the cleaner, verify that the rubber O-ring is in place and tighten all collars.*

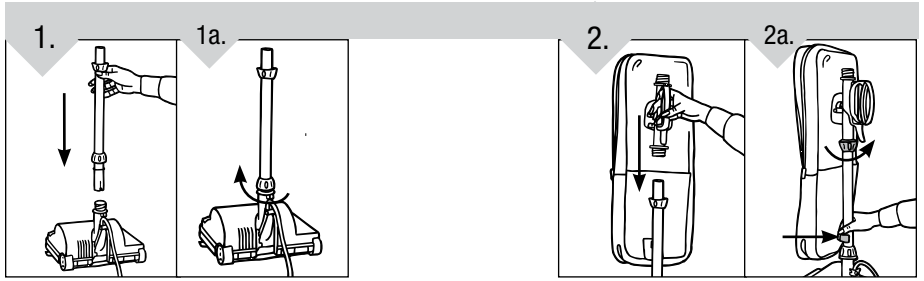

To attach the lower handle, align with nozzle opening in the base of the cleaner (Diagram 1). Push together firmly and turn the knob clockwise to tighten (Diagram 1a).

To attach the bag, hold the handle and firmly push into lower handle (Diagram 2). Turn the top knob counterclockwise to tighten and snap bag clip onto lower handle (Diagram 2a).

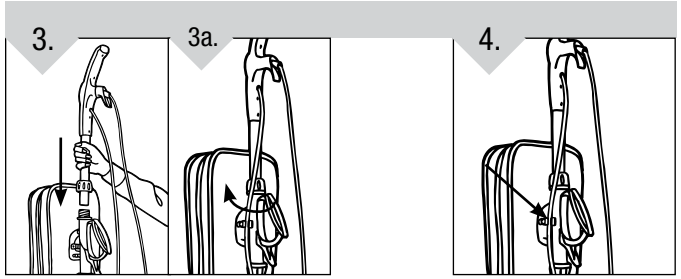

To attach the upper handle, align with middle section of cleaner and push firmly into place (Diagram 3). Turn the knob clockwise to tighten (Diagram 3a).

To keep the cord out of the way while vacuuming, snap it into the cord clip on the back of the upper handle.

HOW TO OPERATE

WARNING: FULLY ASSEMBLE BEFORE OPERATING.

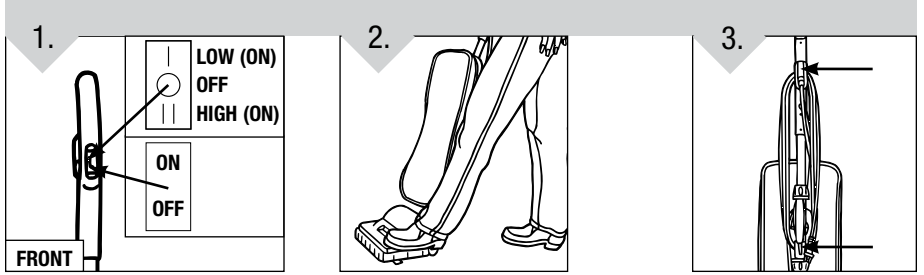

Based on the model purchased your cleaner may have the variable speed switch instead of an ON/OFF switch.

Tilt the cleaner back before you start vacuuming. At the same time, use your foot to press the nozzle down onto the carpet.

CORD STORAGE

For tidy cord storage, wrap cord around upper and lower cord wraps on back of cleaner.

ASSEMBLAGE

REMARQUE : *Pour assurer le bon fonctionnement de l'aspirateur, vérifiez que le joint torique en caoutchouc est en place et serrez toutes les bagues.*

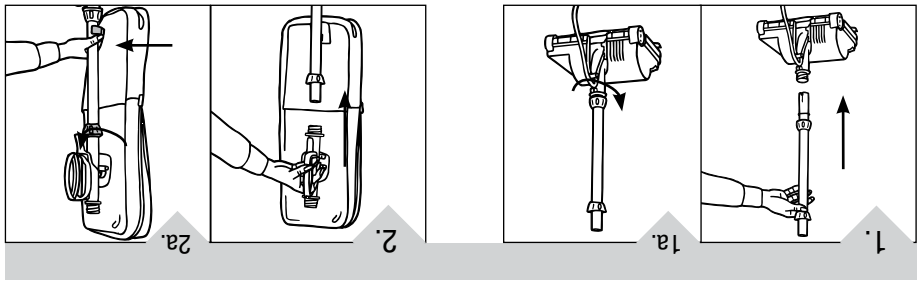

Fixez la poignée inférieure en l'alignant sur l'ouverture du suceur située sur la base de l'aspirateur (illustration 1). Poussez fermement et serrez en tournant le bouton dans le sens horaire (illustration 1a).

Pour fixer le sac, tenez la poignée et poussez fermement dans la poignée inférieure (illustration 2). Tournez le bouton supérieur dans le sens anti-horaire pour serrer et enclencher l'attache du sac dans la poignée inférieure (illustration 2a).

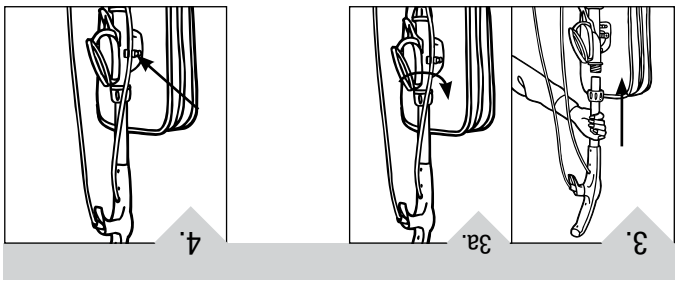

Fixez la poignée supérieure en l'alignant sur la section médiane de l'aspirateur et poussez fermement pour l'enclencher (illustration 3). Tournez le bouton dans le sens horaire pour serrer (illustration 3a).

Pour que le cordon ne vous dérange pas lorsque vous aspirez, coincez-le dans l'attache située derrière la poignée.

FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT : ASSEMBLEZ COMPLÉTEMENT L'APPAREIL AVANT DE VOUS EN SERVIR.

RANGEMENT DU CORDON

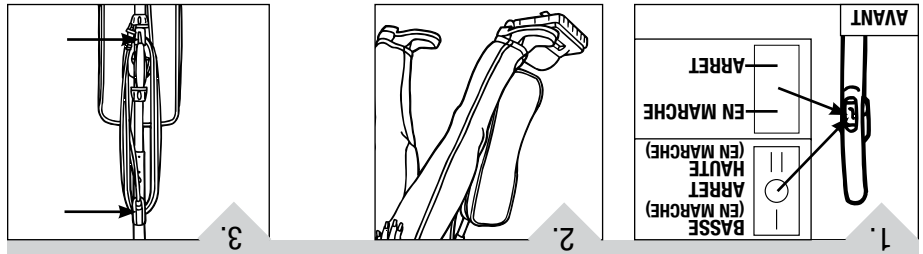

Selon le modèle de votre aspirateur, ce dernier peut être équipé soit d'un interrupteur sélecteur de vitesse soit d'un interrupteur marche/arrêt.

Inclinez l'aspirateur vers l'arrière avant de l'utiliser. En même temps, avec le pied, poussez le suceur vers le bas, en direction de la moquette.

Pour bien ranger le cordon, enroulez ce dernier sur le dispositif d'enroulement supérieur et inférieur situé à l'arrière de l'aspirateur.

PAPER BAG: REMOVAL & REPLACEMENT

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF INJURY FROM MOVING PARTS - UNPLUG BEFORE SERVICING.

NOTE: *Cleaner MUST have paper bag in place at all times.*

SCENT TABLETS (Optional): As you vacuum, air freshener tablets leave your home smelling clean and fresh while stale odors disappear. The tablets are non-toxic and formulated to last the life of the disposable paper bag. **TO USE:** remove an air freshener tablet from the wrapper and place it directly into the disposable paper bag. Add a new tablet every time you change your paper bag.

BAG TYPE **B**

For Bag Type B replacements, please call 1-800-944-9200 or visit our website at www.hoover.com to locate a dealer nearest you.

REMOVE OLD BAG

1.

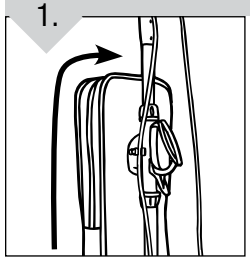

Unzip the soft outer bag.

2.

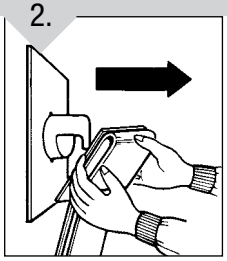

Insert hand into the top of the cloth bag and grasp top of paper bag collar. Pull collar away from the dirt tube. Dispose of old paper bag.

TO INSTALL NEW BAG

1.

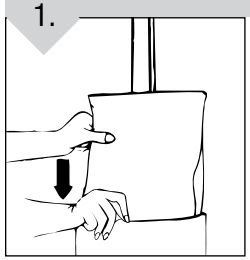

Install the paper bag into the outer cloth bag. Be sure paper bag is fully extended inside the cloth bag.

2.

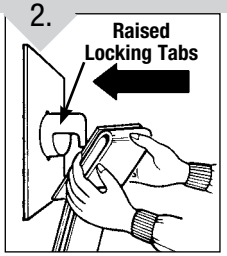

Push collar of paper bag onto the dirt tube past the raised tabs on the sides of the dirt tube to ensure bag is securely in place.

3.

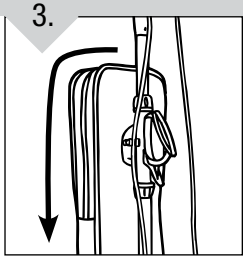

Completely zip up the soft outer cloth bag.

ENLÈVEMENT ET REMPLACEMENT DU SAC EN PAPIER

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER DE VOUS BLESSER AVEC LES PIÈCES EN MOUVEMENT, DÉBRANCHEZ L'APPAREIL AVANT DE PROCÉDER À SON ENTRETIEN.

REMARQUE : *L'aspirateur DOIT toujours être doté d'un sac à poussière.*

PASTILLES ODORANTES (en option) : Lorsque vous passez l'aspirateur, les pastilles odorantes rafraîchissent votre maison et combattent les mauvaises odeurs. Ces pastilles ne sont pas toxiques et durent aussi longtemps que votre sac à poussière jetable. **UTILISATION :** placez une pastille dans le sac à poussière. Ajoutez une nouvelle pastille à chaque fois que vous changez de sac.

TYPE DE SAC **B**

Pour obtenir des sacs de rechange de modèle B, veuillez composer le 1-800-944-4200 ou visiter notre site web www.hoover.ca pour connaître le centre de service le plus proche.

POUR RETIRER L'ANCIEN SAC

1.

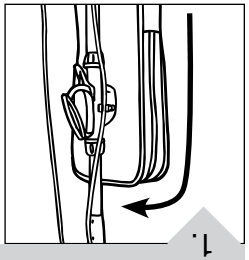

Ouvrez la fermeture éclair du sac externe souple.

2.

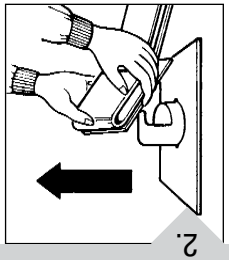

Passez la main dans le haut du sac en toile et agrippez la partie supérieure du sac à poussière. Tirez dessus jusqu'à ce que le sac soit dégagé de l'orifice à poussière. Jetez le sac usagé.

POUR INSTALLER UN NOUVEAU SAC

1.

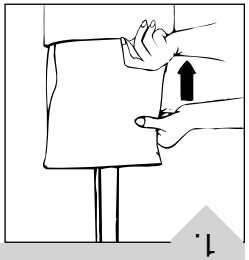

Installez le sac à poussière neuf dans le sac en toile en vous assurant qu'il occupe la capacité totale du sac en toile.

2.

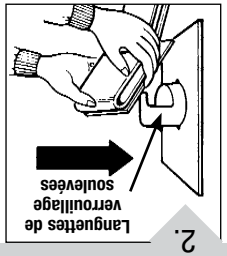

Enfoncez la bague du sac à poussière dans le tube à poussière en veillant à dépasser les languettes de blocage latérales surélevées situées sur ce dernier pour bien le fixer.

3.

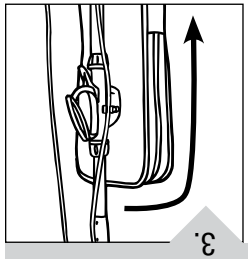

Fermez complètement le sac en toile.

BELT OR BRUSHROLL: REMOVAL & REPLACEMENT

For Belt Style 18 replacements, please call 1-800-944-9200 or visit our website at www.hoover.com to locate a dealer nearest you.

Turn cleaner over. Base should lay flat and face up. To remove nozzle guard, remove two (2) screws near rollers (Diagram 1). Release the nozzle guard by pulling tab toward the front of the cleaner and rotate/pivot the nozzle guard up to lift off (Diagram 1a).

Slip brushroll through belt. Place belt in area of brushroll without bristles.

8

Pour remplacer la courroie modèle 18, veuillez appeler le 1-800-944-9200 ou visiter notre site à www.hoover.ca pour connaître le revendeur le plus proche.

Pour ré-assembler le disposiff de protection du suceur, alignez les trois (3) languettes qu'il compŕte sur l'avant avec les fentes situées dans la base. Faites tourner/ pivoter le disposiff de protection du sucer pour le remettre en place, et assurez-vous que la languette est complètement réengagée prés de la roue arrière.

BOLSA DE PAPEL: QUITAR Y REEMPLAZAR

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones causadas por las partes móviles, desconecte antes de dar servicio.

NOTA: *La aspiradora DEBE tener la bolsa de papel en su sitio en todo momento.*

TABLETAS AROMATIZADAS (Opcional): : Mientras aspira, las tabletas aromatizadas dejan su casa con un aroma limpio y fresco eliminando el olor a aire viciado. Las tabletas no son tóxicas y están formuladas para que duren el mismo tiempo que las bolsas de papel desechables. **CÓMO USARLAS:** Retire una tableta aromatizada de la envoltura y colóquela directamente en la bolsa de papel desechable. Agregue una nueva tableta cada vez que cambia la bolsa de papel.

TIPO DE BOLSA **B**

Para el reemplazo de la bolsa Tipo B, por favor llame al 1-800-944-9200 o visite nuestro sitio web www.hoover.com para localizar al distribuidor más cercano a usted.

SACAR LA BOLSA LLENA

1.

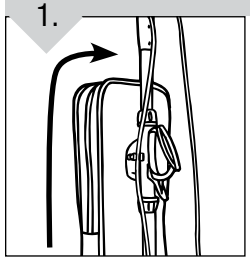

Abra la cremallera de la bolsa exterior.

2.

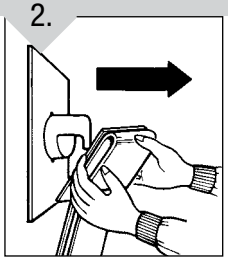

Coloque la mano en la parte superior de la bolsa de tela y tome la parte superior del collar de la bolsa de papel. Tire del collar retirándolo del tubo de polvo. Deseche la bolsa de papel usada.

INSTALAR UNA BOLSA NUEVA

1.

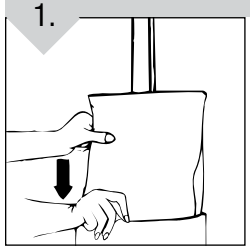

Coloque la bolsa de papel adentro de la bolsa de tela exterior. Asegúrese de que la bolsa de papel esté totalmente extendida adentro de la bolsa de tela.

2.

Empuje el collar de la bolsa de papel en el tubo de polvo pasando las lengüetas levantadas en los costados del tubo para asegurarse que la bolsa esté fija en su lugar.

3.

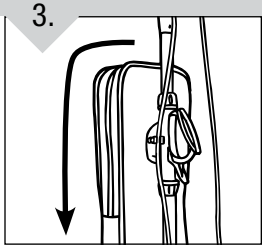

Cierre por completo la cremallera de la bolsa de tela exterior.

FELICITACIONES

Usted es ahora el orgulloso propietario de una aspiradora vertical de Hoover®. Confiamos en que su nueva adquisición le ofrecerá muchos años de satisfacción.

Nuestra compañía diseñó y desarrolló este producto teniéndolo a usted en mente.

Estamos muy orgullosos de nuestros productos y esperamos que usted esté igualmente satisfecho con su calidad y rendimiento.

Gracias por su apoyo a los productos Hoover®.
Visite nuestro sitio Web en www.hoover.com

ÍNDICE

Instrucciones de seguridad. . . . . Página E2, E3
Características . . . . . Página E5
Cómo ensamblar . . . . . Página E6
Cómo funciona. . . . . Página E6
Bolsa de papel: quitar y reemplazar . . . . . Página E7
Banda y cepillo: quitar y reemplazar . . . . . Página E8
Cerdas para la limpieza de bordes: quitar y reemplazar . . . . . Página E9
Foco: Retiro y Reemplazo. . . . . Página E9
Guía de solución de problemas . . . . . Página E10

GARANTÍA LIMITADA

Hoover, Inc. garantiza al consumidor que esta aspiradora no tiene defectos ni de material ni de mano de obra. La garantía comienza en la fecha de compra original. Vea la etiqueta en la placa de datos de la aspiradora para información sobre la duración de la garantía y guarde el recibo de compra original para hacer válido el inicio del período de garantía.

En caso que la aspiradora muestre algún defecto dentro del período de garantía, repararemos o reemplazaremos de manera gratuita cualquier parte defectuosa. La máquina completa debe ser enviada con porte pagado a cualquier Estación Autorizada HOOVER® de Ventas y Servicio de Garantía. Por favor incluya una descripción completa del problema, fecha de compra, copia del recibo de compra original y su nombre, domicilio y número de teléfono. Si no se encuentra cerca de una Estación de Garantía, llame a la fábrica para pedir asistencia en los EE.UU.: 1-800-263-6376. Use solamente partes de repuesto genuinas Hoover®.

La garantía no incluye el desgaste anormal, daño como resultado de un accidente o del uso no adecuado de la aspiradora. Esta garantía no cubre los cepillos,bandas planas, bolsas, filtros o daño al ventilador. Esta garantía no cubre reparaciones no autorizadas. Esta garantía le confiere derechos legales específicos y podría haber otros derechos también. (Los otros derechos varían de Estado a Estado en los EE.UU.)

IMPORTANTE: USE SOLAMENTE PARTES DE REPUESTO GENUINAS HOOVER®.
NOTA: REGRESE LA TARJETA DE GARANTÍA PARA REGISTRAR SU ASPIRADORA.

CARACTERÍSTICAS

PARTE FRONTAL

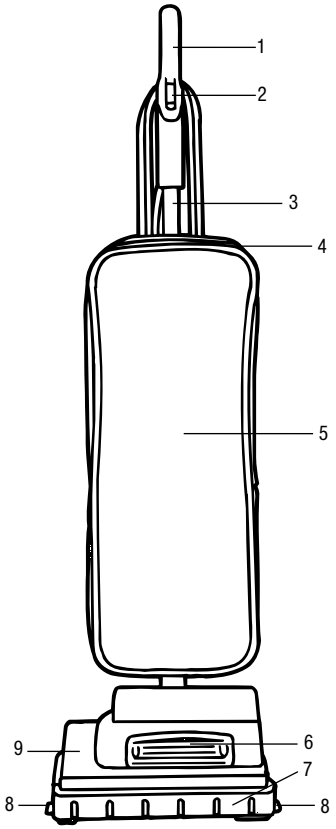

PARTE POSTERIOR

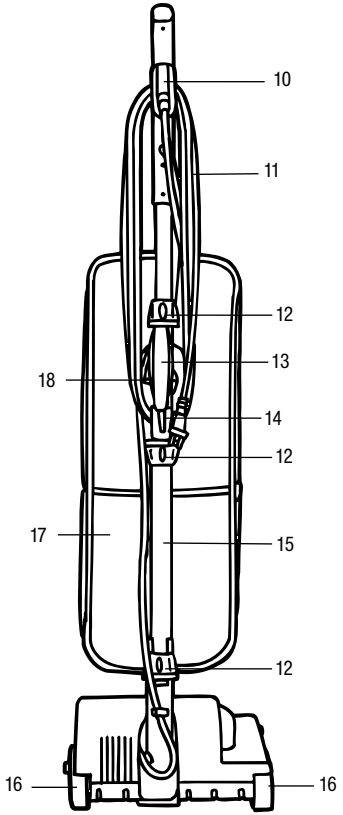

PARTE FRONTAL

1. **Empuñadura del asa**
2. **Interruptor de velocidad variable / Encendido-Apagado***
3. **Asa Superior**
4. **Cremallera**
5. **Bolsa de Tela Exterior**
6. **Luz Frontal**
7. **Parachoques**
8. **Cerdas para la limpieza de bordes**
9. **Boquilla**

PARTE POSTERIOR

10. **Gancho con Liberación Rápida del Cordón Eléctrico**
11. **Cordón Eléctrico**
12. **Collares (3)**
13. **Asa de transporte**
14. **Gancho inferior para el cordón**
15. **Asa inferior**
16. **Ruedas**
17. **Cavidad de la bolsa**
18. **Guía del Cordón Eléctrico**

*** Las características pueden variar de acuerdo al modelo.**

CÓMO ENSAMBLAR

NOTA: *Para garantizar un funcionamiento apropiado de la aspiradora, verifique que la junta tórica esté en su sitio y ajuste todos los collares.*

1. 1a.

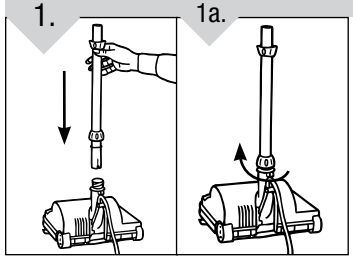

Para fijar el asa inferior, alinéela con la abertura de la boquilla en la base de la aspiradora (Diagrama 1). Junte ambas partes con firmeza y gire la perilla en sentido horario para ajustarla (Diagrama 1a).

2. 2a.

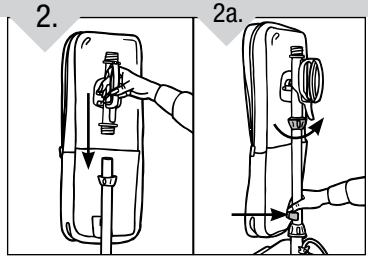

Para colocar la bolsa, empuje el asa con firmeza en el asa inferior (Diagrama 2). Gire la perilla superior en sentido antihorario para ajustarla y trabe el seguro de la bolsa en el asa inferior (Diagrama 2a).

3. 3a.

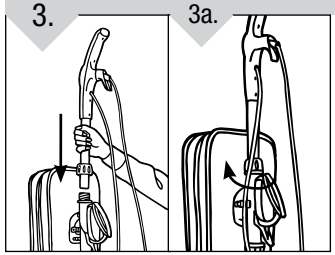

Para fijar el asa superior, alinéela con la sección intermedia de la aspiradora y empújela con firmeza para que quede en su lugar (Diagrama 3). Gire la perilla en sentido horario para ajustarla (Diagrama 3a).

4.

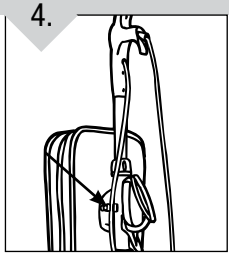

Para mantenerlo fuera del paso mientras aspira, encájelo en la abrazadera para guardarlo que está en la parte posterior del asa superior.

CÓMO FUNCIONA

ADVERTENCIA: ENSAMBLE TOTALMENTE ANTES DE USARLA.

1.

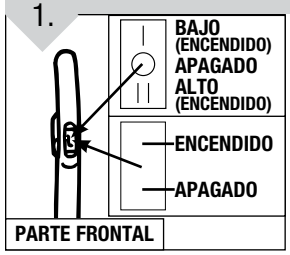

Según el modelo comprado su aspiradora puede tener el interruptor de velocidad variable en vez del de encendido/apagado.

2.

Incline la aspiradora hacia atrás antes de comenzar a aspirar. Al mismo tiempo con el pie presione la boquilla contra la alfombra.

ALMACENAMIENTO DEL CORDÓN

3.

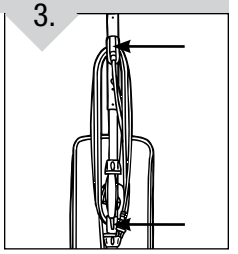

Para guardar el cordón eléctrico de forma prolija, enróllelo en los ganchos superior e inferior en la parte posterior de la aspiradora.