OWNER'S MANUAL

Operating and Servicing Instructions

hoover.com

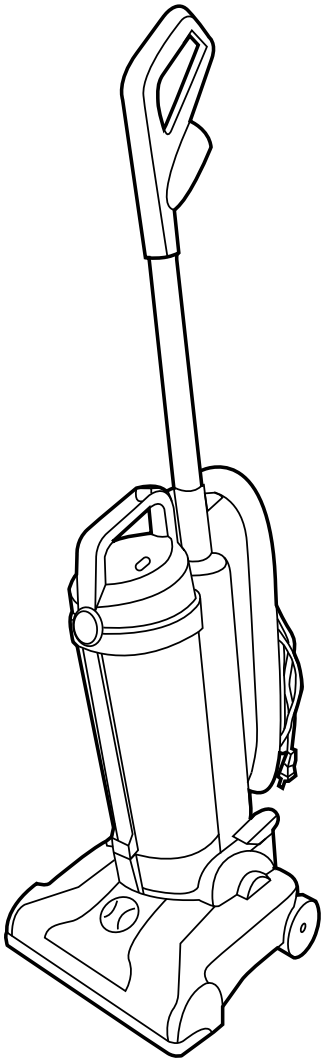

REMANUFACTURED

IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY AND USE.

Questions or concerns? For assistance, please call Customer Service at 1-800-944-9200
Mon-Fri 8am-7pm EST. **PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.**

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
IF USED COMMERCIALLY WARRANTY IS VOID.

©2011 Techtronic Floor Care Technology Limited. All rights reserved. #961146001 ID102414-R1

59881338

Thank you for choosing a HOOVER® product.

Please enter the complete model and Manufacturing Code in the spaces provided.

MODEL _____

MFG. CODE _____

Hint: Attach your sales receipt to this owner's manual. Verification of date of purchase may be required for warranty service of your HOOVER® product.

CONTENTS

Important Safeguards 3
Cleaner Asembly 5
Carton Contents 5
Attach Handle 5
Attach Dirt Cup 5
Store Tools 5
How To Use 6
Cleaner Descriptions 6
Cord Release 6
On/Off Pedal 6
Handle Release 7
Floor/Carpet Cleaning 7
Carpet Height Adjustment 7
Carry Handle 7
Tools 7
Select Proper Tool 7
Attach Wand And Tools 8
2-in-1 Tool 8
Stair Cleaning 8
Maintenance 9
Dirt Cup 9
Rinsable Filters 10
Cyclonic Filter Assembly 11
Belt 11
Troubleshooting 12
Service 13

If you need assistance:

Visit our website at hoover.com. Follow the authorized dealer locator link to find the Hoover® authorized dealer nearest you or call 1-800-944-9200 for an automated referral of Hoover® authorized dealer locations (U.S. only) or to speak with a customer service representative; Mon- Fri 8am- 7pm EST.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Fully assemble before operating.
- Operate vacuum only at voltage specified on data label on back of cleaner.
- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before cleaning or servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Not intended for use by children age 12 and under. Close supervision is necessary when used near children. To avoid injury or damage, keep children away from product, and do not allow children to place fingers or other objects into any openings.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments and products.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center prior to continuing use.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not place product on cord. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the cleaner from falling, always place cleaner at bottom of stairs on floor. Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or fine wood sandings, or use in areas where they may be present.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without dirt cup and/or filters in place.
- **WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or reproductive harm. *WASH HANDS AFTER HANDLING.*

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF DAMAGE:

- Avoid picking up hard, sharp objects with this product, as they may cause damage.
- Store in a dry place. Do not expose machine to freezing temperatures.
- Brushroll continues to turn while product is turned on and handle is in upright position. To avoid damage to carpet, rugs, furniture and flooring, avoid tipping cleaner or setting it on furniture, fringed area rugs, or carpeted stairs during tool use.
- Do not use sharp objects to clean out hose as they can cause damage.

WARNING:

- To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrican to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

1. CLEANER ASSEMBLY

CARTON CONTENTS

1.1 Remove all parts from carton and identify each item shown. Make sure all parts are located before disposing of packing.

A. Handle/Wand
B. Cleaner Body
C. Dirt Cup
D. 2-in-1 Tool (Dusting Brush/Crevice Tool)

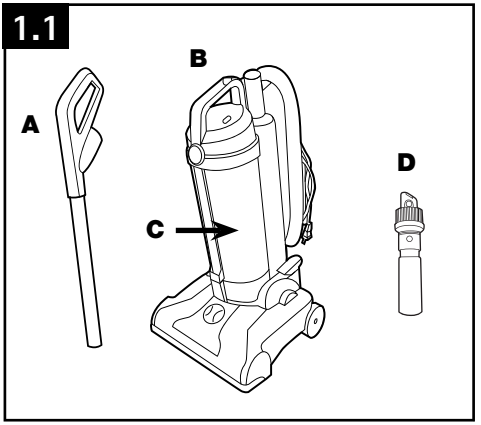

ATTACH HANDLE

1.2 Insert handle into body of cleaner. Push down until handle locks into place.

1.3 Press handle release button (A) to remove.

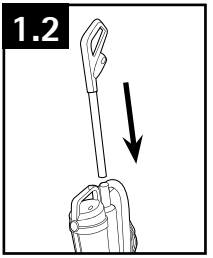

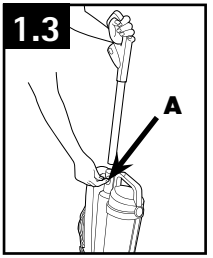

ATTACH DIRT CUP

1.4 Place bottom of dirt cup into vacuum body first.

Pivot cup into vacuum. Dirt cup is secure when you hear a click.

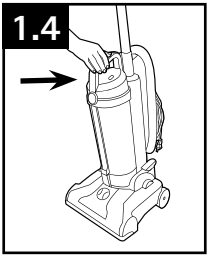

STORE TOOLS

1.5 Snap 2-in-1 tool (crevice and dusting brush) into storage area on the back of cleaner.

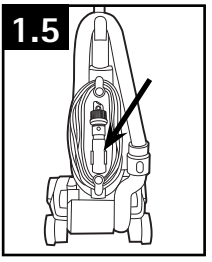

 Actual model may vary from images shown.

2. HOW TO USE

CLEANER DESCRIPTION

1. Handle Grip
2. Stretch Hose
3. 2-in-1 Tool (Crevice Tool and Dusting Brush
4. Dirt Cup Release Button
5. Cyclonic Filter Assembly (inside Dirt Cup)
6. Dirt Cup
7. Secondary Filter
8. Nozzle
9. Bumper
10. Performance Indicator
11. Hose Clip
12. Quick Release Cord Hooks
13. Power Cord
14. Wheels
15. On/Off Pedal
16. Cord guide

2.1

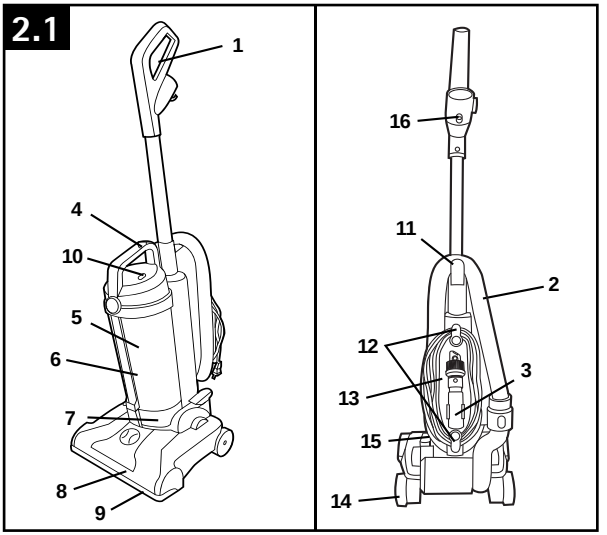

*Accessories not included with your model may be purchased separately by visiting www.hoover.com, or your local HOOVER® service center.

CORD RELEASE/ STORAGE

2.2 Turn one of the quick cord release hooks for easy cord removal. Store cord in cord guide to keep out of the way while vacuuming.

For convienient storage, wrap cord around cord hooks. Attach the plug end to cord.

2.2

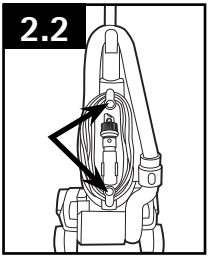

ON/OFF PEDAL

2.3 Plug cord into electrical outlet. Turn cleaner on by depressing foot pedal located on the back left side of the cleaner.

2.3

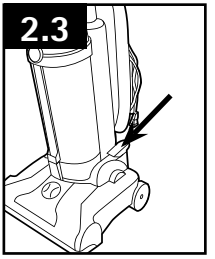

HANDLE RELEASE

2.4 Pull back handle to tilt back. Press on the front of nozzle if needed.

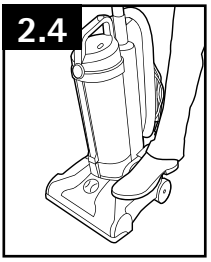

FLOOR/CARPET CLEANING

2.5 Move the handle and adjust it to the desired position for operating the cleaner, and lowering handle to clean under furniture.

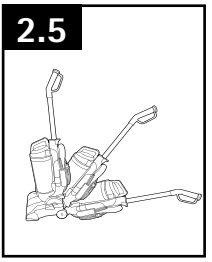

⚠ CAUTION ⚠

Not to be used for grooming a pet

CARPET HEIGHT ADJUSTMENT

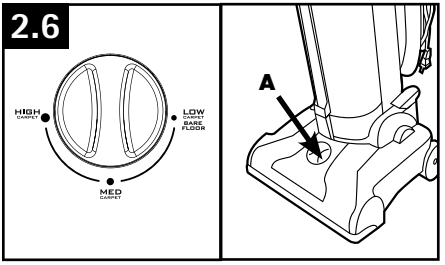

2.6 To adjust height setting, TURN knob (A) to desired height setting.

For maximum cleaning performance, the following carpet height settings are recommended:

- Lowest setting: for all types of carpet and bare floors.
- Higher settings: for very deep pile carpet, where easier pushing effort is desired, while maintaining good cleaning performance.

• IMPORTANT •

If the vacuum is difficult to push, push down and turn knob to the next higher setting.

CARRY HANDLE

2.7 Use the carry handle to move the cleaner from room to room.

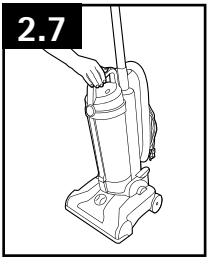

TOOLS

2.8 When using cleaning tools, cleaner handle should be in the upright position for convenience in moving the cleaner from one area to another.

Turn cleaner OFF before disconnecting and connecting hose to hose tube.

To use hose, lift hose end as shown.

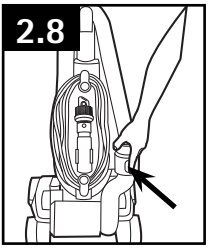

⚠ CAUTION ⚠

Brushroll continues to turn while product is turned on and handle is in upright position. To avoid damage to carpet, rugs, furniture and flooring, avoid tipping cleaner or setting it on furniture, fringed area rugs, or carpeted stairs during tool use.

SELECT PROPER TOOL

(Tools may vary per model)

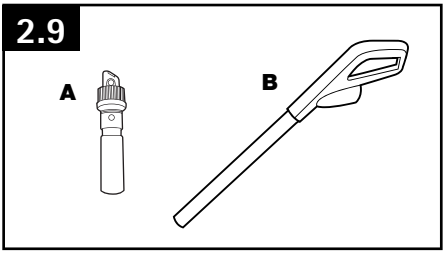

A. 2-in-1 Tool: Crevice Tool and Dusting Brush. Dusting brush may be used for carved furniture, table tops, books, lamps, lighting fixtures, venetian blinds, baseboards, shutters, and registers. Crevice tool may be used in tight spaces, corners and along edges in such places as dresser drawers, upholstered furniture, stairs and baseboards.

B. Handle/Wand is used to give extra length to your hose. Can also be used with 2-in-1 Tool: Crevice Tool and Dusting Brush.

¡INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES!

Al usar un aparato eléctrico, observe siempre las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, CHOQUES ELÉCTRICOS O LESIONES:

- Ensamble Completamente El Producto Antes De Hacerlo Funcionar.
- Haga Funcionar La Aspiradora Sólo Al Voltaje Especificado En La Placa De Etiqueta Ubicada Debajo De La Limpiadora.
- No Deje El Aparato Sin Supervisión Cuando Esté Enchufado. Desenchúfelo De La Toma De Corriente Cuando No Lo Esté Usando Y Antes De Limpiarlo O Darle Mantenimiento.
- No La Use En Superficies Húmedas. No La Exponga A La Lluvia. Guarde En Interiores.
- No Permita Que Esta Máquina Se Use Como Un Juguete. No Está Diseñada ParA Que Lo Utilicen Niños De 12 Años Y Menos. Se Debe Prestar Especial Atención Cuando Este Producto Es Usado Cerca De Los Niños. Para Evitar Lesiones O Daños, Mantenga A Los Niños Lejos Del Producto Y No Permita Que Los Niños Coloquen Los Dedos U Otros Objetos En Ninguna Abertura.
- Use El Producto Sólo Como Se Describe En Este Manual. Use Sólo Los Accesorios Y Productos Recomendados Por El Fabricante.
- No Use Este Aparato Con Un Cordón O Enchufe Dañado. Si El Aparato No Está Funcionando Adecuadamente, Se Dejó Caer, Se Dañó, Se Dejó A La Intemperie, O Se Dejó Caer Dentro Del Agua, Llévelo A Un Centro De Servicio.
- No Tire Del Cordón Ni Traslade El Aparato Jalando Del Cordón, Ni Tampoco Lo Use Como Manija; No Cierre La Puerta Cuando El Cordón Está Atravesado Ni Tire De Este Alrededor De Bordes O Esquinas Filosos.
- No Lo Desenchufe Tirando Del Cordón. Para Desenchufarlo, Sujete El Enchufe, No El Cordón.
- Nunca Manipule El Enchufe Ni El Aparato Con Las Manos Húmedas.
- No Coloque Ningún Objeto En Las AberturAs. No Use Este Aparato Con Ninguna Abertura Obstruida; Manténgalo Libre De Suciedad, Pelusa, Cabello O Cualquier Objeto Que Pueda Reducir El Flujo De Aire.
- Apague Todos Los Controles Antes De Desenchufar El Aparato.
- Tenga Especial Cuidado Al Limpiar Escaleras. Para Evitar Lesiones Personales O Daños, Y Evitar Que La Aspiradora Se Caiga, Siempre Colóquela Al Pie De La Escalera, En El Suelo. No Coloque La Aspiradora Sobre Escaleras Ni Muebles, Ya Que Puede Ocasionar Lesiones O Daños.
- No Use Este ApaRato Para Aspirar Líquidos Inflamables O Combustibles, Como Gasolina, Ni Lo Use En Áreas Donde Dichos Líquidos Puedan Estar Presentes.
- No Aspire Ningún Objeto Que Se Esté Quemando O Que Libere Humo, Como Cigarrillos, Fósforos O Cenizas Calientes.
- No Use Sin Filtro Y/O Depósito Para Polvo En Su Lugar
- **ADVERTENCIA:** Este Producto Contiene Sustancias Químicas Reconocidas Por El Estado De California Como Causantes De Cáncer, Anomalías Congénitas O Daños Reproductivos.

ADVERTENCIA:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS:

- Evite aspirar objetos duros y filosos con este producto, ya que pueden causar daños.
- Guarde la máquina en un lugar seco. No la exponga a temperaturas de congelamiento.
- El rodillo de cepillos continúa girando mientras el producto está encendido y el mango está en posición vertical. Para evitar que las moquetas, los tapetes y los suelos se dañen, evite inclinar la aspiradora o apoyarla sobre muebles, alfombras de área con flecos o escaleras enmoquetadas durante el uso del accesorio.
- No use objetos filosos para limpiar la manguera, ya que pueden causar daños.

ADVERTENCIA:

- Para disminuir el riesgo de choque eléctrico, este aparato tiene un enchufe polarizado (una patilla es más ancha que la otra). Este enchufe puede usarse en una toma de corriente polarizada, de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, colóquelo al revés. Si aun así no encaja, comuníquese con un electricista calificado para que instale la toma de corriente apropiada. No haga ningún tipo de modificación al enchufe.

2. FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LA ASPIRADORA

1. Empuñadura del mango
2. Manguera extensible
3. Accesorio 2-en-1 (accesorio para hendiduras y cepillo para desempolvar)
4. Botón de desenganche del depósito de polvo
5. Conjunto del filtro ciclónico (dentro del depósito de polvo)
6. Depósito de polvo
7. Filtro secundario
8. Boquilla
9. Parachoques
10. Indicador de desempeño
11. Sujetador de la manguera
12. Ganchos de desenganche rápido para cable
13. Cable de alimentación
14. Ruedas
15. Pedal de encendido/apagado
16. Guía para cable

2.1

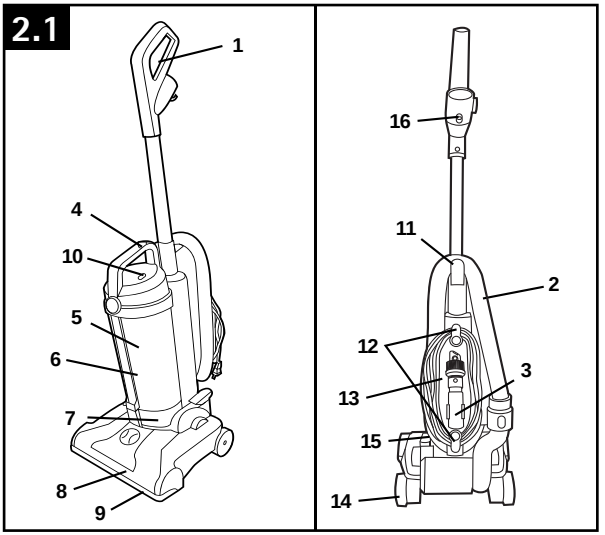

*Los accesorios que no están incluidos con su modelo se pueden adquirir por separado visitando www.hoover.com o su centro de servicio HOOVER® local.

DESENGANCHE/GUARDADO DEL CABLE

2.2

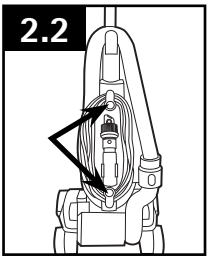

2.2 Gire uno de los ganchos de desenganche rápido para cable para una fácil extracción del cable. Guarde el cable en la guía para cable para mantenerlo fuera del camino mientras aspira.

Para un guardado conveniente, enrolle el cable alrededor de los ganchos. Conecte el extremo del enchufe al cable.

PEDAL DE ENCENDIDO/ APAGADO

2.3

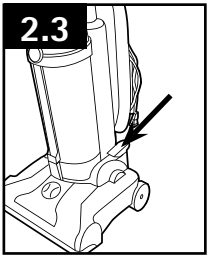

2.3 Enchufe el cable en el tomacorriente eléctrico. Encienda la aspiradora presionando el pedal ubicado en el lado izquierdo posterior de la misma.

DESENGANCHE DEL MANGO

2.4 Tire del mango hacia atrás para inclinar. Presione en la parte delantera de la boquilla si es necesario.

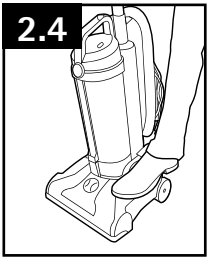

ASPIRADO DE PISOS/MOQUETA

2.5 Mueva el mango y regúlelo a la posición que se desee para hacer funcionar la aspiradora, haciendo descender el mango para limpiar debajo de los muebles.

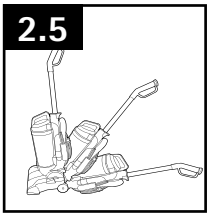

⚠ PRECAUCIÓN ⚠

Not to be used for grooming a pet

AJUSTE DE LA ALTURA PARA ALFOMBRAS

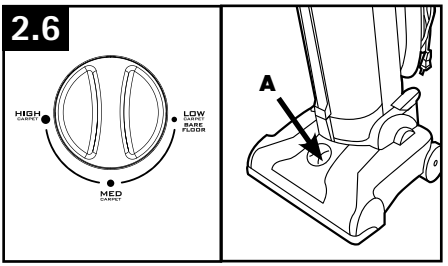

2.6 Para regular la configuración de altura, GIRE la perilla (A) a la configuración de altura que se desee.

Para un máximo desempeño de limpieza, se recomiendan las siguientes configuraciones de altura de moqueta:

- Configuración más baja: para todo tipo de moqueta y pisos sin alfombra.
- Configuraciones más altas: para moqueta de pelo muy largo, donde se desea un fácil esfuerzo de empuje, al mismo tiempo que se mantiene un buen desempeño de limpieza.

• IMPORTANTE • Si la aspiradora resulta difícil de empujar, empuje hacia abajo y gire la perilla hasta la siguiente configuración más alta.

MANGO DE TRANSPORTE

2.7 Es posible mover la aspiradora utilizando el mango de transporte.

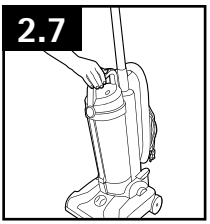

ACESORIOS

2.8 Cuando se utilizan accesorios de limpieza, el mango de la aspiradora debería estar en posición vertical para que resulte cómodo trasladar la aspiradora de un área a la otra.

Apague la aspiradora (OFF) antes de desconectar y conectar la manguera al tubo de la manguera.

Para utilizar la manguera, levante el extremo de la manguera como se muestra.

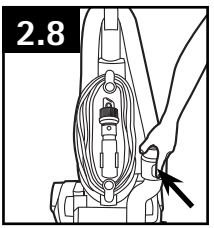

⚠ PRECAUCIÓN ⚠

El cepillo giratorio continúa girando mientras el producto está encendido y el mango se encuentra en posición vertical. Para evitar daños a la moqueta, alfombras, muebles y pisos, evite inclinar la aspiradora o colocarla sobre muebles, tapetes con flecos o escaleras alfombradas durante el uso del accesorio.

SELECCIONE EL ACCESORIO ADECUADO

Los accesorios varían según el modelo)

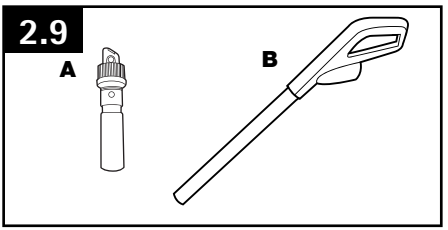

A. Accesorio 2-en-1: Accesorio para hendiduras y cepillo para desempolvar. El cepillo para desempolvar se puede utilizar para muebles tallados, tapas de mesas, libros, lámparas, artefactos de iluminación, persianas venecianas, zócalos, postigos y rejillas. El accesorio para hendiduras se puede utilizar en lugares estrechos, rincones y junto a bordes en lugares tales como cajones de tocadores, muebles tapizados, escaleras y zócalos.

B. El mango/tubo se utiliza para proporcionar longitud adicional a su manguera. También se puede utilizar con el Accesorio 2-en-1: Accesorio para hendiduras y cepillo para desempolvar.

El modelo real puede no coincidir con las imágenes que se muestran.

COLOCAR TUBO Y ACCESORIOS

2.10 Retire la manguera del portamangueras. La manguera se puede utilizar sola, o acoplada al tubo del mango para el aspirado.

Para utilizar el tubo del mango, retire primero el mango del cuerpo de la aspiradora oprimiendo el botón de desenganche del mango (vea Fig. 1.3). Conecte la manguera a la parte superior del tubo del mango (A). Conecte el Accesorio 2-en-1 en el tubo para aspirar (B).

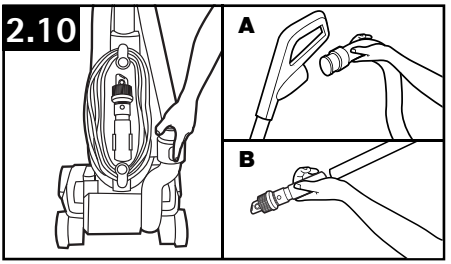

ACCESORIO 2-EN-1

2.11 El accesorio 2-en-1 es tanto un accesorio para hendiduras como un accesorio para tapizados. Para utilizarlo como accesorio para hendiduras, deslice el cepillo hacia abajo hasta que se inserte en su lugar. Para utilizarlo como accesorio para tapizados, deslice los cepillos hacia arriba hasta que cubran al accesorio para hendiduras y se inserten en su lugar.

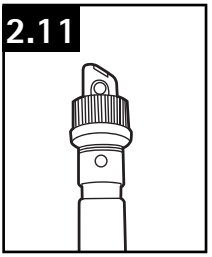

LIMPIEZA DE ESCALERAS

2.12 Utilice la manguera o el accesorio para hendiduras (del accesorio 2-en-1) para limpiar escaleras.

Con el mango en posición vertical, limpie desde abajo hacia arriba.

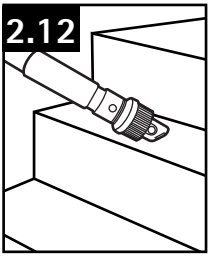

⚠PRECAUCIÓN⚠

Tenga especial cuidado cuando aspire sobre escaleras. Para evitar daños o lesiones personales, y para evitar que la aspiradora caiga, colóquela siempre en la parte inferior de las escaleras o sobre el piso. No coloque la aspiradora sobre escaleras o muebles, ya que esto puede causar lesiones o daños.

⚠PRECAUCIÓN⚠

El cepillo giratorio continúa girando mientras el producto está encendido y el mango se encuentra en posición vertical. Para evitar daños a la moqueta, alfombras, muebles y pisos, evite inclinar la aspiradora o colocarla sobre muebles, tapetes con flecos o escaleras alfombradas durante el uso del accesorio.

3. MANTENIMIENTO

Familiarícese con estas tareas de mantenimiento en el hogar, ya que el uso y cuidado apropiados de su aspiradora asegurarán una limpieza continuamente eficaz.

El indicador de verificación del sistema, que se encuentra en la parte (A), lo alerta sobre posibles problemas de rendimiento del sistema. Consulte la sección Solución de problemas en la página 12 para obtener información sobreposibles causas y soluciones.

Cualquier otra tarea de mantenimiento debe ser realizada por un representante de mantenimiento autorizado.

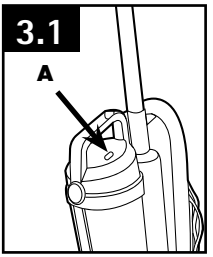

⚠ AVISO ⚠

Su aspiradora tiene incorporado un protector térmico interno para impedir el sobrecalentamiento. Cuando se activa el protector térmico, la aspiradora deja de funcionar.
Si esto sucede, proceda de la siguiente manera:

1. Apague la aspiradora (OFF) y desconéctela del tomacorriente eléctrico.
2. Vacíe el depósito de polvo.
3. Inspeccione la boquilla/el cepillo giratorio, los filtros, el tubo paraguas y la manguera para detectar obstrucciones. Despeje las obstrucciones si las hay.
4 Cuando la aspiradora se desenchufa y el motor se enfría durante 30 minutos, el protector térmico se desactiva y el aspirado puede continuar.

Si el protector térmico continúa activándose luego de seguir los pasos indicados arriba, su aspiradora necesita un servicio.

DEPÓSITO PARA POLVO

⚠PRECAUCIÓN⚠

Para reducir el riesgo de lesiones provocadas por las partes móviles, desenchufe la aspiradora antes de efectuar un servicio.

No haga funcionar la aspiradora sin el depósito de polvo o los filtros en su lugar.

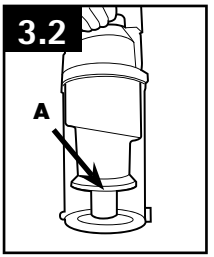

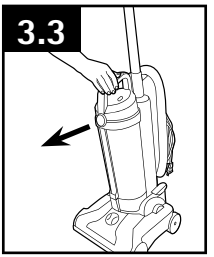

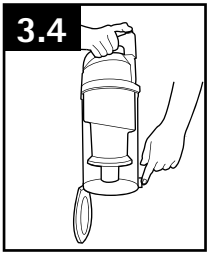

Cuándo vaciar

3.2 Para mantener un rendimiento óptimo, vacíe el depósito de polvo antes de que el mismo alcance la línea máxima (A). Coloque la aspiradora en posición vertical antes de retirar el depósito de polvo.

Cómo vaciar

3.3. Oprima el botón de desenganche del depósito de polvo en la parte superior del depósito de polvo para retirar el depósito de polvo.

3.4 Sostenga el depósito de polvo sobre un bote de residuos y presione el botón de desenganche del depósito de polvo para vaciar. Asegúrese de que la abertura central de la parte inferior del depósito esté libre de residuos. Vuelva a insertar la parte inferior del depósito de polvo en su lugar luego de vaciarlo.

El modelo real puede no coincidir con las imágenes que se muestran.

FILTROS ENJUAGABLES

Filtro principal y filtro principal de espuma: Cómo limpiar

⚠PRECAUCIÓN⚠

Para reducir el riesgo de lesiones a personas, desenchufe la aspiradora antes de realizar un servicio.

No haga funcionar la aspiradora sin el depósito de polvo o los filtros en su lugar.

No haga funcionar la aspiradora con filtros húmedos o mojados.

Extraiga el depósito de polvo tal como se describe en la Figura 3.2.

3.5 Destrabe la tapa del depósito de polvo y ábrala.

3.6 Extraiga el cartucho del filtro del depósito de polvo. Separe el filtro de espuma del cartucho del filtro (Fig. 3.7, A).

Sostenga el cartucho del filtro sobre un bote de residuos y dé golpecitos para quitar la suciedad y los residuos.

3.8 Sostenga el filtro de espuma bajo agua corriente para enjuagarlo. Escurra el exceso de agua del filtro. El cartucho del filtro también se puede limpiar colocándolo debajo del agua para enjuagarlo. NOTA: Cuando limpie el cartucho del filtro asegúrese de que el lado de color blanco esté de cara hacia arriba, y que la sección con el emparrillado plástico esté de cara hacia abajo antes de enjuagar. Deje secar el filtro durante al menos 24 horas antes de volver a colocarlo en el cartucho del filtro.

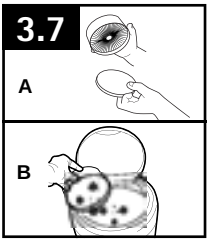

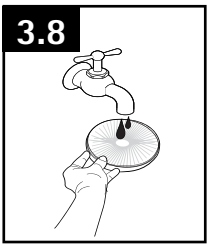

Qué comprar: Filtro principal

Cuando se lo utiliza y mantiene adecuadamente, su filtro enjuagable no debería necesitar reemplazo dentro del período de garantía. Si lo desea, hay filtros adicionales disponibles en Hoover.com, o llame al 1-800-944-9200. Para un Filtro Principal, solicite el repuesto Hoover® Nro. **440001619.**

Para un Filtro Principal de Espuma, solicite el repuesto Hoover® Nro. **440001813.**

Filtro Secundario de Espuma: Cómo limpiar

⚠PRECAUCIÓN⚠

To reduce the risk of personal injury, unplug vacuum before servicing.

Do not operate cleaner without either the dirt cup or filters in place.

Do not operate cleaner with wet or damp filters.

3.9 Haga girar la cubierta del filtro en sentido antihorario para destrabar el cartucho del filtro.

3.10 Extraiga el filtro de espuma.

3.11 Sostenga el filtro de espuma bajo agua corriente para enjuagarlo. Escurra el exceso de agua del filtro. Deje secar el filtro durante al menos 24 horas antes de volver a colocarlo.

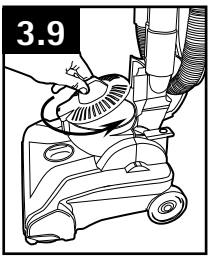

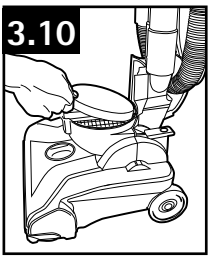

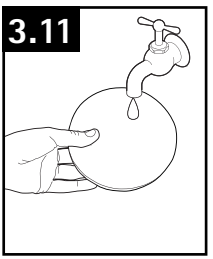

Qué comprar: Filtro Secundario

Cuando se lo utiliza y mantiene adecuadamente, su filtro enjuagable no debería necesitar reemplazo dentro del período de garantía. Si lo desea, hay filtros secundarios adicionales disponibles en Hoover.com, o llame al 1-800-944-9200. Solicite la pieza Hoover® número Nro. **440001620.**

4. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si ocurre un problema menor, generalmente puede resolverse con bastante facilidad cuando se halla la causa, usando esta lista de verificación.

Cualquier otra tarea de mantenimiento debe ser realizada por un representante de mantenimiento autorizado.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento, desenchufe la aspiradora antes de realizar el mantenimiento.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	CAUSA POSIBLE
La aspiradora no funciona	El cable de alimentación no está enchufado firmemente en el tomacorriente.	Enchufe la unidad firmemente.
	Se ha quemado el fusible o se ha disparado el interruptor de circuito.	Verifique el fusible o disyuntor en la casa. Reemplace el fusible o restablezca el disyuntor en la casa.
	Necesita un servicio.	Lleve al centro de servicio. Para encontrar la ubicación más cercana, visite nuestro sitio Web en www.hoover.com o llame al 1-800-944-9200.
	Protector térmico activado.	Permita que la aspiradora se enfríe durante 30 minutos (esto restablecerá el protector térmico).
El Indicador de Desempeño está en rojo, o la aspiradora no recoge o no succiona	El depósito de polvo no está colocado correctamente.	Repase cómo extraer y volver a colocar el depósito de polvo.
	El depósito de polvo está lleno.	Vacíe el depósito de polvo.
	El cepillo giratorio está gastado.	Reemplace el cepillo giratorio.
	Correa rota o gastada.	Reemplace la correa.
	Filtro obstruido.	Quite el filtro y limpie.
	La boquilla/el cepillo giratorio están obstruidos.	Revise la boquilla/el cepillo giratorio; quite la obstrucción/el atasco.
	La manguera está obstruida.	Quite la manguera; quite la obstrucción.
El polvo escapa de la aspiradora	El depósito de polvo está lleno.	Vacíe el depósito de polvo.
	El depósito de polvo no está colocado correctamente.	Repase cómo extraer y volver a colocar el depósito de polvo.
	La manguera no está colocada correctamente.	Repase cómo colocar la manguera.
	El filtro no está completamente colocado.	Repase cómo extraer y volver a colocar el filtro.